

TEKNA

MANUALE D'USO
USE MANUAL
MANUEL D'EMPLOI
GEBRAUCHSHANDBUCH
MANUAL DE USO

ADVANCED
SOLUTIONS



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	PÁG.	04
---------------------	------	----

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO	PÁG.	05
--	------	----

EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO: DESCRIPCIÓN	PÁG.	06
---	------	----

PUESTA EN MARCHA	PÁG.	07
-------------------------	------	----

1ª FASE: LLENADO DEL DEPÓSITO	PÁG.	07
2ª FASE: LLENADO DEL CONTENEDOR INFERIOR	PÁG.	07
3ª FASE: ENCENDIDO	PÁG.	08
4ª FASE: CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE	PÁG.	09
5ª FASE: PUESTA EN MARCHA DE LOS ACCESORIOS	PÁG.	09

ACCESORIOS ENTREGADOS	PÁG.	10
------------------------------	------	----

1 EMPUÑADURA CON TUBO FLEXIBLE	PÁG.	11
2 CEPILLO MULTIFUNCIÓN	PÁG.	11
2A ACCESORIO ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS	PÁG.	11
2B ACCESORIO PARA ALFOMBRAS	PÁG.	11
2C ACCESORIO UNIVERSAL	PÁG.	11
3 LIMPIACRISTALES MM.250	PÁG.	12
4 BOCA MM.150	PÁG.	12
4A ESTRUCTURA LIMPIACRISTALES	PÁG.	12
4B ESTRUCTURA CON CERDAS	PÁG.	12
5 ADAPTADOR LANZA VAPOR	PÁG.	12
6 TUBOS DE PROLONGACIÓN	PÁG.	12
7 BOTELLA PARA LLENAR EL DEPÓSITO	PÁG.	12

MANTENIMIENTO ORDINARIO	PÁG.	13
--------------------------------	------	----

SOPORTE MOTOR	PÁG.	13
FILTRO SEPARADOR	PÁG.	13
FILTRO DE ESPONJA	PÁG.	14
BREVE PARÉNTESIS SOBRE EL ÁCARO	PÁG.	14

ACCESORIOS OPCIONALES	PÁG.	15
------------------------------	------	----

¿ALGO NO FUNCIONA?	PÁG.	16
---------------------------	------	----

FICHA TÉCNICA	PÁG.	17
----------------------	------	----

SEGURIDAD	PÁG.	17
------------------	------	----

CUPÓN DE GARANTÍA	PÁG.	18
--------------------------	------	----

¡ CUIDADO: No utilizar el aparato sin haber leído este manual.



INTRODUCCIÓN

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO MADE IN ITALY.

ESTA MÁQUINA ES EL RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN CUIDADOSA LLEVADA A CABO POR VERDADEROS PROFESIONALES DE LIMPIEZA E INNOVACIÓN Y REPRESENTA LA ÚLTIMA FRONTERA DE LOS APARATOS MULTIFUNCIÓN DE NUEVA GENERACIÓN.

DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE 5 ELECTRODOMÉSTICOS: ASPIRA, LAVA, SECA, HIGIENIZA Y PLANCHA.

ES UNA MÁQUINA ESPECIAL, POTENTE Y ECOLÓGICA, NO NECESITA FILTROS NI BOLSAS A SUSTITUIR PERIÓDICAMENTE, DISFRUTA DE LAS PROPIEDADES NATURALES DEL AGUA PARA ASEGURAR LA MÁXIMA HIGIENE Y LIMPIEZA.

GRACIAS A SUS DIMENSIONES REDUCIDAS, SE DESPLAZA FÁCILMENTE Y SE PUEDE GUARDAR EN CUALQUIER SITIO. LE ROGAMOS QUE LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, PARA CONOCER EL PRODUCTO MÁS A FONDO Y PARA DESCUBRIR TODAS SUS POTENCIALIDADES.

LE ROGAMOS QUE SIGA ATENTAMENTE LOS CONSEJOS Y LAS PRECAUCIONES DE USO PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS Y SALVAGUARDAR SU SEGURIDAD.

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO

- No introducir productos detergentes o desinfectantes en el depósito de la caldera.
- No volcar el aparato (la electroválvula podría obstruirse).
- No aspirar materiales inflamables, explosivos, cemento, yeso u otros que podrían producir una mezcla peligrosa.
- Aspirando sustancias como vino, alcohol, amoníaco, detergentes o productos corrosivos, se podría dañar el cuerpo superior. Aconsejamos vaciarlo y enjuagarlo abundantemente.
- Con aspiración a nivel 5 (EXTRA POWER) utilizar dispositivos de protección adecuados para las orejas.
- Cerciorarse de que las superficies y los elementos a limpiar pueden soportar el vapor (probar sobre superficies pequeñas).
- No utilizar el vapor sobre terciopelo, raso y piel.
- Antes de conectar el aparato, cerciorarse de que la tensión corresponde a la de la etiqueta técnica (220/230V).
- No utilizar el aparato cerca de personas que no lleven prendas de protección. **CUIDADO:** los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan impropriamente. El chorro no debe ser dirigido hacia personas, animales, aparatos eléctricos bajo tensión o hacia el mismo aparato.
- No dirigir el chorro hacia sí mismos u otras personas para limpiar prendas o zapatos.
- Utilizar el aparato sólo para las funciones previstas.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento.
- Para desconectar el aparato, tirar exclusivamente el enchufe, nunca tirar el cable.
- Cerciorarse de que el cable no toca superficies calientes.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes están dañadas; por ejemplo, dispositivos de seguridad, tubos flexibles de alta presión, empuñadura de mandos.
- No desmontar el aparato para evitar sacudidas eléctricas.
- No conectar varios electrodomésticos de gran potencia en el mismo circuito eléctrico.
- Si se utiliza un cable de prolongación, el mismo debe estar provisto de conexión a tierra, el enchufe y la toma deben ser estancos.


CUIDADO: cables de prolongación no adecuados puede ser peligrosos.

- Utilizar una toma de corriente con conexión a tierra.
- No poner el aparato en el agua, no utilizarlo al aire libre en caso de lluvia o nieve.
- No rociar agua sobre el aparato ni lavar el mismo.
- El aparato no debe ser utilizado por niños o por personal no cualificado.
- No dejar el aparato sin vigilancia cuando está conectado.
- Desconectar el aparato antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento y al final de cada uso.
- Dejar enfriar el aparato antes de guardarlo.
- Vaciar y enjuagar el contenedor inferior al final de cada uso.
- Si fuera necesario reparar el aparato, llevarlo a un centro de asistencia autorizado.
- Para garantizar la seguridad del aparato, utilizar sólo repuestos originales entregados por el fabricante o aprobados por el mismo.

CUIDADO: los tubos flexibles, los accesorios y las uniones son importantes para la seguridad del aparato; utilizar sólo los recomendados por el fabricante.

Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado invalida la garantía.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de averías o daños causados por uso o mantenimiento impropios.

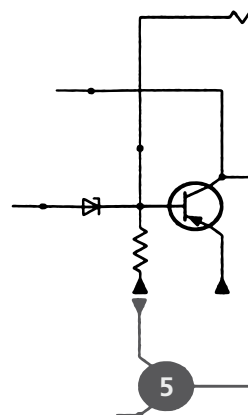

EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO: DESCRIPCIÓN

FIGURA "A"



Parte Anterior (fig. A)

- 01. Conexión para tubos flexibles
- 02. Panel de mandos
- 03. Botón de regulación vapor
- 04. Tapón depósito agua
- 05. Cobertura superior
- 06. Empuñadura
- 07. Contenedor inferior
- 08. Ganchos de cierre
- 09. Ruedas

FIGURA "B"



Parte posterior (fig. B)

- 01. Cubrefiltro
- 02. Cable de alimentación
- 03. Enrollacable

PUESTA EN MARCHA

1ª FASE: LLENADO DEL DEPÓSITO

- Quitar el tapón (fig.1)
- Llenar el depósito con agua utilizando la botella entregada (fig.2) verificando la capacidad máxima del depósito (el agua excedente será descargada automáticamente en el contenedor inferior).
- Poner nuevamente el tapón

NOTAS: utilizar sólo la botella de llenado entregada, evitando otros sistemas como vasos y embudos que podrían llenar excesivamente el depósito. **NO USE AGUA DESTILADA.**



2ª FASE: LLENADO DEL CONTENEDOR INFERIOR


- Desenganchar los ganchos de cierre (fig.3)
- Levantar la cobertura superior (fig.4)
- Verter unos 2 litros de agua limpia en el contenedor inferior (fig.5)
- Montar nuevamente la cobertura cerciorándose de que el indicador de nivel del contenedor inferior se encuentra en la parte anterior (fig.6)

IMPORTANTE: para evitar dañar el motor, durante la aspiración verificar que el líquido recogido no supera el nivel indicado en el contenedor inferior (MAX) (fig.6). De lo contrario, vaciarlo.



CUIDADO:


- Utilizar sólo agua en el contenedor inferior.
- No utilizar perfumes-aceites esenciales diferentes de los aprobados por el fabricante ya que podrían dañarlo.
- Vaciar y lavar el contenedor después de cada uso.
- Lavar el contenedor con jabón natural y enjuagarlo con abundante agua.

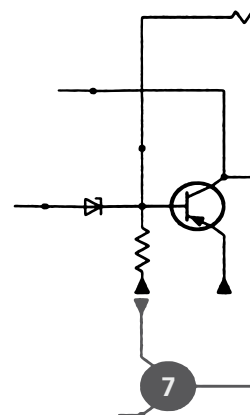

3ª FASE: ENCENDIDO

- Conectar el cable de alimentación a una toma de 230V provista de conexión a tierra; en la pantalla "e" aparecerán tres luces rojas.
- Para la función aspirador de polvo: presionar la tecla "B" y las teclas +/- para regular la potencia.
- Para la función vapor: presionar la tecla "A", después de unos tres minutos la luz indicadora "d" se encenderá y el aparato alcanzará la temperatura y la presión óptima de trabajo. El vapor se debe regular mediante el botón (fig.7) según la superficie a tratar. La pantalla seguirá enseñando la temperatura; una vez seleccionadas otras funciones, la pantalla enseñará las mismas durante 5 segundos.
- Para la función plancha/aspirador de alfombras: presionar la tecla "C", se encenderá la luz indicadora correspondiente y en la pantalla aparecerá el mensaje "ACC".

NOTAS: cuando se enciende la luz indicadora "f" de falta de agua, en la pantalla aparecerá el mensaje destellante "H2o"; al mismo tiempo el suministro de vapor se parará; en dicho caso, llenar el depósito con agua. (fase 1).

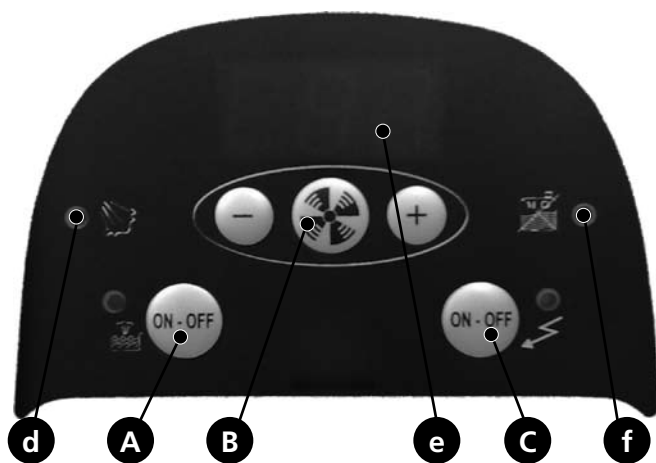


LISTA FUNCIONES PANEL DE MANDOS

- A. Tecla de encendido caldera
- B. Tecla de arranque y regulación motor (+/-)
- C. Tecla de encendido plancha/aspirador de alfombras
- d. Luz indicadora de vapor a punto
- e. Pantalla
- f. Luz indicadora de falta de agua

4ª FASE: CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE

- Para conectar el tubo flexible, levantar la cobertura de la toma (fig.8), introducir el grupo enchufe completamente y cerrar nuevamente la cobertura cerciorándose de que el perno ha entrado en su asiento (fig.8a).

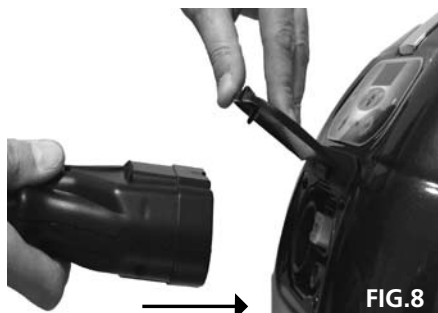

5ª FASE: PUESTA EN MARCHA DE LOS ACCESORIOS

- Todos los accesorios desempeñan la doble función de aspiración y vapor, se conectan directamente a la empuñadura o a los tubos de prolongación.
- Poner la abrazadera de bloqueo en posición abierta (fig.9).
- Conectar el tubo de prolongación o el accesorio (fig.10).
- Desplazar la abrazadera poniéndola en posición cerrada (fig.11).
- Hacer deslizar el cursor en la posición de seguridad (sólo para los tubos de prolongación fig.12).
- Presionar el botón colocado sobre la empuñadura ergonómica para encender y apagar la aspiración (fig.13).
- Mantener presionado el botón colocado bajo la empuñadura para suministrar vapor y soltarlo para interrumpir el suministro (fig.14).



FIG.9

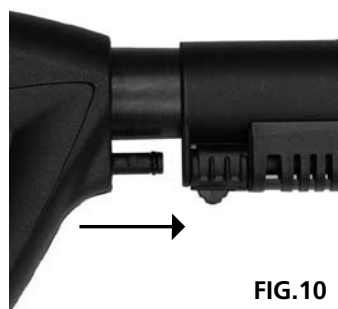


FIG.10



FIG.11



FIG.12




FIG.13



FIG.14

NOTAS: el tubo flexible podría contener una pequeña cantidad de agua que podría salir durante los primeros segundos de uso.

CUIDADO: ¡no utilizar vapor sobre aparatos eléctricos en función o bajo tensión!

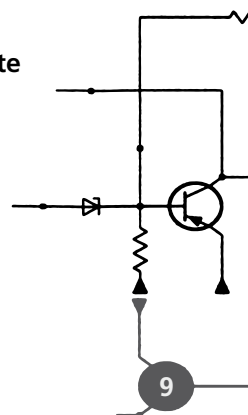

ACCESORIOS ENTREGADOS

1. Empuñadura con tubo flexible
2. Cepillo multifunción
- 2A. Accesorio aspiración de líquidos
- 2B. Accesorio para alfombras
- 2C. Accesorio universal
3. Limpiacristales mm 250
4. Boca mm150
- 4A. Estructura limpiacristales
- 4B. Estructura con cerdas
5. Adaptador lanza vapor
- 5A. Cepillo de cerdas diámetro mm 30
- 5B. Boca mm 80
- 5C. Lanza
6. Tubos de prolongación
7. Botella para llenar el depósito





1. EMPUÑADURA CON TUBO FLEXIBLE

- A. Grupo enchufe
- B. Tubo flexible
- C. Empuñadura
- d. Tecla vapor
- e. Tecla aspiración

MANTENIMIENTO DEL TUBO FLEXIBLE

Después de cada uso, enjuagar el tubo flexible aspirando uno/dos litros de agua de un contenedor para que ninguna suciedad se deposite en las paredes internas. Sucesivamente, colgarlo para que se seque.



2. CEPILLO MULTIFUNCIÓN

Este cepillo está dotado con una articulación que le permite girar 360°; por lo tanto, puede limpiar áreas difíciles de alcanzar (bajo los muebles y las camas, encima de los armarios, etc). Para conectar el accesorio deseado al cepillo, es suficiente introducir el accesorio por debajo y, manteniéndolo presionado, desplazar los cursores naranja hacia el interior (fig. 2). Para quitarlo, es suficiente desplazar los cursores hacia el exterior.



2A. ACCESORIO ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS

Apto para limpiar suelos, revestimientos plásticos, mármol, etc..Dirigir el vapor sobre la superficie a limpiar y sucesivamente aspirar; se obtendrá una superficie perfectamente limpia y seca.




2B. ACCESORIO PARA ALFOMBRAS

Su forma redondeada le permite deslizar y limpiar más fácilmente alfombras y moquetas.



2C. ACCESORIO UNIVERSAL

Utilizable para la función de aspirador de polvo sobre suelos, baldosas, revestimientos plásticos.

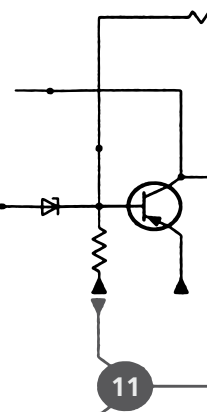



3. LIMPIACRISTALES MM.250

El limpiacristales es especialmente apto para limpiar cristales y espejos. Para el uso, véase abajo (4A).

NOTAS: en invierno, es necesario precalentar los cristales utilizando el accesorio a 10/15 cm. de distancia antes de efectuar la limpieza.



4. BOCA MM.150

Es un cepillo en el que se pueden montar las estructuras siguientes:



4A. ESTRUCTURA LIMPIACRISTALES

Ideal para limpiar cristaleras "de estilo inglés". Para un uso correcto, se aconseja calentar el accesorio manteniendo el pulsador de vapor presionado durante algunos segundos y vaporizar al aire; sucesivamente, efectuar la limpieza.


Se puede vaporizar y aspirar al mismo tiempo o separadamente; se recomienda utilizar el limpiacristales desde arriba hacia abajo manteniéndolo presionado contra el cristal.



4B. ESTRUCTURA CON CERDAS

Se puede utilizar para limpiar sofás, sillones, asientos de los coches, etc.

Para un uso correcto, emitir vapor y aspirar presionando el cepillo contra la superficie para eliminar la suciedad fácilmente.

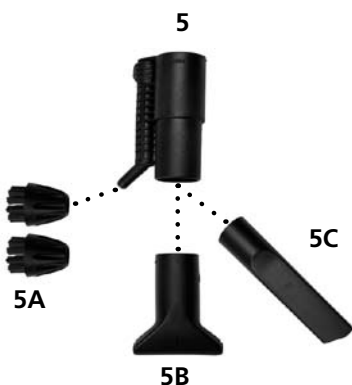

5. ADAPTADOR LANZA VAPOR

5A. Cepillo de cerdas diámetro mm 30

5B. Boca mm 80

5C. Lanza

Especialmente apto para las juntas entre baldosas, cabinas de ducha, rejillas, mosquiteras, etc. Óptimo incluso para descongelar congeladores o neveras.

IMPORTANTE: regular la presión de vapor según el tipo de superficie, prestando especial atención a las más delicadas.



6. TUBOS DE PROLONGACIÓN

Necesarios para limpiar suelos, paredes lavables o cristaleras altas, se puede utilizar junto con cualquier accesorio.




7. BOTELLA DE LLENADO DEPÓSITO


MANTENIMIENTO ORDINARIO

SOPORTE MOTOR (D)

Se encuentra bajo la cobertura superior. Para limpiarlo, desconectar el aparato. Utilizar sólo un paño húmedo, no dirigir chorros de agua directamente hacia el mismo (ej.: ducha, grifo, etc.).

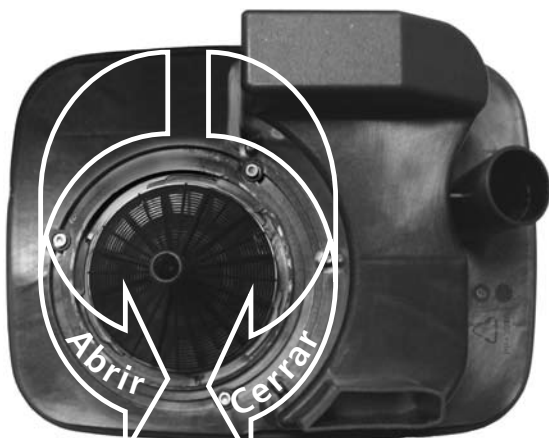


NO INCLINAR LA MÁQUINA MÁS DE 45°

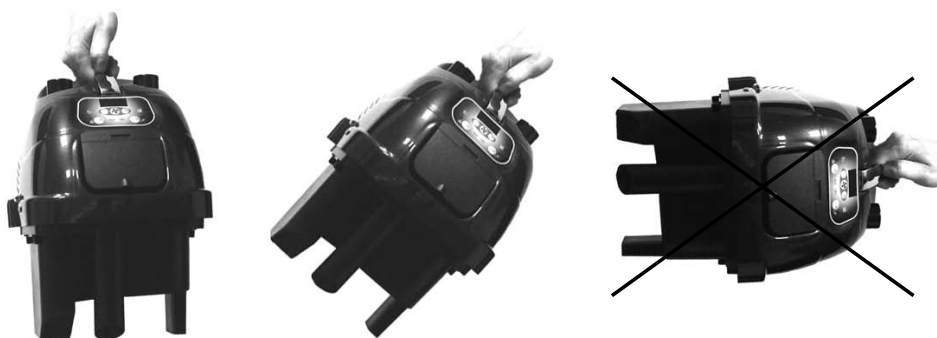


FILTRO Y SEPARADOR

El filtro de plástico (C) está fijado en el soporte motor (D). Para quitarlo, girarlo en sentido antihorario; lavarlo con agua. El filtro contiene el "separador molecular cónico" (A).

Este separador se debe lavar periódicamente con agua; para quitarlo, destornillar el tornillo moleteado "B" y extraerlo de su alojamiento. Introducirlo cuidadosamente ya que tiene un alojamiento de fijación, atornillar el tornillo moleteado manualmente en sentido horario sin apretarlo excesivamente. No utilizar la máquina sin filtro de plástico.

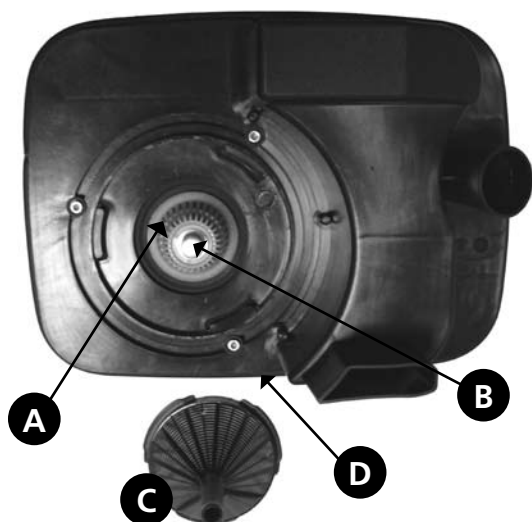

- A. Separador molecular
- B. Tornillo moleteado
- C. Filtro
- D. Soporte motor

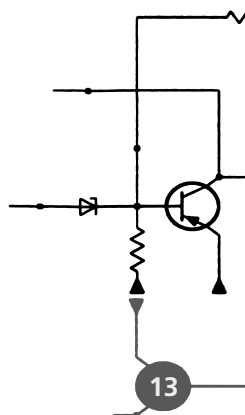


FILTRO DE ESPONJA

La rejilla cubrefiltro (A), colocada en la parte posterior de la máquina, se puede quitar destornillando la tuerca de cierre (F) (fig.17-18).

Una vez quitada la rejilla, se encuentra el filtro antiruido (C) colocado en la salida del aire motor (D). Recomendamos limpiarlo periódicamente lavándolo con agua.

- A. Rejilla cubrefiltro
- B. Perno de enganche
- C. Filtro antiruido
- D. Salida del aire
- E. Arandela
- F. Tuerca de cierre

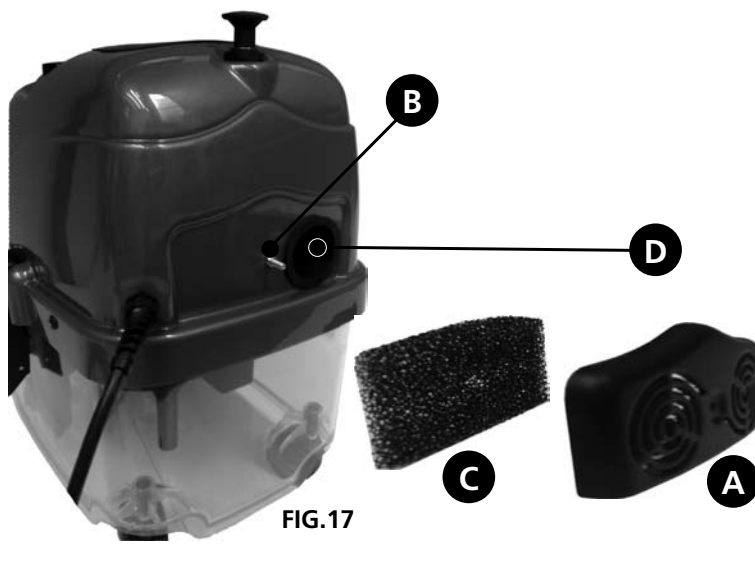

BREVE PARÉNTESIS SOBRE EL ÁCARO

El ácaro vive e deposita sus excrementos en tapicerías, armarios, moquetas, almohadas, colchones y en los lugares que han quedado cerrados durante largo tiempo. El ácaro puede causar manifestaciones alérgicas como asma bronquial, conjuntivitis, dermatitis, rinitis sobre todo en niños y mayores. Para reducir su presencia, ventilar abundante y constantemente los lugares (¡al menos 15 minutos cada dos horas!)

El aspirador de polvo tradicional no es suficiente: las bolsas de papel convencionales dejan filtrar parcialmente el polvo que vuelve al aire, junto con ácaros y mohos, causando trastornos varios especialmente a sujetos asmáticos. Este producto, además de utilizar la fuerza limpiadora del vapor, logra resolver los problemas de filtrado gracias a su revolucionario filtro de agua.



ACCESORIOS OPCIONALES:

1



1. PLANCHA

- Abrir la portezuela colocada en la parte anterior de la máquina
- Introducir el enchufe de la plancha en la toma del aparato
- Cerrar la portezuela
- Poner el termostato en la posición deseada según el tipo de tejido
- Encender la tecla (C) del "Panel de mandos"
- Esperar unos minutos a que la plancha se caliente
- Presionando el botón en la empuñadura de la plancha, saldrá vapor
- Regular la presión del vapor mediante el botón adecuado (3)
- Para quitar el enchufe del monobloque, abrir la portezuela y sucesivamente tirar el enchufe

2



2. TABLA DE PLANCHAR

La tabla de planchar plegable es práctica y se puede colgar o guardar en posición horizontal o vertical. Su superficie es de aluminio radiante con un peso total inferior a 10Kg.

Aspira y calienta en toda la superficie asegurando un plachado y un secado perfectos de la ropa.

3



3. ASPIRADOR DE ALFOMBRAS ELÉCTRICO

Óptimo para aspirar perfectamente alfombras, moquetas, colchones, etc.

4




4. ACQUA CLEAN

ANTIBACTERIAL EFFICACY TESTED AT 99,999%

gracias a la presencia de principios activos naturales con una marcada acción "antiséptica e higienizante", evita la formación de bacterias y elimina los malos olores causados por las impurezas presentes en el agua.

Difundido en el aire durante el uso de la máquina, "limpia" eficazmente el aire mismo además de neutralizar los malos olores en la casa como humo, olores de cocina, polvo, etc. Introducir algunas gotas (al menos 1 tapón) con el agua en el recipiente inferior de la máquina.

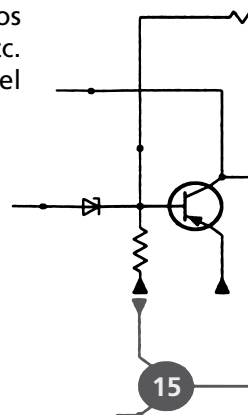

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

¿ALGO NO FUNCIONA?

A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente efectuando simples inspecciones.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Aspiración insuficiente	· el filtro de plástico del separador está sucio o atascado · la regulación de potencia es baja · El tubo flexible está atascado · El contenedor inferior está lleno	· Limpiar el filtro · Aumentar la potencia · Desconectar el tubo y quitar la suciedad · Vaciar el contenedor y restablecer el nivel mínimo con agua limpia
El motor emite un ruido extraño	El contenedor inferior está lleno	Vaciar el contenedor y restablecer el nivel mínimo con agua limpia
Con caldera lista, no sale vapor	La regulación es baja	Aumentar la potencia de salida
Con caldera lista, no sale vapor y el mensaje H2O aparece en la pantalla	El agua en el depósito se ha agotado	Llenar el depósito con la botella especial entregada
Los tubos de prolongación o los accesorios se desconectan fácilmente	La abrazadera de bloqueo no está en la posición correcta	Cerrar correctamente la abrazadera de bloqueo
Los tubos de prolongación o los accesorios no se conectan fácilmente	· Las juntas no están lubricadas · Las juntas están dañadas · La abrazadera de bloqueo no está en la posición correcta	· Lubricar las juntas con grasa de teflón (o crema de manos) · Sustituir las juntas utilizando los repuestos entregados · Poner la abrazadera de bloqueo en posición abierta
Pequeñas fugas de vapor/agua de las conexiones (de: accesorios, tubos de prolongación, tubo flexible)	Las juntas están dañadas	Sustituir las juntas utilizando los repuestos entregados, lubricar las juntas con grasa de teflón (o crema de manos)
Los mandos en la empuñadura del tubo flexible no responden	El grupo enchufe del tubo flexible no ha sido conectado correctamente	Conectar el grupo enchufe hasta enganchar correctamente la portezuela
El tubo flexible se desengancha de la máquina	El grupo enchufe del tubo flexible no ha sido conectado correctamente	Conectar el grupo enchufe hasta enganchar correctamente la portezuela
La plancha no se calienta	· No ha sido activada la función plancha en el panel de mandos · La temperatura de la plancha es demasiado baja · El grupo enchufe de la plancha no ha sido conectado correctamente	· Activar la función (aparecerá el mensaje ACC en la pantalla) · Aumentar la regulación de la temperatura de la plancha · Conectar el grupo enchufe hasta enganchar correctamente la portezuela
De la plancha sale agua en vez de vapor	· La temperatura de la placa es demasiado baja · No se ha esperado el tiempo necesario para el calentamiento adecuado de la plancha	· Aumentar la temperatura de la plancha · Esperar algunos minutos

Si, después de estas inspecciones, la máquina no funciona, contacte con el Vendedor o con el Centro de Asistencia

FICHA TÉCNICA


- Dimensiones(cm.) 37 x 30 x 41h
- Tensión 220-230 Volt 50-60 Hz
- Presión 4 - 4,5 Pa
- Resistencia 1,8 - 2 Kw
- Potencia motor de turbina 1000 - 1200 Watt
- Temperatura de funcionamiento: 5-30°C
- Caldera inox
- Cable de alimentación eléctrico 6 m
- Tiempo vapor a punto 3 minutos
- Capacidad de recogida cubeta 5,5 l. max
- Salida vapor 43 g/mn
- Autonomía caldera ilimitada

SEGURIDAD

- Dispositivo de paro circuito a nivel de depósitos y caldera
- Termostato
- Termofusible
- Presostato
- Válvula de seguridad 6 bar
- Mandos en baja tensión
- Aparato conforme a la directiva de baja tensión 2006/95/CE
- Normas de producto EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-79
- Seguridad eléctrica, electrónica, presión temperatura: normas CEE
- Grado de protección IP24



CUIDADO:
PELIGRO DE QUEMADURAS

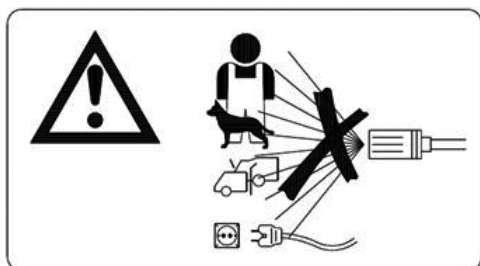


GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA

Para cualquier problema de funcionamiento, contacte con su vendedor o con el servicio de asistencia.

No intente reparar su aparato autónomamente; podría incumplir con las normas que han regulado la fabricación del mismo anulando la garantía.

Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado anula la garantía.

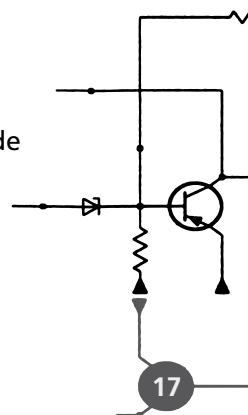

CUPÓN DE GARANTÍA

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

NÚMERO DE SERIE:


SELLO VENDEDOR:





CONDICIONES

El aparato adquirido tiene garantía a norma de ley contra cualquier defecto de fabricación. Durante este periodo, los componentes defectuosos serán sustituidos gratuitamente con tal de que el defecto no resulte causado por choques, caídas, incendios, cortocircuitos o uso impropio. El aparato que ya no funciona o las partes defectuosas deberán ser enviadas a nuestra empresa o a los centros de asistencia autorizados en porte pagado. Enviaremos nuevamente la mercancía a la dirección del comprador en porte debido.

INFORMACIONES PARA LOS USUARIOS SOBRE LOS RESIDUOS DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS (PARA UNIDADES FAMILIARES PRIVADAS)

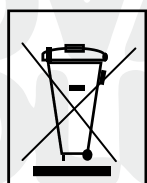

Este símbolo en los productos y /o en la documentación entregada con los mismos indica que los productos eléctricos y electrónicos utilizados no debe desecharse con los desperdicios del hogar. Estos productos deberían entregarse en uno de los puntos de recogida designados donde serán aceptados gratuitamente para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje. Alternativamente, algunos países permiten devolver los productos al vendedor local al comprar un producto similar. Su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización efectiva de los recursos naturales evitando efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivar de una manipulación inapropiada de este tipo de desechos. Para más información acerca de dónde puede desechar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales o con el servicio de recogida de basuras más cercano. En caso de eliminación incorrecta de estos residuos, sanciones penales se podrían imponer, según lo previsto por las leyes nacionales. Para los usuarios en empresas de la Unión Europea: si pretende desechar aparatos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para más información. Informaciones sobre el desecho en naciones que no forman parte de la Unión Europea: este símbolo tiene validez sólo en la Unión Europea. Si pretende desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o su vendedor y pida informaciones sobre el método correcto de eliminación.



Made in Italy