

BEDIENUNGSANLEITUNG - ORIGINALANLEITUNG

DE

Luftreiniger

skyled



MAXIMA
MADE IN ITALY



WICHTIG: Befolgen Sie stets die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen und Richtlinien. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Nicht einschalten, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Nicht mit nassen Händen anfassen. Trocknen Sie Ihre Hände vor der Bedienung des Luftreinigers.
- Tauchen Sie den Luftreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit großen Temperaturschwankungen. Dies kann zur Bildung von Kondenswasser im Inneren des Geräts führen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in gewerblichen Bereichen konzipiert.
- Verwenden oder lagern Sie keine entflammbaren oder brennbaren Substanzen wie Äther, Benzol, Alkohol, Chemikalien, Flüssiggas, brennbare Sprays, Insektizide, Duftspender, Kosmetika, Kerzen oder Lampen in der Nähe des Geräts.
- Wenn Sie den Luftreiniger an Orten verwenden, an denen Sauerstoff verabreicht wird, stellen Sie sicher, dass er mindestens 1,5 Meter von der Sauerstoffflasche entfernt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter Teppiche, Matten oder Decken.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Führen Sie keine Finger oder Gegenstände in den Luftauslass ein.
- Lassen Sie die Kinder nicht mit oder auf dem Luftreiniger spielen. Es ist notwendig, die Kinder zu beaufsichtigen, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder die erforderlichen Kenntnisse verwendet werden, solange sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen in

Bezug auf das Gerät erhalten haben sichere Verwendung des Geräts und Verständnis der damit verbundenen Gefahren.

- Stellen Sie den Luftreiniger vor dem Betrieb auf eine flache, feste Oberfläche.
- Stellen Sie den Luftreiniger nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Herden, Öfen, Heizkörpern oder Computern auf.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Teppichböden, Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Netzkabel weit entfernt von Bereichen mit starkem Verkehr.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel.
- Erlauben Sie Tieren nicht, am Netzkabel zu kauen.
- Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und legen Sie nichts darauf.
- Stellen Sie den Luftreiniger nicht direkt unter eine Klimaanlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Luftfilter eindringt.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Entfernen oder Zerlegen der Filter nicht die Finger einklemmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder zerlegt ist.
- Trennen Sie die Stromversorgung vor der Wartung und dem Austausch des Filters.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, um einen Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, wenn das Gerät Rauch oder ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche erzeugt, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät in irgendeiner Weise zu reparieren oder Ersatzteile von Dritten zu verwenden, um den Luftfilter zu modifizieren. Andernfalls erlischt die Garantie. Wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst, wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert.

Der Hersteller lehnt jede Haftung im Falle von Ausfällen oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Wartung ab.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

FÜR DEN GEBRAUCH.....	SEITE 03
ANSICHT DES GERÄTS.	SEITE 06
LISTE DER SCHALTFELDFUNKTIONEN.....	SEITE 06
INBETRIEBNAHME	SEITE 07
WANN DER LUFTFILTER GEWECHSELT WERDEN MUSS.....	SEITE 08
FUNKTIONIERT ETWAS NICHT?.....	SEITE 09
GARANTIE UND UNTERSTÜTZUNGSSERVICE	SEITE 10
TECHNISCHE MERKMALE.....	SEITE 10

EINLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUR WAHL DIESES PRODUKTS **MADE IN ITALY**

SAUBERE UND GESUNDE LUFT IN NUR WENIGEN MINUTEN DANK EINER VÖLLIG INNOVATIVEN TECHNOLOGIE. ZWEI KOMBINATIONEN: REINIGUNG DURCH ABSOLUTFILTER DER KLASSE H UND DIE NEUE TECHNOLOGIE MIT PHOTOKATALYTISCHEM REAKTOR, EINE REVOLUTION BEI DER REINIGUNG UND DESODORIERUNG DER LUFT IN JEDEM RAUM, ZU HAUSE UND AM ARBEITSPLATZ.

DIE TECHNOLOGIE, DIE VON SKYLED EINGESETZT WIRD, GREIFT SCHÄDLICHE MIKROORGANISMEN IN DER LUFT (BAKTERIEN, VIREN, GERÜCHE UND FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN) AN UND VERNICHTET SIE SCHNELL UND EFFEKTIV DURCH AUSSERGEWÖHNLICHE BIOCHEMISCHE PROZESSE.

SKYLED GEWÄHRLEISTET EINE DAUERHAFTE, NATÜRLICHE UND ÖKOLOGISCHE LÖSUNG.




ACHTUNG: VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, OHNE DAS HANDBUCH GELESEN ZU HABEN.

ANSICHT DES GERÄTS

1. Display mit Berührungsteuerung, mit vier Leistungseinstellungen.
2. Luftauslass
3. Außenhülle aus Edelstahl St. 2 mm
4. Lufteinlass.
5. Metallsockel.



LISTE DER SCHALTFELDFUNKTIONEN

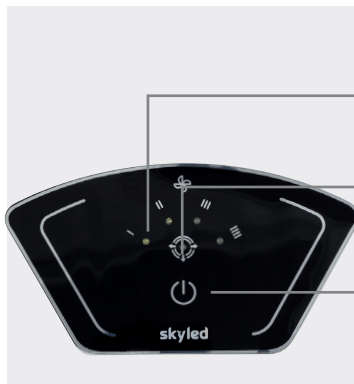

Anzeige 4 Geschwindigkeiten

Anzeige Filterwechsel

Ein/Aus-Taste und Einstellung der Motordrehzahl



Stellen Sie den Luftreiniger auf eine flache Oberfläche.

- Schließen Sie den Luftreiniger an eine 12 Vdc-Stromversorgung an.
- Berühren Sie die Taste (⏻), um den Luftreiniger einzuschalten. Um die gewünschte Lüftungsgeschwindigkeit zu wählen, drücken Sie mehrmals die Taste (⏻) und das der gewählten Geschwindigkeit entsprechende Licht leuchtet auf.
- Um die Luftreiniger auszuschalten, drücken Sie den Taste (⏻) für weitere 3 Sekunden.

HINWEIS: Lassen Sie immer mindestens 35 cm Freiraum um den Luftreiniger herum.

WANN DER LUFTFILTER GEWECHSELT WERDEN MUSS



Die blinkende Anzeige (⏻) weist darauf hin, dass der Filter ausgewechselt werden muss. Das Einschalten dieser Anzeige hängt davon ab, wie oft Sie Ihren Luftreiniger benutzen.

Bei 10 Stunden Gebrauch pro Tag wird empfohlen, den Filter einmal pro Jahr zu wechseln. Die Zeit kann je nach Nutzungshäufigkeit und Raumluftqualität variieren.

Es ist wichtig, auf die folgenden Anzeichen für einen verbrauchten Filter zu achten:

- Erhöhte Geräuschentwicklung im Betrieb
- Verminderter Luftstrom

BITTE BEACHTEN SIE:

- Auch die Umgebung, in der der Luftfilter eingesetzt wird, kann die Betriebsdauer des Luftfilters verlängern oder verkürzen. Die Verwendung des Luftreinigers in Umgebungen mit einer relativ verschmutzten Atmosphäre kann bedeuten, dass Sie den Luftfilter öfter wechseln müssen.
- Wenn die Luftverschmutzung in Ihrer Umgebung sehr hoch ist, besteht die Möglichkeit, dass der Filter nicht voll wirksam ist und ausgewechselt werden muss, bevor die Anzeige auf dem Display aufleuchtet.

WICHTIG: Wir empfehlen, nur Originalfilter zu verwenden. Andere Filter können die Effizienz des Geräts verändern und/oder zu Fehlfunktionen führen.

AUSTAUSCH DES LUFTFILTERS

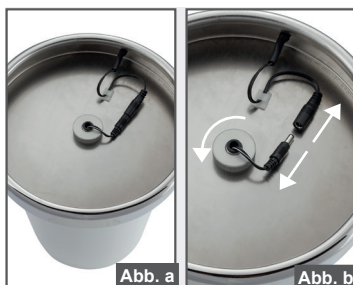


Abb. a

Abb. b

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und drehen Sie den Luftreiniger dann auf einer stabilen, flachen Oberfläche auf den Kopf (Abb. a).
2. Trennen Sie den Stecker und schrauben Sie die Mutter unter dem Sockel gegen den Uhrzeigersinn ab. (Abb. b).
3. Entfernen Sie den Sockel, indem Sie ihn vom Mittelsteg entfernen. Die gleichen Schritte für Filterblockflansch, Schutzfilter und Dichtung (Abb. c).
4. Entfernen Sie den alten Luftfilter und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.
5. Setzen Sie den neuen Luftfilter ein, indem Sie ihn drehen und dabei darauf achten, dass der Positionierstift in das Loch über dem Filter eingesetzt ist (Abb. d).
6. Reinigen Sie eventuelle Staubreste im Inneren des Gehäuses mit einem Tuch.

ACHTUNG: WENN DER FILTER NICHT RICHTIG POSITIONIERT IST, RASTET DER SOCKEL NICHT EIN UND DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT.

7. Montieren Sie die Dichtung, den Filtersperrflansch, den Schutzfilter und den Sockel und ziehen Sie die Mutter an. Verbinden Sie den Netzstecker wieder und drehen Sie den Luftreiniger mit dem Sockel auf eine flache und stabile Oberfläche.



BITTE BEACHTEN SIE: BERÜHREN SIE NICHT DIE INNENSEITE DES FILTERS UND REINIGEN SIE IHN NICHT, DA ER SONST SEINE FILTERKRAFT VERLIERT.

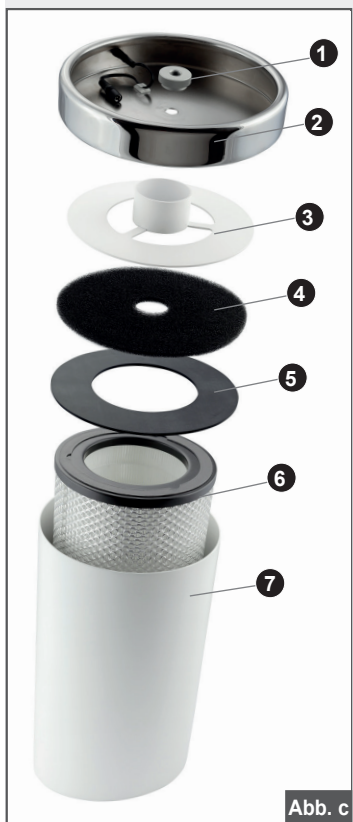


Abb. c

ABB. C

- 1 Sicherungsmutter
- 2 Sockel
- 3 Filtersperrflansch
- 4 Schutzfilter
- 5 Dichtung
- 6 Filter
- 7 Außenhülle

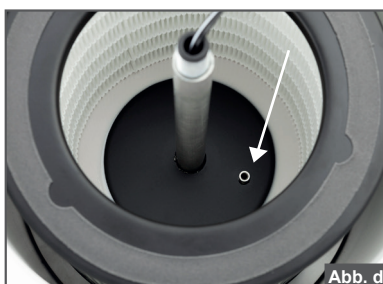


Abb. d

FUNKTIONIERT ETWAS NICHT?



Manchmal hängt es von Ursachen ab, die sich durch einfache Kontrollen leicht beseitigen lassen.

ANOMALIE	URSACHE	BEHEBUNG
Der Reiniger schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	Schließen Sie den Stecker an eine stromführende Steckdose an.
	Die Steckdose funktioniert nicht richtig.	Versuchen Sie, den Luftreiniger an eine andere Steckdose anzuschließen.
	Das Netzkabel ist beschädigt.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie das Kabel.
	Der Stecker unter dem Sockel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Stecker an.
	Der Filter ist falsch eingesetzt worden.	Bringen Sie den Filter in die richtige Position.
	Der Luftreiniger ist defekt oder funktioniert nicht richtig.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Kundendienst.
Der Luftreiniger gibt ein ungewöhnliches Betriebsgeräusch ab.	Der Filter ist NICHT kompatibel.	Durch den Originalfilter des Herstellers ersetzen.
	Der Luftfilter muss ausgetauscht werden.	Ersetzen Sie den Luftfilter (siehe Seite 8).
	Im Gerät befindet sich ein Fremdkörper.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr Servicecenter. Versuchen Sie NICHT, den Reiniger zu öffnen.
Deutlich reduzierter Luftstrom	Der Filter muss ausgetauscht werden.	Tauschen Sie den Luftfilter aus (siehe Seite 8).
	Niedrige Lüftergeschwindigkeit.	Erhöhen Sie die Lüftergeschwindigkeit durch Drücken der Taste  .
Schlechte Qualität der gereinigten Luft.	Lufteinlass blockiert.	Entfernen Sie Gegenstände, die den Lufteinlass oder -auslass blockieren.
	Der Filter ist nicht richtig im Sitz positioniert.	Positionieren Sie den Filter richtig (siehe Seite 8).
	Der Luftfilter ist verschmutzt und kann keine frische Luft mehr produzieren.	Tauschen Sie den Luftfilter aus.
	Es gibt nicht genug Platz auf allen Seiten des Luftreinigers.	Stellen Sie sicher, dass sich an allen Seiten des Luftreinigers mindestens 35 cm Platz vorhanden ist.
Das Licht  leuchtet nach dem Austausch des Filters immer noch	Sie haben den alten Filter wieder eingesetzt.	Ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
	Der Leser liest den Code nicht.	Bringen Sie den Filter in die richtige Position.
	Der Filter ist nicht kompatibel.	Ersetzen Sie den Filter durch einen Originalfilter.

Wenn nach diesen Prüfungen das Gerät nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Kundendienst



ETIKETTE

STÜTZUNG TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	12 Vdc - 2,5 A
Netzgerät	100-240 VAC - 50/60 Hz
Verbrauch	Max 30 W
Betriebsbedingungen	320 m³/ h
Luftfilterung	Temperatur: +3°C / +55 °C - Luftfeuchtigkeit+/- 95%
Volumen der gefilterten Luft	+/- 100 m³/h
Zusätzliche Desinfektionstechnologie	Photokatalytischer Reaktor (UV LED + TiO ₂)
Lebensdauer der UV-LED	Über 10 Jahre mit 16 Stunden / Tag
Lebensdauer des HEPA-Filters	Über 1 Jahr mit 10 Stunden / Tag
Schutzfilter	Waschbar
Struktur	Rostfreier Stahl
Nettogewicht	7,4 Kg
Abmessungen	Sockel Ø 240 mm - Struktur Ø 204 mm - h 470 mm
Der Schalldruckpegel der gewichteten Emission (A) in den Arbeitsstationen überschreitet 70 dB (A) nicht	

Bei Betriebsproblemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst. Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät selbst zu reparieren, Sie würden riskieren, gegen die Vorschriften zu verstoßen, die seine Herstellung geregelt haben, und es würde nicht mehr unter die Garantie fallen. Jeglicher Eingriff, der von nicht autorisiertem Personal durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gültigkeit der Garantie.

KONDITIONEN


Für das gekaufte Gerät gilt eine gesetzliche Garantie gegen alle Herstellungsfehler. Während dieses Zeitraums werden die defekten Teile kostenlos ersetzt, sofern der Defekt nicht durch Stöße, Stürze, Feuer, Kurzschlüsse oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde. Das nicht mehr funktionsfähige Gerät oder die defekten Teile müssen frachtfrei an unser Unternehmen oder an autorisierte Servicezentren geschickt werden. Die Rücksendung erfolgt auf unsere Verantwortung, unfrei an die Adresse des Käufers

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER ÜBER DIE ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE (FÜR PRIVATE HAUSHALTE)

Dieses Symbol auf den Produkten und/oder der Begleitdokumentation bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie diese Produkte zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. Alternativ dazu kann es in einigen Ländern möglich sein, Produkte beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an den örtlichen Einzelhändler zurückzugeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenziell negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben könnten.



Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an ihre örtliche Behörde oder die nächstgelegene Sammelstelle. Im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Abfallmaterials können gemäß den nationalen Gesetzen Strafen verhängt werden. Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union: Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten. Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler und fragen Sie nach der korrekten Entsorgungsmethode.

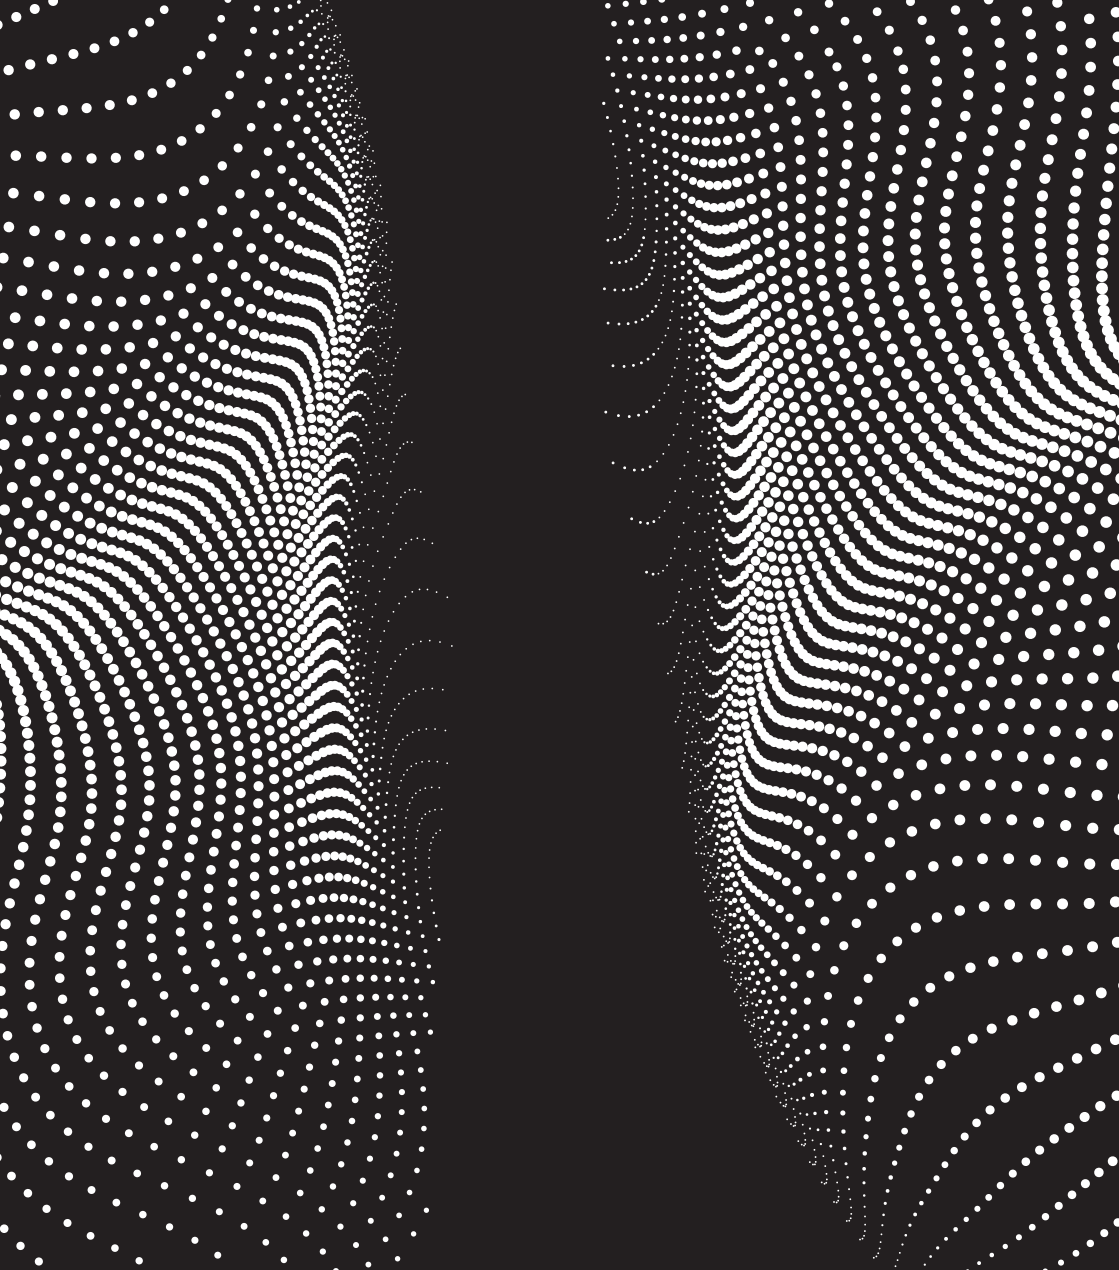

MAXIMA
ADVANCED SOLUTIONS

MAXIMA SRL – VIA ENRICO FERMI, 16
31040 GORGO AL MONTICANO – ITALY
TEL +39 0422 749 867
FAX +39 0422 809 442
WWW.MAXIMAITALIA.COM

