

Purificador de aire skyled



IMPORTANTE: siga siempre las instrucciones y las pautas indicadas en este manual. Utilice el aparato únicamente de la manera descrita en este manual.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- No active el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- No lo manipule con las manos mojadas. Séquese las manos antes de manipular el purificador de aire.
- No sumerja el purificador de aire en agua o en otros líquidos.
- No utilice el purificador de aire en ambientes mojados o húmedos.
- No utilice el purificador de aire al aire libre.
- No utilice el purificador de aire en habitaciones donde se produzcan grandes cambios de temperatura. Esto podría provocar que se forme condensación en el interior del aparato.
- Este aparato está diseñado para su uso en áreas comerciales.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles como éter, benceno, alcohol, productos químicos, GLP, aerosoles combustibles, insecticidas, ambientadores para el hogar, cosméticos, velas o lámparas cerca del aparato.
- Si se utiliza el purificador de aire en espacios donde se administra oxígeno, asegúrese de que el purificador esté situado al menos a 1,5 metros de la botella de oxígeno.
- No coloque el aparato debajo de alfombras, tapetes o mantas.
- No desplace el aparato cuando esté en funcionamiento.
- No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire.
- No permita que los niños jueguen con el purificador de aire o encima de él. Es necesario vigilar a los niños cuando el purificador está encendido.
- Coloque el purificador de aire sobre una superficie plana y resistente antes de utilizarlo.

- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que estén supervisados o después de haber recibido instrucciones relacionadas con la uso seguro del aparato y comprensión de los peligros inherentes.
- No coloque el purificador de aire cerca de fuentes de calor, como llamas abiertas, cocinas, hornos, radiadores u ordenadores.
- No pase el cable por debajo de moquetas, alfombras, muebles o electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación lejos de zonas de mucho tránsito.
- No utilice ningún alargador con este aparato.
- Impida que las mascotas muerdan el cable de alimentación.
- No se siente ni coloque ningún objeto encima del purificador de aire.
- No coloque el purificador de aire directamente debajo de un aparato de aire acondicionado para evitar que entre humedad en el purificador de aire.
- Preste atención para evitar pillarse los dedos cuando se retiran o desmontan los filtros.
- No utilice el aparato si está dañado o desmontado.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar el mantenimiento y la sustitución del filtro.
- No limpie el aparato con agua ni cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones.
- Desconecte inmediatamente el cable de alimentación si el aparato desprende humo u olores o emite ruidos inusuales y contacte con el servicio de asistencia.
- No intente reparar este aparato de ninguna manera ni utilice repuestos de otras marcas para modificar el purificador de aire. Cualquier intervención invalidará la garantía. Contacte inmediatamente con el servicio de asistencia si el aparato dejara de funcionar.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de averías o daños causados por un uso o mantenimiento inadecuados.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO	PÁG.02
EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO	PÁG.06
LISTA DE FUNCIONES DE LA PANTALLA	PÁG.06
PUESTA EN MARCHA.....	PÁG.07
CUÁNDO SUSTITUIR EL FILTRO DE AIRE.....	PÁG.08
¿ALGO NO FUNCIONA?.....	PÁG.09
GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA	PÁG.10
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PÁG.10

INTRODUCCIÓN

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO **MADE IN ITALY.**

AIRE LIMPIO Y SALUDABLE EN POCOS MINUTOS GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA TOTALMENTE INNOVADORA. DOS COMBINACIONES: PURIFICACIÓN MEDIANTE FILTROS ABSOLUTOS DE CLASE H Y LA NUEVA TECNOLOGÍA CON REACTOR FOTOCATALÍTICO, UNA REVOLUCIÓN EN LA PURIFICACIÓN Y LA DESODORIZACIÓN DEL AIRE EN CUALQUIER AMBIENTE DEL HOGAR Y EL TRABAJO.

LA TECNOLOGÍA UTILIZADA POR SKYLED ATACA Y DESTRUYE DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ LOS MICROORGANISMOS PERJUDICIALES PARA EL SER HUMANO PRESENTES EN EL AIRE (BACTERIAS, VIRUS, OLORES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) MEDIANTE EXTRAORDINARIOS PROCESOS BIOQUÍMICOS.

SKYLED ASEGURA UNA SOLUCIÓN DURADERA, NATURAL Y ECOLÓGICA.




ATENCIÓN: NO UTILICE EL APARATO SIN HABER LEÍDO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO

1. Pantalla táctil de control con cuatro ajustes de potencia
2. Salida de aire
3. Carcasa externa de acero inoxidable, espesor 2 mm
4. Toma de aire
5. Base estructura metálica



LISTA DE FUNCIONES DE LA PANTALLA

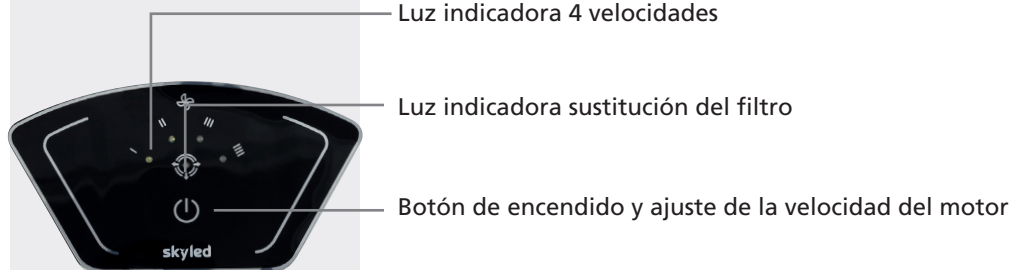

PUESTA EN MARCHA



Coloque el purificador de aire sobre una superficie plana.

- Conecte el purificador de aire a una fuente de alimentación de 12 V CC.
- Toque la tecla  para encender el purificador de aire. Para seleccionar la velocidad deseada de ventilación, pulse varias veces la tecla , se encenderá la luz indicadora correspondiente a la velocidad seleccionada
- Para apagar el purificador de aire pulse la tecla  durante 3 segundos.

NOTA: deje siempre al menos 35 cm de espacio libre alrededor del purificador de aire.

CUÁNDO SUSTITUIR EL FILTRO DE AIRE



El encendido del indicador luminoso  intermitente informa de la necesidad de sustituir el filtro. El encendido de este indicador dependerá de la frecuencia con la que utilice el purificador.

Con un uso de 10 horas al día se recomienda sustituir el filtro 1 vez al año. El tiempo puede variar según la frecuencia de uso y la calidad del aire del ambiente.

Es importante prestar atención a los siguientes indicadores de un filtro agotado:

- Aumento del ruido durante el funcionamiento
- Disminución del caudal de aire

NOTA:

• El ambiente en el que se utiliza el purificador de aire también puede alargar o acortar la vida útil del filtro de aire. El uso del purificador de aire en ambientes con una atmósfera relativamente contaminada podría suponer la necesidad de cambiar el filtro de aire con más frecuencia.

• Si la contaminación del aire del ambiente es muy elevada, existe el riesgo de que el filtro no sea completamente eficaz y deba sustituirse antes de que el indicador se encienda en la pantalla.

IMPORTANTE: se recomienda utilizar únicamente filtros originales, el uso de otros filtros podría afectar a la eficiencia del aparato o provocar un mal funcionamiento.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

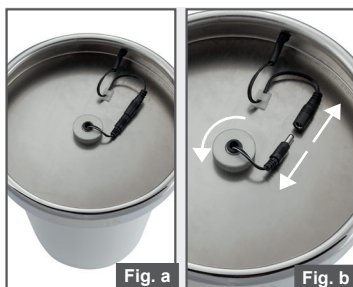


Fig. a

Fig. b

1. Apague y desconecte el enchufe del purificador de aire, a continuación, colóquelo boca abajo apoyándolo sobre una superficie plana y estable (fig. a).
2. Desconecte el conector y desenrosque la tuerca hacia la izquierda debajo de la base de soporte. (fig. b).
3. Retire la base extrayéndola de la barra central. Efectúe la misma operación para la brida de bloqueo del filtro, el filtro protector y la junta (fig. c).
4. Retire el filtro de aire usado y elimínelo correctamente.
5. Vuelva a colocar el nuevo filtro de aire girándolo, asegurándose de que el perno de posicionamiento entre en el orificio situado encima del filtro (fig. d).
6. Limpie con un paño los restos de polvo que pudiera haber dentro del alojamiento.

ATENCIÓN: SI EL FILTRO NO SE COLOCA CORRECTAMENTE, LA BASE DE SOPORTE NO SE BLOQUEA Y EL APARATO NO FUNCIONA.

7. Vuelva a colocar la junta, la brida de bloqueo del filtro, el filtro protector y la base de soporte y enrosque la tuerca. Vuelva a conectar el conector de alimentación y gire el purificador de aire apoyándolo siempre con la base sobre una superficie plana y estable.



NOTA: NO TOQUE LA PARTE INTERNA DEL FILTRO Y NO LO LIMPIE, YA QUE PODRÍA PERDER LA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN.

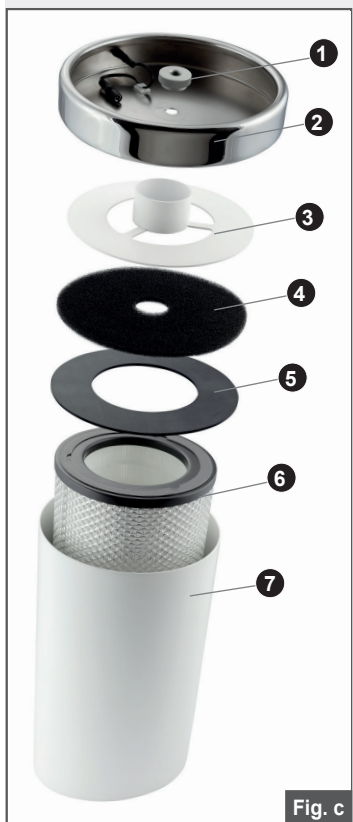


Fig. c

FIG. C

- 1 Tuerca de cierre
- 2 Base de soporte
- 3 Brida de bloqueo del filtro
- 4 Filtro protector
- 5 Junta
- 6 Filtro
- 7 Carcasa externa



Fig. d

¿ALGO NO FUNCIONA?

ES

A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente efectuando simples controles.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El purificador no se enciende.	El aparato no está conectado a la electricidad.	Conectar el enchufe a una toma eléctrica.
	La toma de corriente no funciona bien.	Essayer de brancher le purificateur à une prise différente.
	El cable de alimentación está dañado.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et remplacer le câble.
	El conector situado debajo de la base de soporte no está conectado.	Enchufar el conector.
	El filtro no se ha introducido correctamente.	Volver a colocar el filtro en su posición correcta.
	El purificador de aire está defectuoso o funciona mal.	Dejar de usarlo inmediatamente y contactar con el vendedor o el servicio de asistencia.
	El filtro NO es compatible.	Sustituir por el filtro oficial del fabricante.
El purificador emite un ruido inusual cuando está en funcionamiento.	Es necesario sustituir el filtro de aire.	Sustituir el filtro de aire (ver pág. 8).
	Hay un objeto extraño dentro del aparato.	Dejar de usarlo inmediatamente y contactar con el vendedor o el servicio de asistencia. NO intentar abrir el purificador.
Caudal de aire significativamente reducido.	Es necesario sustituir el filtro.	Sustituir el filtro de aire (ver pág. 8).
	Velocidad de ventilador baja.	Aumentar la velocidad del ventilador pulsando la tecla 
Mala calidad del aire purificado.	Entrée d'air bloquée.	Retirar los objetos que obstruyen la entrada o la salida de aire.
	Le filtre n'est pas correctement positionné dans le compartiment.	Colocar correctamente el filtro (ver pág. 8).
	Le filtre à air est sale et n'arrive plus à produire de l'air frais.	Sustituir el filtro de aire.
	Il n'y a pas suffisamment d'espace sur tous les côtés du purificateur.	Comprobar que haya al menos 35 cm de espacio en todos los lados del purificador.
El indicador luminoso  sigue encendido después de sustituir el filtro de aire.	Se ha vuelto a colocar el filtro viejo.	Sustituirlo por uno nuevo.
	El lector no lee el código.	Volver a colocar el filtro en su posición correcta.
	El filtro no es compatible.	Sustituir el filtro por uno original.

Si, después de estos controles el aparato no funciona, contacte con el vendedor o con el servicio de asistencia



ETIQUETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	12 Vdc - 2,5 A
Alimentador	100-240 VCA - 50/60 Hz
Consumo	Máx. 30 Watt
Potencia ventilador	320 m³/h
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +3°C / +55 °C - Humedad: +/- 95% HR
Volumen de aire filtrado	+/- 100 m³/h
Tecnología desinfectante adicional	Reactor fotocatalítico (UV LED + TiO ₂)
Duración led UV	Más de 10 años de funcionamiento 16 horas/día
Duración filtro HEPA	Más de 1 año de funcionamiento 10 horas/día
Filtro protector	Lavable
Estructura	Acero inox
Peso neto	7,4 Kg
Medidas	Base Ø240 mm - Estructura Ø 204 mm - h 470 mm
El nivel de presión sonora de la emisión ponderada (A) en las estaciones de trabajo no supera los 70 dB (A)	

Para cualquier problema de funcionamiento, contacte con su vendedor o con el servicio de asistencia. No intente reparar su aparato autónomamente; podría incumplir con las normas que han regulado su fabricación y provocar la anulación de la garantía. Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado anula la garantía.

CONDICIONES

El aparato adquirido está cubierto por la garantía contra cualquier defecto de fabricación. Durante este periodo, los componentes defectuosos se sustituirán gratuitamente siempre que el defecto no esté causado por golpes, caídas, incendios, cortocircuitos o un uso no adecuado. El aparato que ya no funcione o las partes defectuosas deberán enviarse a nuestra empresa o a los centros de asistencia autorizados a portes pagados. Enviaremos nuevamente la mercancía a la dirección del comprador a portes debidos.


INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS OBSOLETOS (PARA UNIDADES FAMILIARES PRIVADAS)

Este símbolo en los aparatos o en la documentación entregada con los mismos indica que los aparatos eléctricos y electrónicos utilizados no deben desecharse con los residuos domésticos. Estos aparatos deben entregarse en los puntos de recogida asignados, donde se aceptarán gratuitamente para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje. Alternativamente, en algunos países se pueden devolver los aparatos al vendedor local en el momento de la compra de un aparato similar.

La eliminación correcta de este aparato ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitar posibles efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente que podrían ocasionarse por una eliminación inadecuada.



Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el punto de recogida más cercano. En caso de eliminación incorrecta de este tipo de residuos, se podrían aplicar sanciones legales según lo previsto por las leyes nacionales. Para usuarios de empresas en la Unión Europea: si se desea desechar aparatos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener más información. Información sobre la eliminación en países que no forman parte de la Unión Europea: este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea eliminar este aparato, póngase en contacto con las autoridades locales o su vendedor y solicite información sobre la forma correcta de eliminarlo.

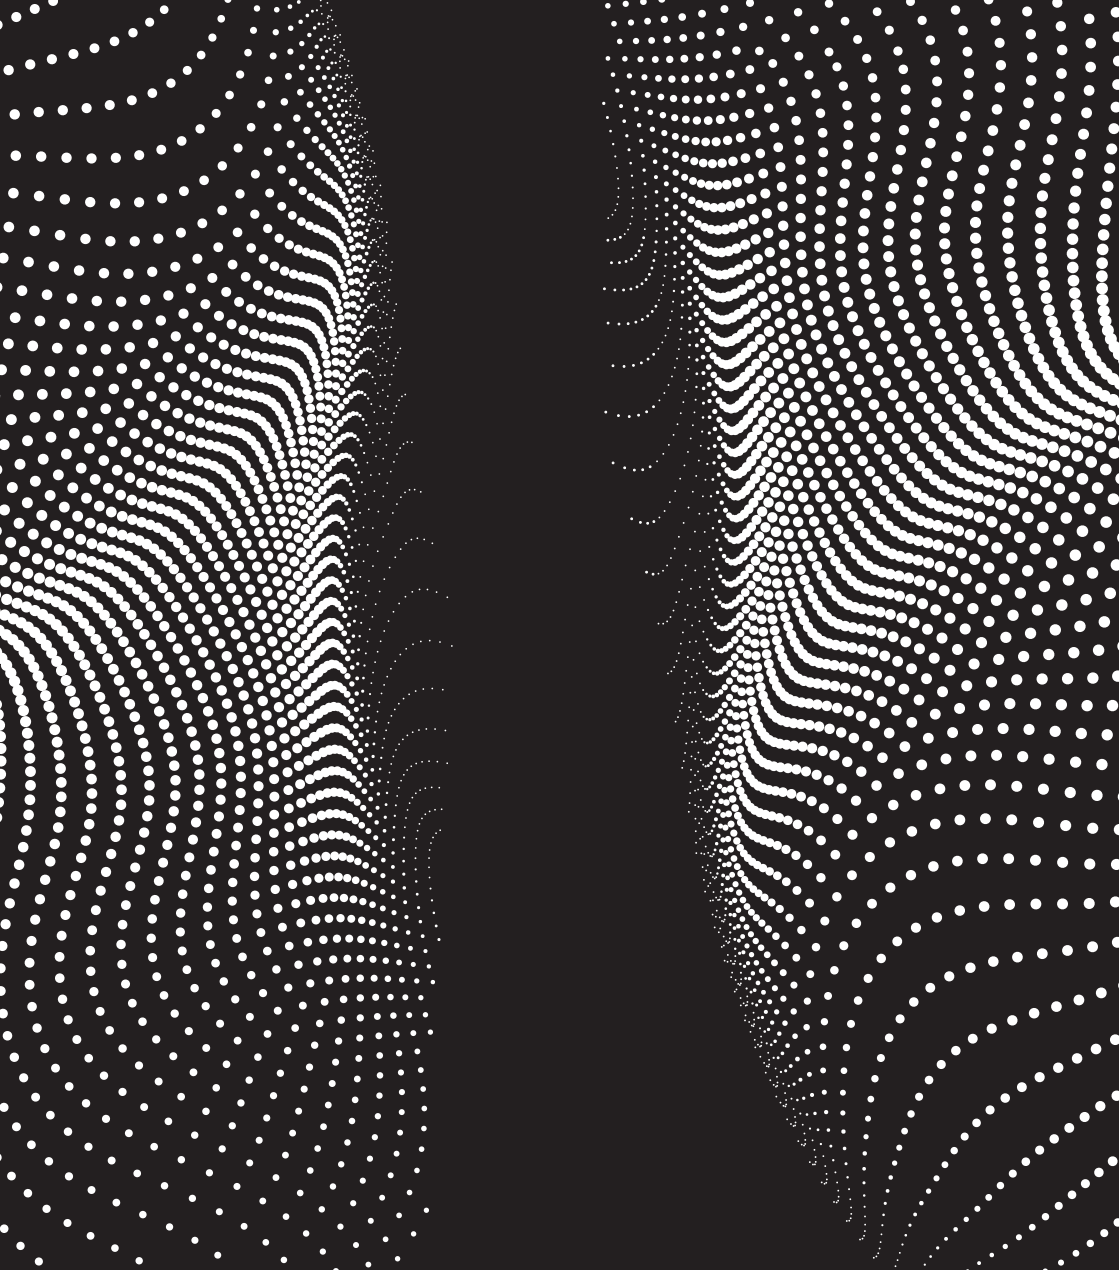

MAXIMA
ADVANCED SOLUTIONS

MAXIMA SRL – VIA ENRICO FERMI, 16
31040 GORGO AL MONTICANO – ITALY
TEL +39 0422 749 867
FAX +39 0422 809 442
WWW.MAXIMAITALIA.COM

