

Purificateur d'air skyled



IMPORTANT: suivre les instructions et les conseils de ce manuel.
Utiliser l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Ne pas activer si le câble ou la fiche sont endommagés.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Se sécher les mains avant de manipuler le filtre à air.
- Ne pas immerger le filtre à air dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser le filtre à air dans un environnement humide.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air à l'extérieur.
- Ne pas utiliser le filtre à air dans les pièces sujettes à de brusques changements de température. Cela pourrait entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des zones commerciales.
- Ne pas utiliser ni stocker de substances inflammables telles qu'éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, sprays combustibles, insecticides, désodorisants, cosmétiques, bougies ou lampes à proximité de l'appareil.
- En cas d'utilisation du purificateur d'air dans des endroits où l'on administre de l'oxygène, s'assurer que le purificateur se trouve à au moins 1,5 mètre de la bouteille d'oxygène.
- Ne pas placer le produit sous les tapis ou couvertures.
- Ne pas déplacer le produit quand il est en service.
- Ne pas insérer les doigts ni d'objets dans la sortie d'air.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ou à proximité du filtre à air. Les enfants doivent être surveillés lorsque le purificateur d'air est allumé.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient sous surveillance ou après avoir reçu des instructions relatives à une utilisation sûre de l'appareil et une compréhension des dangers inhérents.
- Placer le purificateur d'air sur une surface plane et stable avant de le faire fonctionner.

- Ne pas placer le purificateur d'air à proximité de sources de chaleur telles que flammes nues, cuisinières, fours, radiateurs ou ordinateurs.
- Ne pas faire passer le câble sous les tapis, moquettes, meubles ou appareils électroménagers. Positionner le câble d'alimentation loin des zones de circulation intense.
- Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
- Ne pas permettre aux animaux de mordre le câble d'alimentation.
- Ne pas s'asseoir et ne poser aucun objet sur le purificateur d'air.
- Ne pas placer le purificateur d'air directement sous un climatiseur pour éviter que l'humidité ne pénètre à l'intérieur du purificateur.
- Prendre garde à ne pas se pincer les doigts durant le démontage des filtres.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou désassemblé.
- Débrancher l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien et au remplacement du filtre.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau ni avec tout autre liquide pour prévenir tout risque d'électrocution, incendie ou blessure.
- Débrancher immédiatement le câble d'alimentation si l'appareil produit de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel et contacter le service client.
- Ne pas tenter de réparer cet appareil de quelque manière que ce soit et ne pas utiliser de pièces de rechange de tiers pour modifier le filtre à air sous peine d'annulation de la garantie. Contacter immédiatement le service client en cas de panne de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout défaut ou dommage résultant d'une utilisation ou d'un entretien non conforme.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	PAG. 02
LE PRODUIT AU PREMIER PLAN.....	PAG. 06
LISTE DES FONCTIONS DU CADRAN.....	PAG. 06
MISE EN FONCTION.....	PAG. 07
QUAND REMPLACER LE FILTRE À AIR	PAG. 08
EN CAS DE PROBLÈME	PAG. 09
GARANTIE ET SERVICE ASSISTANCE	PAG. 10
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	PAG. 10

INTRODUCTION

MERCI D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT **MADE IN ITALY.**

UN AIR PROPRE ET SAIN EN QUELQUES MINUTES GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE TOTALEMENT INNOVANTE. DEUX COMBINAISONS : LA PURIFICATION PAR FILTRES ABSOLUS DE CLASSE H ET LA NOUVELLE TECHNOLOGIE AVEC RÉACTEUR PHOTOCATALYTIQUE, UNE RÉVOLUTION DANS LA PURIFICATION ET LA DÉSODORISATION DE L'AIR AMBIANT, À LA MAISON ET AU TRAVAIL.

LA TECHNOLOGIE DÉPLOYÉE PAR SKYLED ATTAQUE ET DÉTRUIT RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT LES MICRO-ORGANISMES NOCIFS PRÉSENTS DANS L'AIR (BACTÉRIES, VIRUS, ODEURS ET COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS) À TRAVERS DES PROCESSUS BIOCHIMIQUES EXTRAORDINAIRES.

SKYLED OFFRE UNE SOLUTION DURABLE, NATURELLE ET ÉCOLOGIQUE.




ATTENTION: NE PAS UTILISER L'APPAREIL SANS AVOIR LU LE MANUEL.

LE PRODUIT AU PREMIER PLAN

1. Écran tactile, avec quatre réglages de puissance.
2. Sortie d'air
3. Coque externe en acier inox épaisseur 2 mm
4. Prise d'air.
5. Base structure métallique.



LISTE DES FONCTIONS DU CADRAN

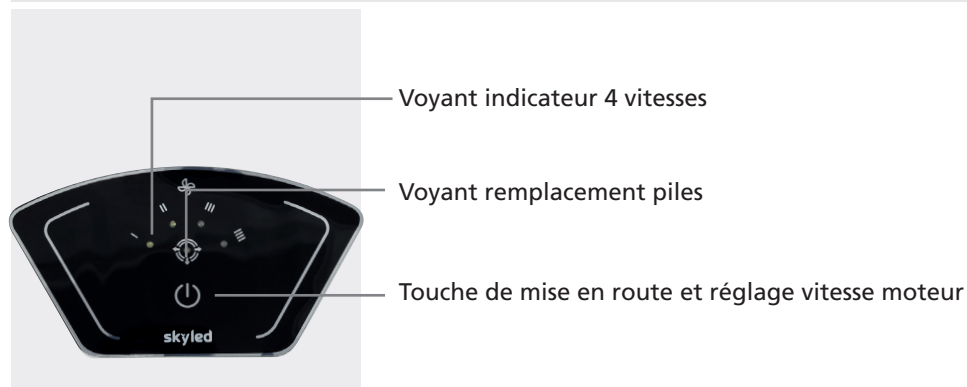

MISE EN ROUTE



Placer le purificateur d'air sur une surface plane.

- Brancher le purificateur d'air sur une alimentation électrique de 12 Vdc.
- Appuyer sur le bouton  pour allumer le filtre à air. Pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée, appuyer plusieurs fois sur le bouton  et la lumière correspondant à la vitesse sélectionnée s'allumera.
-  Pour éteindre le purificateur d'air, appuyer sur le bouton pendant 3 secondes.

NOTE: Laisser toujours un espace d'au moins 35 cm autour du filtre à air.

QUAND REMPLACER LE FILTRE À AIR



Le voyant  clignotant indique que le filtre doit être remplacé. Ce voyant s'allumera en fonction de la fréquence d'utilisation de votre purificateur.

Pour une utilisation de 10 heures par jour, il est recommandé de remplacer le filtre une fois par an. La durée peut varier en fonction de la fréquence d'utilisation et de la qualité de l'air ambiant.

Il est important de prêter attention aux signes suivants d'un filtre épuisé:

- Augmentation du bruit en cours de fonctionnement
- Diminution du débit d'air

NOTA BENE:

• L'environnement dans lequel le filtre à air est utilisé peut également allonger ou réduire sa durée de vie. L'utilisation du filtre à air dans des environnements dont l'atmosphère est relativement polluée peut impliquer un changement de filtre plus périodique.

• Si la pollution de l'air de votre environnement est très élevée, il est possible que le filtre ne soit pas totalement efficace et doive être remplacé avant que l'indicateur ne s'allume sur l'écran.

IMPORTANT: Nous recommandons d'utiliser uniquement les filtres d'origine, des filtres différents pourraient modifier l'efficacité de l'appareil et/ou provoquer des dysfonctionnements.

REEMPLACEMENT DU FILTRE À AIR

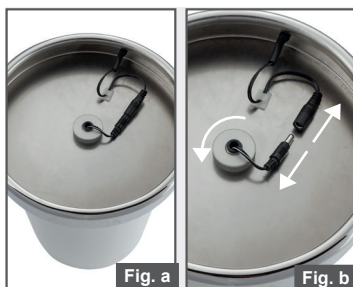


Fig. a

Fig. b

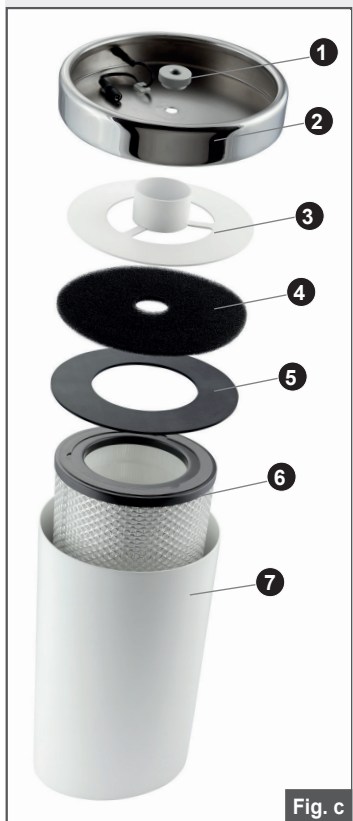


Fig. c

FIG. C

- 1 Vis de verrouillage
- 2 Base d'appui
- 3 Bride de blocage filtre
- 4 Filtre de protection
- 5 Joint
- 6 Filtre
- 7 Coque externe

1. Éteindre et débrancher la fiche d'alimentation du purificateur d'air, puis le retourner sur une surface plane et stable (fig.a).
2. Débrancher le connecteur et dévisser l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sous la plaque de base. (fig.b).
3. Retirez la base en l'extrayant de la barre centrale. Même opération pour la bride de verrouillage du filtre, le filtre de protection et le joint (fig.c).
4. Retirer le filtre à air usagé et l'éliminer de façon responsable.
5. Repositionner le nouveau filtre à air en le faisant tourner, en vous assurant que le pivot de positionnement entre dans le trou situé au-dessus du filtre (fig.d).
6. Nettoyer toute poussière résiduelle à l'intérieur du compartiment avec un chiffon.

ATTENTION: SI LE FILTRE N'EST PAS CORRECTEMENT POSITIONNÉ, LA BASE DE SUPPORT NE SE VERROUILLE PAS ET L'APPAREIL NE PEUT PAS FONCTIONNER.

7. Remplacer le joint, la bride du bloc filtre, le filtre de protection, la base de support et serrer l'écrou. Branchez à nouveau la prise de courant et faites tourner le filtre à air sur une surface plane et stable avec le socle.



NOTA BENE: NE PAS TOUCHER LA PARTIE INTERNE DU FILTRE ET NE PAS LE NETTOYER, VOUS COMPROMETTRIEZ SON POUVOIR FILTRANT.



Fig. d

EN CAS DE PROBLÈME

FR

Un problème peut parfois être facilement résolu par de simples vérifications.

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
Le purificateur ne s'allume pas.	L'unité n'est pas branchée à une prise électrique.	Relier la prise au secteur.
	La prise de courant est défectueuse.	Essayer de brancher le purificateur à une prise différente.
	Le câble d'alimentation est endommagé.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et remplacer le câble.
	Le connecteur situé sous la base d'appui n'est pas relié.	Relier le connecteur.
	Le filtre n'est pas inséré correctement.	Repositionner le filtre correctement.
	Le purificateur d'air est défectueux ou ne fonctionne pas correctement.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le Revendeur ou l'Assistance.
	Le filtre n'est pas compatible.	Le remplacer par un filtre d'origine.
Le purificateur émet un bruit insolite durant son fonctionnement.	Le filtre à air doit être remplacé.	Remplacer le filtre à air (voir pag.8).
	Présence d'un corps étranger à l'intérieur de l'unité.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le Revendeur ou l'Assistance. NE PAS tenter d'ouvrir le purificateur.
Flux d'air considérablement réduit.	Le filtre à air doit être remplacé.	Remplacer le filtre à air (voir pag.8).
	Vitesse ventilateur basse.	Augmenter la vitesse du ventilateur en appuyant sur la touche 
Mauvaise qualité de l'air purifié.	Entrée d'air bloquée.	Retirer les objets qui bloquent l'entrée ou l'échappement d'air.
	Le filtre n'est pas correctement positionné dans le compartiment.	Positionner correctement le filtre (voir pag.8).
	Le filtre à air est sale et n'arrive plus à produire de l'air frais.	Remplacer le filtre à air.
	Il n'y a pas suffisamment d'espace sur tous les côtés du purificateur.	S'assurer qu'il y a au moins 35 cm d'espace sur tous les côtés du purificateur.
Le voyant  est encore après avoir remplacé le filtre à air.	Vous avez remis l'ancien filtre.	Le remplacer par un nouveau.
	Le lecteur ne lit pas le code.	Repositionner correctement le filtre.
	Le filtre n'est pas compatible	Remplacer le filtre par un filtre d'origine.

Si une fois effectuées toutes ces vérifications l'appareil ne fonctionne pas, Nous vous invitons à contacter le revendeur ou le Centre Assistance



ETIQUETTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	12 Vdc - 2,5 A
Bloc d'alimentation	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consommation	Max 30 W
Puissance ventilateur	320 m³/h
Conditions d'exercice	Température: +3 °C / +55 °C - Umidità +/- 95% RF
Volume d'air filtré	+/- 100 m³/h
Technologie assainissante supplémentaire	Réacteur photocatalytique (UV LED + TiO ₂)
Durée LED UV	10 ans et + en fonctionnement 16 h/j
Durée filtre HEPA	1 an et + en fonctionnement 8 h/j
Filtre de protection	Lavable
Structure	Acier Inox
Poids net	7,4 Kg
Dimensions	Base Ø 240 mm - Structure Ø 204 mm - h 470 mm
Le niveau de pression acoustique de l'émission pondérée (A) dans les postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A)	

Pour tout dysfonctionnement, veuillez contacter votre revendeur ou le service assistance. N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil, vous risqueriez d'enfreindre les réglementations qui ont régi sa fabrication et il ne serait plus couvert par la garantie. Toute intervention effectuée par du personnel non autorisé annulera la garantie.

CONDITIONS


L'appareil est couvert par une garantie conforme à la loi contre tout défaut de fabrication. Pendant cette période, les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement à condition que le défaut ne soit pas dû à un choc, une chute, un incendie, un court-circuit ou une mauvaise utilisation. L'appareil qui n'est plus en état de marche ou les pièces défectueuses doivent être envoyées franco de port à notre société ou à des centres d'assistance agréés. Nous procéderons au renvoi de l'appareil, livraison en port dû, à l'adresse de l'acheteur.

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE (POUR LES PARTICULIERS)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique que les produits électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, apportez ces produits à des points de collecte désignés où ils seront retirés gratuitement. Dans certains pays, il peut également être possible de retourner les produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. Une élimination contrôlée permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter de porter préjudice à la santé humaine et à l'environnement.



Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre mairie ou contactez le point de collecte le plus proche. En cas d'élimination sauvage de ces déchets, des sanctions peuvent être appliquées, conformément aux lois nationales. Pour les utilisateurs professionnels dans l'Union européenne : pour vous débarrasser de vos déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur pour plus d'informations. Informations sur l'élimination dans les pays hors Union européenne : ce symbole est valable uniquement dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur pour savoir où et comment éliminer le produit dans le respect du règlement en vigueur.

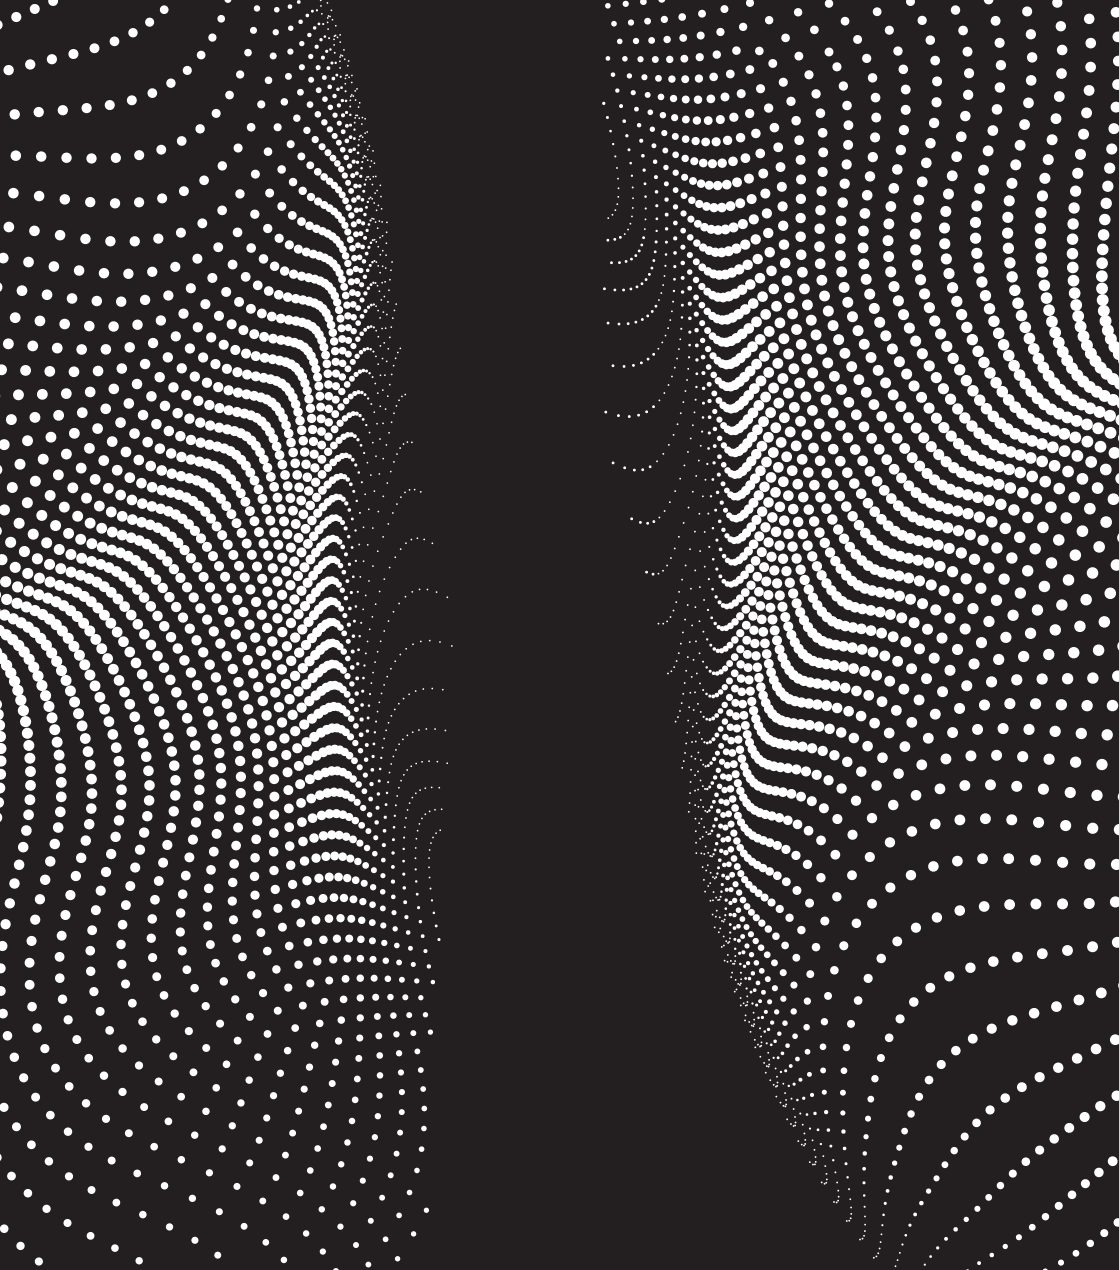

MAXIMA
ADVANCED SOLUTIONS

MAXIMA SRL – VIA ENRICO FERMI, 16
31040 GORGO AL MONTICANO – ITALY
TEL +39 0422 749 867
FAX +39 0422 809 442
WWW.MAXIMAITALIA.COM

