

Purificatore d'aria **skyled**



IMPORTANTE: Segui sempre le istruzioni e le linee guida contenute in questo manuale. Usare l'apparecchio esclusivamente nel modo descritto in questo manuale.

ISTRUZIONI GENERALI RIGUARDO ALLA SICUREZZA

- Non attivare se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Non maneggiare con le mani bagnate. Asciuga le mani prima di maneggiare il depuratore dell'aria.
- Non immergere il depuratore dell'aria in acqua od altri liquidi.
- Non usare il depuratore dell'aria in ambienti bagnati o umidi.
- Non usare il depuratore dell'aria all'aperto.
- Non usare il depuratore dell'aria in stanze nelle quali ci sono grandi sbalzi di temperature. Ciò potrebbe causare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è progettato per essere usato in aree commerciali.
- Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili come etere, benzene, alcool, sostanze chimiche, GPL, spray combustibili, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, cosmetici, candele o lampade in prossimità dell'elettrodomestico.
- Se si utilizza il depuratore dell'aria in luoghi dove viene somministrato l'ossigeno, assicura che il depuratore disti almeno 1,5 metri di distanza dalla bombola dell'ossigeno.
- Non collocare il prodotto sotto tappeti, tappetini o coperte.
- Non spostare il prodotto quando è in funzione.
- Non inserire le dita o degli oggetti nello scarico dell'aria.
- Non lasciare che i bambini giochino con o sopra al depuratore dell'aria. È necessario sorvegliare i bambini quando il depuratore è acceso.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Posiziona il depuratore dell'aria su una superficie piatta, solida prima del funzionamento.
- Non posizionare il depuratore dell'aria vicino a sorgenti di calore, come fiamme vive, fornelli, forni, termosifoni o computer.
- Non far passare il cavo sotto moquette, tappeti, mobili o elettrodomestici. Posiziona il cavo di alimentazione lontano da zone di intenso traffico.
- Non usare alcuna prolunga con questa unità.
- Non consentire ad animali o cuccioli di masticare il cavo di alimentazione.
- Non sedersi o posizionare niente in cima al depuratore dell'aria.
- Non posizionare il depuratore dell'aria direttamente sotto ad un condizionatore dell'aria, per evitare che penetri dell'umidità nel depuratore dell'aria.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si rimuovono o smontano i filtri.
- Non usare il prodotto se è danneggiato o smontato.
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione e sostituzione del filtro.
- Non pulire l'apparecchio con acqua o qualsiasi altro liquido per evitare folgorazioni, incendi o lesioni.
- Disconnettere immediatamente il cavo di alimentazione se il prodotto genera fumo oppure odori o rumori insoliti e contattare il Servizio di Assistenza Clienti.
- Non cercare di riparare questo apparecchio in alcun modo o usare pezzi di ricambio di terzi per modificare il depuratore dell'aria. Agire in tal modo renderà nulla la garanzia. Contatta immediatamente il Servizio di Assistenza Clienti nel caso in cui il vostro apparecchio non funzionasse più.

Il costruttore declina ogni responsabilità nell'eventualità di un guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO	PAG. 02
IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO.....	PAG. 06
ELENCO FUNZIONI QUADRANTE.....	PAG. 06
MESSA IN FUNZIONE	PAG. 07
QUANDO SOSTITUIRE IL FILTRO DELL'ARIA.....	PAG. 08
QUALCOSA NON FUNZIONA?.....	PAG. 09
GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA	PAG. 10
CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG. 10

INTRODUZIONE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO **MADE IN ITALY.**

ARIA PULITA E SANA IN POCHI MINUTI GRAZIE A UNA TECNOLOGIA DEL TUTTO INNOVATIVA. DUE ABBINAMENTI: DEPURAZIONE TRAMITE FILTRI ASSOLUTI DI CLASSE H E LA NUOVA TECNOLOGIA CON REATTORE FOTOCATALITICO, UNA RIVOLUZIONE NEL DEPURARE E DEODORARE L'ARIA DI OGNI AMBIENTE, CASA E LAVORO.

LA TECNOLOGIA UTILIZZATA DA **SKYLED** ATTACCA E DISTRUGGE IN MODO RAPIDO ED EFFICACE I MICRORGANISMI NOCIVI PER L'UOMO PRESENTI NELL'ARIA (BATTERI, VIRUS, ODORI E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI) SFRUTTANDO STRAORDINARI PROCESSI BIOCHIMICI.

SKYLED ASSICURA UNA SOLUZIONE DUREVOLE, NATURALE ED ECOLOGICA.




ATTENZIONE: NON USARE L'APPARECCHIO SENZA AVER LETTO IL MANUALE.

IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO

1. Display con comando Touch, con quattro regolazioni di potenza.
2. Scarico aria
3. Scocca esterna in acciaio inox sp. 2 mm
4. Presa aria.
5. Base struttura metallica.



ELENCO FUNZIONI QUADRANTE

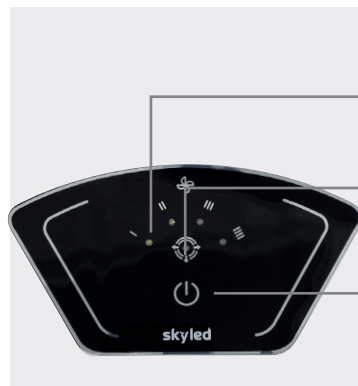

Spia indicatore 4 velocità

Spia sostituzione filtro

Tasto di accensione
e regolazione velocità motore



Posizionare il depuratore d'aria su una superficie piana.

- Collegare il depuratore d'aria ad un alimentatore da 12 Vdc.
- Toccare il tasto  per accendere il depuratore d'aria. Per selezionare la velocità di ventilazione desiderata premere più volte il tasto  si accenderà la spia corrispondente alla velocità selezionata.
- Per spegnere il depuratore d'aria tenere premuto il tasto  per 3 secondi .

NOTA: lascia sempre almeno 35 cm di spazio libero attorno al depuratore dell'aria.

QUANDO SOSTITUIRE IL FILTRO DELL'ARIA



L'accensione della spia  lampeggiante indica la necessità di sostituzione del filtro. L'accensione di questa spia dipenderà da quanto spesso usi il tuo depuratore.

Con un utilizzo di 10 ore al giorno si consiglia di sostituire il filtro 1 volta all'anno. Il tempo può variare a seconda della frequenza di utilizzo e della qualità dell'aria della stanza.

È importante fare attenzione ai seguenti segnali di un filtro esaurito:

- Rumore aumentato in funzionamento
- Flusso d'aria diminuito


NOTA BENE:

• L'ambiente in cui viene usato il depuratore dell'aria può anch'esso allungare od accorciare la vita operativa del filtro dell'aria. Usare il depuratore dell'aria in ambienti con atmosfera relativamente inquinata potrebbe voler dire che hai bisogno di cambiare il filtro dell'aria più spesso.

• Se l'inquinamento dell'aria del tuo ambiente è molto alto, esiste la possibilità che il filtro non sia del tutto efficace e debba essere sostituito prima che l'indicatore si accenda sul display.

IMPORTANTE: Raccomandiamo di utilizzare solo filtri originali, filtri diversi potrebbero modificare l'efficienza dell'apparecchio e/o causarne il mal funzionamento.

SOSTITUZIONE FILTRO DELL'ARIA

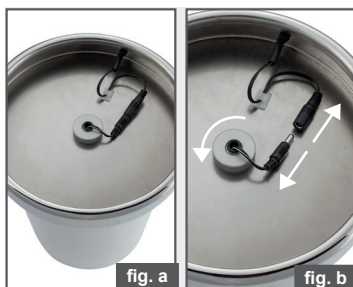

1. Spegner e scollegare la spina dell'alimentazione elettrica del depuratore dell'aria, poi girarlo sottosopra appoggiandolo su una superficie piana stabile (fig.a).

2. Scollegare il connettore e svitare il dado in senso antiorario sotto la base d'appoggio. (fig.b).

3. Togliere la base sfilandola dalla barra centrale. Stessa operazione per la flangia blocca filtro, filtro protettivo e la guarnizione (fig.c).

4. Rimuovere il filtro dell'aria vecchio e smaltirlo correttamente.

5. Riposizionare il nuovo filtro d'aria ruotandolo, facendo attenzione che entri il perno di posizionamento all'interno del foro che si trova sopra il filtro (fig.d).

6. Pulire con un panno eventuali residui di polvere all'interno dell'alloggiamento.

ATTENZIONE: SE IL FILTRO NON VIENE POSIZIONATO CORRETTAMENTE LA BASE D'APPOGGIO NON SI BLOCCA E L'APPARECCHIO NON FUNZIONA.

7. Rimettere guarnizione, flangia blocca filtro, filtro protettivo, base d'appoggio e avvitare il dado. Collegare nuovamente il connettore di alimentazione e girare il depuratore d'aria appoggiandolo sempre con la base su una superficie piana e stabile.



NOTA BENE: NON TOCCARE LA PARTE INTERNA DEL FILTRO E NON PULIRLO, ALTRIMENTI PERDE IL POTERE FILTRANTE.



fig. c

FIG. C

- 1 Dado di chiusura
- 2 Base d'appoggio
- 3 Flangia blocca filtro
- 4 Filtro protettivo
- 5 Guarnizione
- 6 Filtro
- 7 Scocca esterna

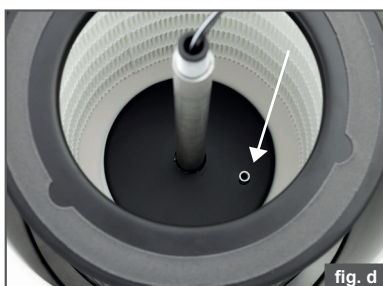


fig. d

QUALCOSA NON FUNZIONA?

IT

A volte dipende da cause che si possono facilmente eliminare facendo dei semplici controlli.

ANOMALIA	CAUSA	SOLUZIONE
Il depuratore non si accende.	L'unità non è collegata ad una presa elettrica.	Collegare la spina ad una presa elettrica alimentata.
	La presa di corrente non funziona bene.	Provare a collegare il depuratore a una presa diversa.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Smettere immediatamente di usarlo e sostituire il cavo.
	Il connettore sotto la base d'appoggio non è collegato.	Collegare il connettore.
	Il filtro è stato inserito male.	Rimettere il filtro in posizione corretta.
	Il depuratore dell'aria è difettoso o mal funzionante.	Smettere immediatamente di usarlo e contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza.
	Il filtro NON è compatibile.	Sostituire con il filtro ufficiale della casa.
Il depuratore emette un rumore insolito in funzione.	Il filtro dell'aria deve essere sostituito.	Sostituire il filtro dell'aria (vedi pag.8).
	All'interno dell'unità è presente un oggetto estraneo.	Smettere immediatamente di usarlo e contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza. NON cercate di aprire il depuratore.
Flusso d'aria notevolmente ridotto.	Il filtro deve essere sostituito.	Sostituire il filtro dell'aria (vedi pag.8).
	Velocità ventilatore bassa.	Aumentare la velocità del ventilatore, premendo il tasto 
Scarsa qualità dell'aria depurata.	Ingresso dell'aria bloccato.	Rimuovere gli oggetti che bloccano l'ingresso o lo scarico dell'aria.
	Il filtro non è posizionato correttamente nell'alloggiamento.	Posizionare correttamente il filtro (vedi pag.8).
	Il filtro dell'aria è sporco e non riesce più a produrre aria fresca.	Sostituire il filtro dell'aria.
	Non c'è abbastanza spazio su tutti i lati del depuratore.	Assicurarsi che ci siano almeno 35 cm di spazio su tutti i lati del depuratore.
La spia  è ancora illuminata dopo aver sostituito il filtro d'aria.	Hai rimosso il filtro vecchio.	Sostituiscilo con uno nuovo.
	Il lettore non legge il codice.	Rimettere il filtro in posizione corretta.
	Il filtro non è compatibile	Sostituire il filtro con uno originale

**Se dopo questi controlli la macchina non funziona,
Vi invitiamo a contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	12 Vdc - 2,5 A
Alimentatore	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consumo	Max 30 W
Potenza ventilatore	320 m³/h
Condizioni di funzionamento	Temperatura: +3 °C / +55 °C - Umidità: +/- 95% RH
Volume d'aria filtrata	+/- 100 m³/h
Tecnologia igienizzante supplementare	Reattore fotocatalitico (UV LED + TiO ₂)
Durata led UV	Oltre 10 anni con funzionamento 16 ore/giorno
Durata filtro HEPA	Oltre 1 anno con funzionamento 10 ore/giorno
Filtro protettivo	Lavabile
Struttura	Acciaio inox
Peso netto	7,4 Kg
Dimensione	Base Ø 240 mm - Struttura Ø 204 mm - h 470 mm
Il livello di pressione acustica dell'emissione ponderata A nelle stazioni di lavoro non supera 70dB (A)	

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

CONDIZIONI


L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviate in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La rispedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMILIARI PRIVATI)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



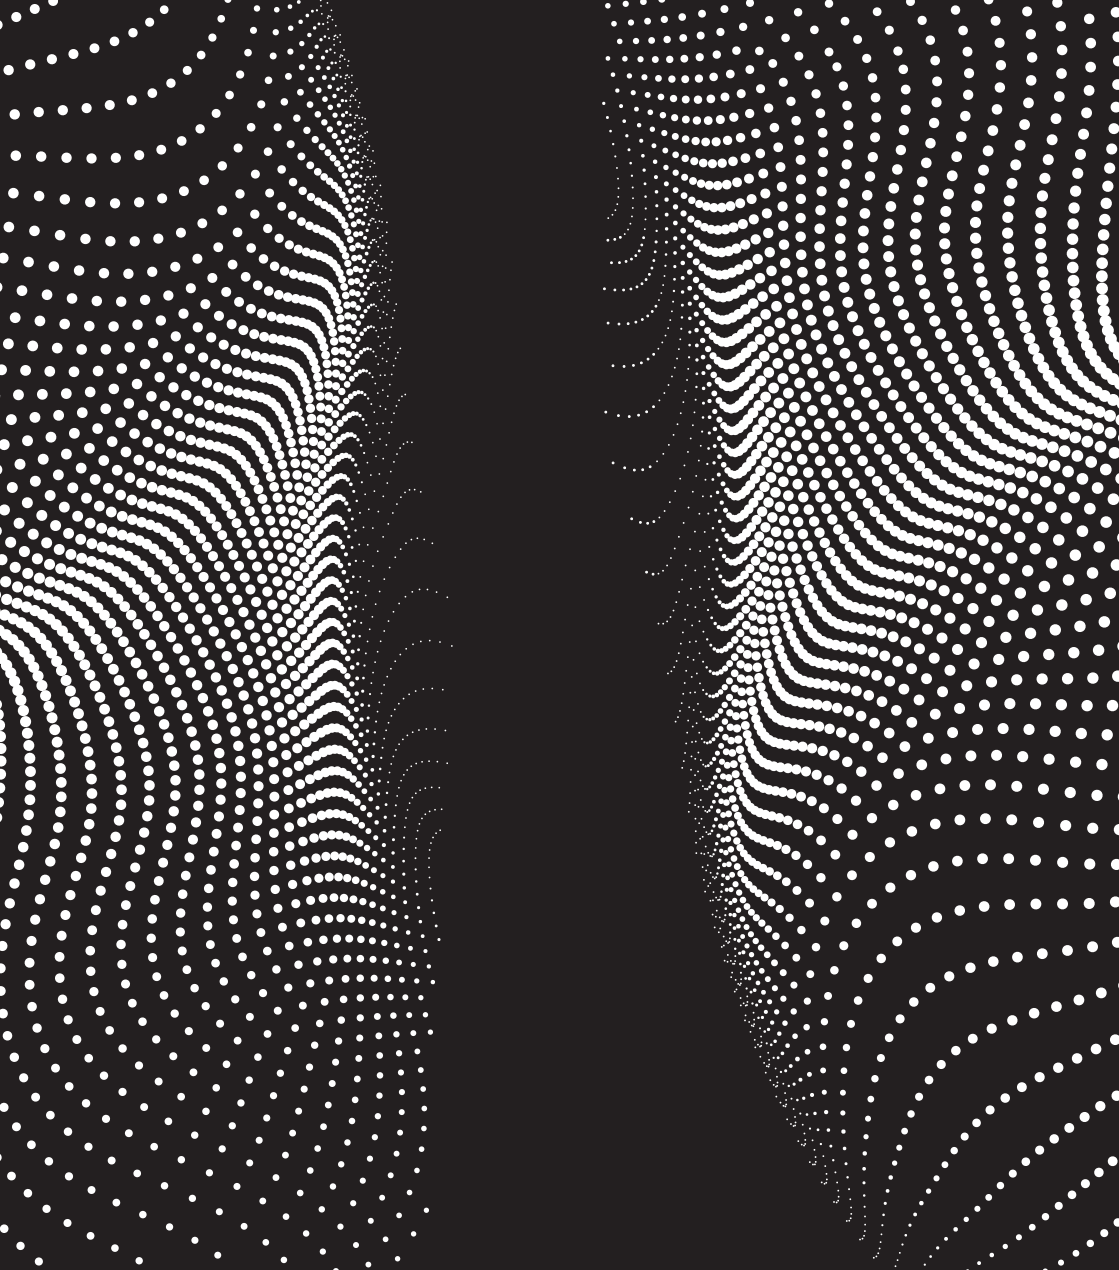

MAXIMA
ADVANCED SOLUTIONS

MAXIMA SRL – VIA ENRICO FERMI, 16
31040 GORGIO AL MONTICANO – ITALY
TEL +39 0422 749 867
FAX +39 0422 809 442
WWW.MAXIMAITALIA.COM

