

P-410

MANUAL DE USO

ADVANCED
SOLUTIONS



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO

- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio e dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il fusto inferiore.
- Non mettere prodotti detergenti o disinfettanti all'interno del serbatoio della caldaia (usare solo acqua).
- Non capovolgere l'apparecchio (rischiate di ostruire l'elettrovalvola).
- Non aspirare materiali infiammabili, esplosivi, cemento, cenere, gesso o altro, i quali potrebbero creare una miscela pericolosa.
- Se aspirate sostanze corrosive, potreste danneggiare il fusto inferiore. Si consiglia di svuotarlo e risciacquarlo abbondantemente.
- Assicurarsi che le superfici e gli elementi da pulire possano sopportare il vapore (testate su piccole superfici).
- Non utilizzare il vapore su velluto, raso e pelle.
- Prima di collegare il vostro apparecchio verificare che il voltaggio corrisponda a quello scritto sull'etichetta tecnica (220/240 V).

Non usare l'apparecchio in prossimità di persone se queste non indossano indumenti protettivi.

ATTENZIONE: i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati impropriamente. Il getto non deve essere diretto verso persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l'apparecchio medesimo.

- Non dirigere il getto verso sé stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.
- Utilizzare questo apparecchio solo per le funzioni previste.
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione.
- Per scollegare l'apparecchio tirare esclusivamente la spina, mai il cavo.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre sue parti importanti sono danneggiate, per esempio, dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, impugnatura comandi.
- Per evitare ogni rischio di fulminazione, non smontatelo.
- Evitare di collegare più apparecchi di grande potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Se è necessaria una prolunga, questa deve essere dotata di presa a terra, la spina e la presa devono essere del tipo stagno all'immersione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un centro di assistenza o da personale qualificato, per prevenire qualsiasi rischio.

ATTENZIONE: le prolunghe non adeguate possono essere pericolose.

- Utilizzare una presa di corrente munita di presa a terra.
- Non mettere l'apparecchio nell'acqua e non utilizzarlo all'aperto in caso di pioggia o neve.
- Non spruzzare o lavare l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con carenza di esperienza e conoscenza se supervisionati o istruiti sull'uso della macchina in sicurezza e capiti i rischi annessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- È necessario sorvegliare i bambini che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è in fase di alimentazione o in fase di raffreddamento.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se, dopo essere caduto, sono presenti segni visibili di danneggiamento o se presenta perdite.
- Liquido o vapore non vanno diretti verso apparecchiature contenenti componenti elettrici.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio collegato.
- Ricordarsi di scollegare l'apparecchio prima di ogni sua pulizia o manutenzione e alla fine di ogni utilizzo.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Precauzioni durante la manutenzione da parte dell'utente: vedere "Manutenzione del tubo flessibile" (pag. 5) e "Manutenzione ordinaria" (pag. 7).
- Vuotare e risciacquare il fusto inferiore dopo ogni utilizzo.
- Per qualsiasi riparazione è necessario portare l'apparecchio ad un centro di assistenza autorizzato.
- Per garantire la sicurezza dell'apparecchio, si devono usare solo ricambi originali forniti dal costruttore o da lui approvati.

ATTENZIONE: i tubi flessibili, gli accessori e i raccordi sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio; usare solo quelli raccomandati dal costruttore.

Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

Il costruttore declina ogni responsabilità nell'eventualità di un guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.



ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOTTATURE

ÍNDICE

EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO: DESCRIPCIÓN	PAG. 01
PUESTA EN MARCHA	PAG. 02
1ª FASE: LLENADO DEL BIDÓN INFERIOR DEL ASPIRADOR.....	PAG. 02
2ª FASE: LLENADO DE LOS DEPÓSITOS	PAG. 02
3ª FASE: ENCENDIDO	PAG. 03
4ª FASE: CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE	PAG. 04
5ª FASE: PUESTA EN MARCHA DE LOS ACCESORIOS	PAG. 04
ACCESORIOS ENTREGADOS	PAG. 05
1 EMPUÑADURA CON TUBO FLEXIBLE	PAG. 05
2 CEPILLO MULTIFUNCIÓN.....	PAG. 05
2A ACCESORIO ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS.....	PAG. 05
2B ACCESORIO PARA ALFOMBRAS.....	PAG. 05
2C ACCESORIO UNIVERSAL	PAG. 05
3 LIMPIACRISTALES.....	PAG. 05
4 BOCA MM.150.....	PAG. 06
4A ESTRUCTURA LIMPIACRISTALES	PAG. 06
4B ESTRUCTURA CON CERDAS	PAG. 06
5 ADAPTADOR LANZA VAPOR	PAG. 06
6 TUBOS DE PROLONGACIÓN	PAG. 06
7 BOQUILLA TRANSPARENTE	PAG. 06
8 DEGREASER.....	PAG. 06
MANTENIMIENTO ORDINARIO	PAG. 07
OPTIONAL	PAG. 08
ALGO NO FUNCIONA?.....	PAG. 09
CUPÓN DE GARANTÍA, SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.....	PAG. 10
JUNTAS TÓRICAS DE RECAMBIO	PAG. 11

INTRODUCCIÓN

ESTA MÁQUINA ES EL RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN CUIDADOSA LLEVADA A CABO POR VERDADEROS PROFESIONALES DE LIMPIEZA E INNOVACIÓN Y REPRESENTA LA ÚLTIMA FRONTERA DE LOS APARATOS MULTIFUNCIÓN DE NUEVA GENERACIÓN.

DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE 4 ELECTRODOMÉSTICOS: ASPIRA, LAVA, SECA Y HIGIENIZA. ES UNA MÁQUINA ESPECIAL, POTENTE Y ECOLÓGICA, NO NECESITA FILTROS NI BOLSAS A SUSTITUIR PERIÓDICAMENTE, DISFRUTA DE LAS PROPIEDADES NATURALES DEL AGUA PARA ASEGURAR LA MÁXIMA HIGIENE Y LIMPIEZA.

LE ROGAMOS QUE LEA A TENTAMENTE ESTE MANUAL, PARA CONOCER EL PRODUCTO MÁS A FONDO Y PARA DESCUBRIR TODAS SUS POTENCIALIDADES.


LE ROGAMOS QUE SIGA A TENTAMENTE LOS CONSEJOS Y LAS PRECAUCIONES DE USO PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS Y SALVAGUARDAR SU SEGURIDAD.



CUIDADO: NO UTILIZAR EL APARATO SIN HABER LEÍDO ESTE MANUAL.

EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO: DESCRIPCIÓN

Parte Anterior


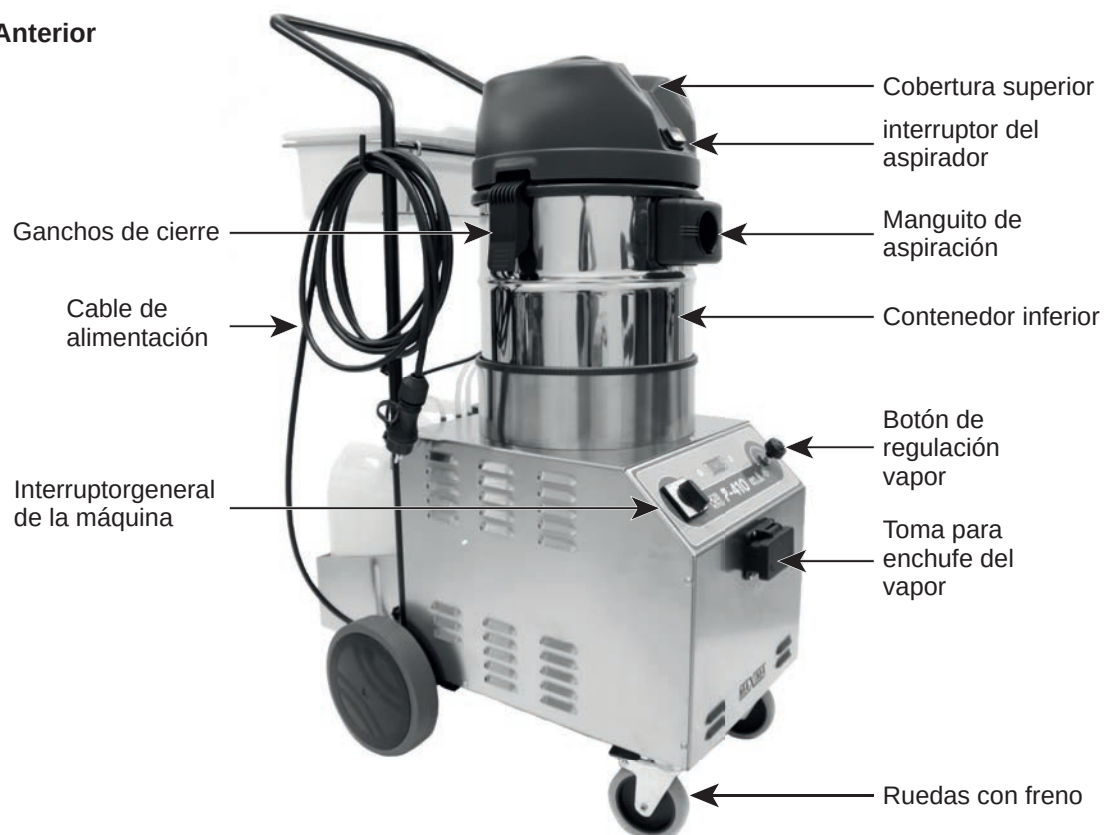


Parte posterior



PUESTA EN MARCHA

1ª FASE: LLENADO DEL BIDÓN INFERIOR DEL ASPIRADOR

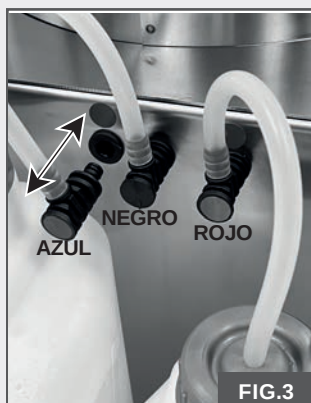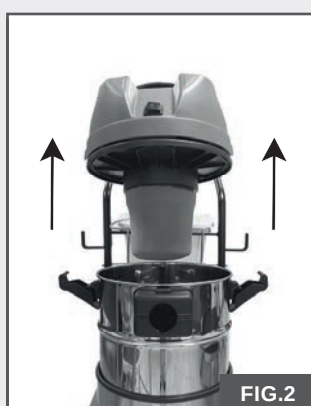

- Desconecte el cable de alimentación del aspirador de la toma de la máquina de 220 V (fig.1);
- Desenganchar los ganchos de cierre;
- Levantar la cobertura superior (fig.2);
- Verter unos 2 litros de agua limpia en el contenedor inferior;
- Vuelva a colocar la tapa y conecte de nuevo el cable de alimentación.




IMPORTANTE: mientras aspira, debe haber siempre agua en el bidón inferior, para evitar que el motor sufra daños. Cuando el nivel llegue al máximo, un flotador bloqueará la aspiración; en ese caso, apague el motor y vacíe el bidón volviendo a introducir 2 l de agua limpia (fig.2).

2A FASE: LLENADO DE LOS DEPÓSITOS

Desconecte los 3 tubos de silicona de la máquina tirando de los conectores de plástico (fig.3).

- Saque los 2 bidones y llénelos: el de 10 litros solo con agua y el de 5 litros con detergente diluido.
- Vuelva a colocar los 2 bidones en el alojamiento: 10 l a la izquierda y 5l a la derecha (fig.4).
- Vuelva a colocar los 3 tubos a la máquina procurando que coincidan los colores: azul a la izquierda, negro en el centro y rojo a la derecha (fig.3).
-

NOTAS: No use agua destilada. De vez en cuando, controle el nivel de agua y de detergente en los dos bidones; la máquina detecta la falta total de agua para proteger la resistencia, pero para no disminuir la vida útil de la bomba es indispensable no vaciar los bidones del todo

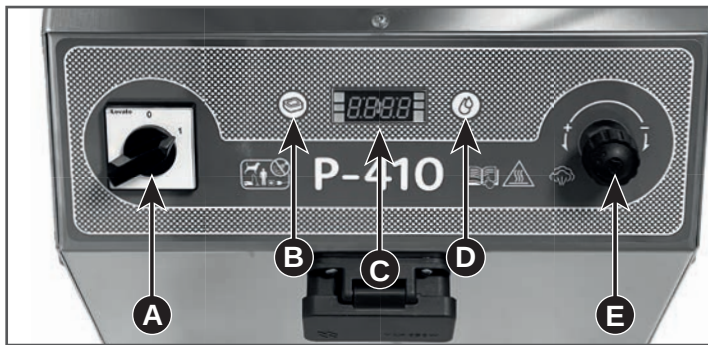

LISTA FUNCIONES PANEL DE MANDOS

- A. Encendido de la máquina
- B. Ajuste de la cantidad de detergente
- C. Pantalla
- D. Selector de funciones de agua/ detergente y regulación de la cantidad de agua
- E. Mando de regulación +/- salida de vapor

3ª FASE: ENCENDIDO



FIG.5

- Conecte el cable de alimentación del aspirador a la máquina (fig.1)
- Conecte el cable de alimentación de la máquina a una toma de 220 Voltios -16 A con toma de tierra;
- Coloque el interruptor del aspirador en "1" (fig.5)
- Coloque el interruptor de la máquina en "1" (fig.6), la pantalla se encenderá y aparecerá el mensaje "HEAT". Al cabo de 8 minutos, la caldera estará lista para funcionar y la pantalla mostrará la temperatura;
- El vapor se regula en base a la superficie que se debe tratar usando el mando (fig.7).



FIG.6

NOTAS: Si se termina el agua del bidón en la pantalla, se verá el mensaje "H2O-c" y, al mismo tiempo, se interrumpirá el suministro de vapor; apague la máquina, llene el depósito de agua (2.a Fase) y vuelva a encenderla (3.a Fase).

SELECCIÓN DE DETERGENTE/CHORRO DE AGUA: pulse la tecla D para escoger la función que desea, aparecerán en la pantalla los mensajes "CHEM", que indica que se ha escogido la función Detergente y "HjEt", para la función Chorro de agua. La última función escogida también quedará memorizada para el próximo encendido de la máquina.

REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE DETERGENTE: mantenga presionada la tecla B, aparecerán en la pantalla los valores de ajuste mínimo al máximo en secuencia, cuando haya visto el número que desea, suelte la tecla B y vuelva a presionar enseguida para memorizar la que ha escogido.

REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE CHORRO DE AGUA: mantenga presionada la tecla D, aparecerán en la pantalla los valores de ajuste mínimo al máximo en secuencia, cuando haya visto el número que desea, suelte la tecla D y vuelva a presionar enseguida para memorizar la que ha escogido.



FIG.7

Los ajustes que ha escogido se quedarán memorizados incluso cuando vuelva a encender la máquina.



FIG.8



FIG.9

4ª FASE: CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE

- Para conectar la manguera, levante la tapa del enchufe (fig. 8), inserte la unidad de enchufe completamente y cierre la tapa. Para desconectar el enchufe, suba la tapa, presione en el cursor rojo y tire del enchufe.
- Para usar la boquilla del aspirador (fig.9) solo debe introducirla a fondo en el manguito y para quitarla debe pulsar el cursor en el manguito y tirar de la boquilla.

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA, COMPRUEBE QUE TODO ESTÉ BIEN CONECTADO.



FIG.10

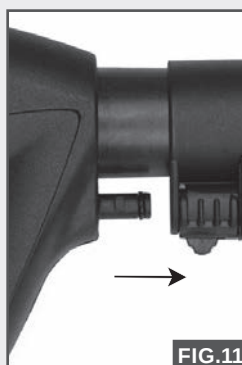


FIG.11

5ª FASE: PUESTA EN MARCHA DE LOS ACCESORIOS

- Todos los accesorios desempeñan la doble función de aspiración y vapor, se conectan directamente a la empuñadura o a los tubos de prolongación.
- Poner la abrazadera de bloqueo en posición abierta y mantenerla abierta (fig.10).
- Conectar el tubo de prolongación o el accesorio (fig.11).
- Desplazar la abrazadera poniéndola en posición cerrada. para los tubos prolongadores es suficiente liberar la abrazadera de resorte.



FIG.12

- A. Interruptor de Detergente y de agua
- B. Botón de aspiración
- C. Tecla de vapor
- D. Bloqueo de la tecla de vapor

MANDOS EN LA EMPUÑADURA

- **ASPIRACIÓN:** presione una vez el pulsador de la derecha encima de la empuñadura, (B) para encender el motor de aspiración, y una vez para apagarlo (fig.12). Tanto el encendido como el apagado del motor son del tipo "con rampa", o sea, que debe esperar unos segundos antes de que se consiga la máxima potencia o de que se apague.

NOTA: El botón para la aspiración (B) no se deba activar al mismo tiempo que los demás mandos (A y C).

Por ej.: encienda primero la aspiración y luego el vapor.

- **CHORRO DE AGUA Y DETERGENTE:** pulse el interruptor de la izquierda encima de la empuñadura (A) para dispensar agua + vapor, o bien, detergente + vapor (**IMPORTANTE:** se dispensará de manera continua si no la interrumpe el usuario). Para interrumpir la dispensación, pulse de nuevo el interruptor (A).
- **VAPOR:** mantenga pulsada la tecla que hay debajo de la empuñadura (C) para que salga vapor y suéltela para interrumpirlo (fig.12).



CUIDADO: ¡NO UTILIZAR VAPOR SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS EN FUNCIÓN O BAJO TENSIÓN!

ACCESORIOS ENTREGADOS

1



1. EMPUÑADURA CON TUBO FLEXIBLE

- A. Interruptor de Detergente y de agua
- B. Botón de aspiración
- C. Tecla de vapor
- D. Bloqueo de la tecla de vapor
- E. Empuñadura
- F. Boquilla de aspiración
- G. Enchufe del vapor

MANTENIMIENTO DEL TUBO FLEXIBLE

Después de cada uso, enjuagar el tubo flexible aspirando uno/dos litros de agua de un contenedor para que ninguna suciedad se deposite en las paredes internas. Sucesivamente, colgarlo para que se seque.

2



2. CEPILLO MULTIFUNCIÓN

Este cepillo está dotado con una articulación que le permite girar 360°; por lo tanto, puede limpiar áreas difíciles de alcanzar (bajo los muebles y las camas, encima de los armarios, etc). Para conectar el accesorio deseado al cepillo, es suficiente introducir el accesorio por debajo y, manteniéndolo presionado, desplazar los cursores naranja hacia el interior (fig.2). Para quitarlo, es suficiente desplazar los cursores hacia el exterior.

2A



2A. ACCESORIO ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS

Apto para limpiar suelos, revestimientos plásticos, mármol, etc.. Dirigir el vapor sobre la superficie a limpiar y sucesivamente aspirar; se obtendrá una superficie perfectamente limpia y seca.

2B



2B. ACCESORIO PARA ALFOMBRAS

Su forma redondeada le permite deslizar y limpiar más fácilmente alfombras y moquetas.

2C



2C. ACCESORIO UNIVERSAL

Utilizable para la función de aspirador de polvo sobre suelos, baldosas, revestimientos plásticos.

3



3. LIMPIACRISTALES

El limpiacristales es especialmente apto para limpiar cristales y espejos. Para el uso, véase abajo (4A).

NOTAS: en invierno, es necesario precalentar los cristales utilizando el accesorio a 10/15 cm. de distancia antes de efectuar la limpieza.

4



4. BOCA MM.150

Es un cepillo en el que se pueden montar las estructuras siguientes:

4A



4A. ESTRUCTURA LIMPIACRISTALES

Ideal para limpiar cristaleras "de estilo inglés". Para un uso correcto, se aconseja calentar el accesorio manteniendo el pulsador de vapor presionado durante algunos segundos y vaporizar al aire; sucesivamente, efectuar la limpieza.

Se puede vaporizar y aspirar al mismo tiempo o separadamente; se recomienda utilizar el limpiacristales desde arriba hacia abajo manteniéndolo presionado contra el cristal.

4B



4B. ESTRUCTURA CON CERDAS

Se puede utilizar para limpiar sofás, sillones, asientos de los coches, etc.

Para un uso correcto, emitir vapor y aspirar presionando el cepillo contra la superficie para eliminar la suciedad fácilmente.

5



5. ADAPTADOR DE LA LANZA DE VAPOR

5A. Lanza

5B. Boquilla pequeña de 80 mm

5C. Cepillo de Pekalon 30 mm

5D. Cepillo de latón 30 mm

5E. Cepillo de nailon 60 mm

5F. Alargador de la lanza de vapor

Especialmente apto para las juntas entre baldosas, cabinas de ducha, rejillas, mosquiteras, etc. Óptimo incluso para descongelar congeladores o neveras.

6



6. TUBOS DE PROLONGACIÓN

Necesarios para limpiar suelos, paredes lavables o cristaleras altas, se puede utilizar junto con cualquier accesorio.

7



7. BOQUILLA TRANSPARENTE

Para lavar alfombras, moquetas, tapicería acolchada...

8



8. DEGREASER

Concentrado multiusos seguro y eficaz para la suciedad más difícil.

MANTENIMIENTO ORDINARIO



PULIZIA DEI FILTRI

Si los filtros se mantienen constantemente limpios, esto ayuda a mantener el aparato limpio y siempre en perfectas condiciones.

Respete las instrucciones siguientes:


- Desconecte el cable de alimentación del aspirador de la toma de la máquina de 220V
- Desenganche los ganchos de cierre
- Suba la tapa superior
- Saque el filtro de esponja y lávelo con agua y jabón (fig.13)
- Deje secar el filtro y vuelva a colocarlo bien
- Vuelva a colocar la tapa y conecte de nuevo el cable de alimentación.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Asegúrese que el flotador no está dañado ni obstruido, ya que su función es la de parar la aspiración cuando el tanque está completamente lleno de líquido, o en caso de que el aparato de haya volcado.
- NO LIMPIAR LOS ACCESORIOS DE PLASTICO CON DISOLVENTES. Disolventes tales como gasolina, diluyentes u otras sustancias que contienen alcohol, no deben usarse para limpiar los accesorios. Limpie eventualmente estas partes con un pano suave embebido en agua y jabón o con líquidos específicos para ello.



NOTA: Si quiere usar el aspirador en seco, debe comprar por separado el filtro lavable con cartucho (Fig.14).

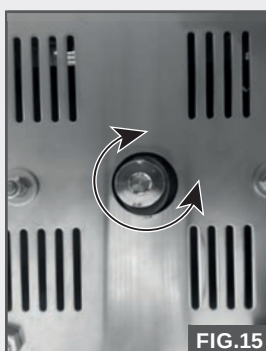

LIMPIEZA DE LA CALDERA

Se recomienda vaciar la caldera una vez al mes para eliminar la mayor parte de residuos (cal, etc.) y realizar un lavado de la caldera con ácidos que no sean muy agresivos en un centro técnico, una vez cada 6 meses. Para realizar estas dos operaciones, debe retirar el tapón de vaciado situado debajo de la máquina, sin inclinarla y con la CALDERA APAGADA (Fig.15).



LIMPIEZA DE LOS DEPÓSITOS

Se recomienda lavar periódicamente con agua ambos depósitos (bidones) (Fig.16).

Si no piensa usar la máquina durante un período prolongado de tiempo, por ejemplo durante las vacaciones, recomendamos dejar los bidones vacíos.

OPCIONAL

1



1. KIT DESINFECTANTE MAXI

Con:

- tubo de vapor flexible de 5 m
- alargadores de aluminio
- base de vapor para fregona
- fregona con velcro de ultramicrofibra
- lanza con depósito para vaporizar el desinfectante

2



2. TURBOVAPOR

Excelente para todo tipo de suelos, ya sea en seco como con vapor, es un cepillo eléctrico con batería, que vaporiza y aspira con rodillos intercambiables.

3



3. BOQUILLA TRANSPARENTE GRANDE

Para lavar y secar las alfombras, las moquetas y la tapicería de grandes dimensiones.

4



4. LANZA RECTA METÁLICA

Lanza vaporizadora con chorro concentrado superpotente para usos técnicos.

5



5. LAVACRISTALES CON CERDAS A 360°

Accesorio lava - cepilla - seca ideal para grandes zonas acristaladas y para la suciedad persistente, con sistema de articulación giratoria.

6



6. TUBO EXTENSIBLE DE 1 A 6 METROS

Tubo de aspiración de polvo/líquidos que pasa de 1 m hasta llegar a los 6 m.

¿ALGO NO FUNCIONA?

A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente efectuando simples inspecciones.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Aspiración insuficiente	· el filtro está sucio o atascado · El tubo flexible está atascado · El contenedor inferior está lleno	· Limpiar el filtro · Desconectar el tubo y quitar la suciedad · Vaciar el contenedor y restablecer el nivel mínimo con agua limpia
El motor emite un ruido extraño	El contenedor inferior está lleno	Vaciar el contenedor y restablecer el nivel mínimo con agua limpia
Con caldera lista, no sale vapor	La regulación es baja	Aumentar la potencia de salida
Con caldera lista, no sale vapor y el mensaje H2o aparece en la pantalla	El agua en el depósito se ha agotado	Llenar el depósito con la botella especial entregada
Los tubos de prolongación o los accesorios se desconectan fácilmente	La abrazadera de bloqueo no está en la posición correcta	Cerrar correctamente la abrazadera de bloqueo
Los tubos de prolongación o los accesorios no se conectan fácilmente	· Las juntas no están lubricadas · Las juntas están dañadas · La abrazadera de bloqueo no está en la posición correcta	· Lubricar las juntas con grasa de teflón (o crema de manos) · Sustituir las juntas utilizando los repuestos entregados · Poner la abrazadera de bloqueo en posición abierta
Pequeñas fugas de vapor/agua de las conexiones (de: accesorios, tubos de prolongación, tubo flexible)	Las juntas están dañadas	Sustituir las juntas utilizando los repuestos entregados, lubricar las juntas con grasa de teflón (o crema de manos)
Los mandos en la empuñadura del tubo flexible no responden	El grupo enchufe del tubo flexible no ha sido conectado correctamente	Conectar el grupo enchufe hasta enganchar correctamente la portezuela
El tubo flexible se desengancha de la máquina	El grupo enchufe del tubo flexible no ha sido conectado correctamente	Conectar el grupo enchufe hasta enganchar correctamente la portezuela

Si, después de estas inspecciones, la máquina no funciona, contacte con el Vendedor o con el Centro de Asistencia

GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA



FICHA TÉCNICA

- Absorción eléctrica: 15 Amperios
- Aspiración: 2400 MM
- Potencia del motor: 1400 VATIOS
- Dimensiones abierta: 79,5 X 46 X 109 CM
- Dimensiones cerrada: 74,5 X 46 X 58 CM
- Peso: 32 kg
- Presión del vapor: 10 BARES
- Potencia de la caldera: 3500 Vatios
- Volumen de la caldera: 3,5 L
- Sistema de recarga: AUTOMÁTICA
- Vapor listo en: 8 MIN
- Depósito de agua para el vapor: 10 L
- Depósito de detergente: 5 L
- Depósito de agua sucia: 15 L
- Volumen del bidón inferior: 20 L
- Vapor enriquecido con Power Jet: SÍ
- Parada del circuito a nivel del depósito y de la caldera
- Termostato
- Presostato
- Válvula de seguridad de 12 bar
- Mandos de baja tensión

Para cualquier problema de funcionamiento, contacte con su vendedor o con el servicio de asistencia. No intente reparar su aparato autónomamente; podría incumplir con las normas que han regulado la fabricación del mismo anulando la garantía. Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado anula la garantía.

CONDICIONES

El aparato adquirido tiene garantía a norma de ley contra cualquier defecto de fabricación. Durante este periodo, los componentes defectuosos serán sustituidos gratuitamente con tal de que el defecto no resulte causado por choques, caídas, incendios, cortocircuitos o uso impropio. El aparato que ya no funciona o las partes defectuosas deberán ser enviadas a nuestra empresa o a los centros de asistencia autorizados en porte pagado. Enviaremos nuevamente la mercancía a la dirección del comprador en porte debido.


INFORMACIONES PARA LOS USUARIOS SOBRE LOS RESIDUOS DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS (PARA UNIDADES FAMILIARES PRIVADAS)




Este símbolo en los productos y/o en la documentación entregada con los mismos indica que los productos eléctricos y electrónicos utilizados no debe desecharse con los desperdicios del hogar. Estos productos deberían entregarse en uno de los puntos de recogida designados donde serán aceptados gratuitamente para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje. Alternativamente, algunos países permiten devolver los productos al vendedor local al comprar un producto similar. Su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización efectiva de los recursos naturales evitando efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivar de una manipulación inapropiada de este tipo de desechos. Para más información acerca de dónde puede desechar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales o con el servicio de recogida de basuras más cercano. En caso de eliminación incorrecta de estos residuos, sanciones penales se podrían imponer, según

lo previsto por las leyes nacionales. Para los usuarios en empresas de la Unión Europea: si pretende desechar aparatos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para más información. Informaciones sobre el desecho en naciones que no forman parte de la Unión Europea: este símbolo tiene validez sólo en la Unión Europea. Si pretende desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o su vendedor y pida informaciones sobre el método correcto de eliminación.

**CUIDADO:
PELIGRO DE
QUEMADURAS.**

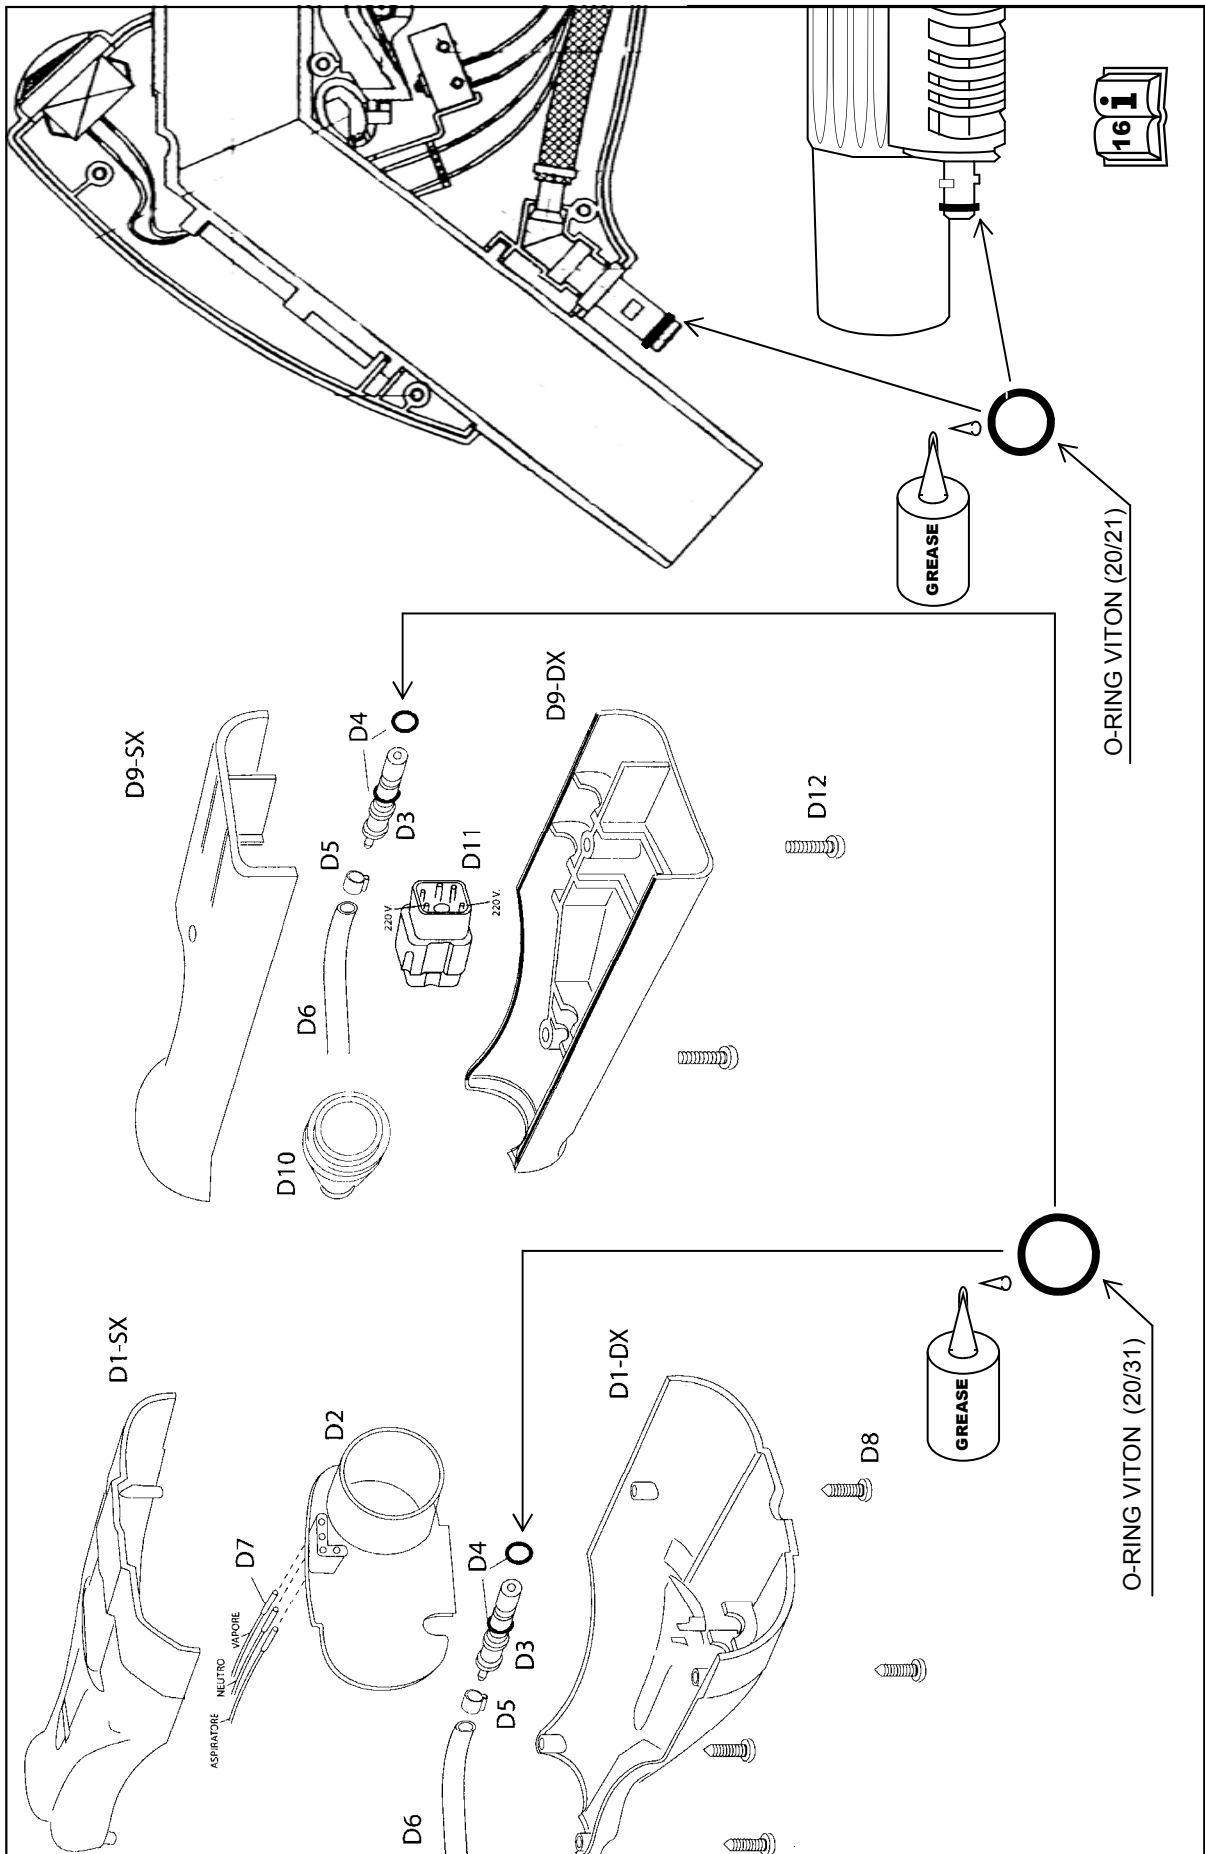

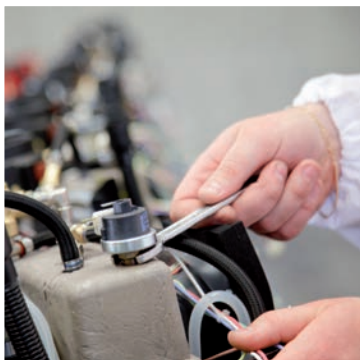

Toda la gama de productos está fabricada exclusivamente en Italia, cumpliendo totalmente la normativa CE y utilizando componentes italianos para garantizar la máxima fiabilidad, eficacia y duración a lo largo del tiempo.

Auténtico Made in Italy.

ADVANCED
SOLUTIONS

MAXIMA
ADVANCED SOLUTIONS

MAXIMA SRL - VIA ENRICO FERMI, 16
31040 GORGO AL MONTICANO - ITALY
TEL +39 0422 749 867
FAX +39 0422 809 442
WWW.MAXIMAITALIA.COM

