

LUFTREINIGER

skyled 6

skyled 3



INDEX

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	PAG. 03
DAS PRODUKT IM VORDERGRUND.....	PAG. 05
INBETRIEBNAHME.....	PAG. 05
WANN SOLLTE DER FILTER GEREINIGT WERDEN	PAG. 06
REINIGUNG DES LUFTFILTERS.....	PAG. 06
REINIGUNG DES KATALYTISCHEN FILTERS.....	PAG. 06
FUNKTIONIERT ETWAS NICHT?.....	PAG. 07
GARANTIE UND KUNDENDIENST.....	PAG. 08
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	PAG. 08

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts: Vergewissern Sie sich, dass es immer mit dem Gerät geliefert wird, auch wenn es an einen anderen Besitzer weitergegeben wird. Fordern Sie bei Verlust eine Kopie bei Ihrem örtlichen technischen Dienst an oder laden Sie sie direkt von der Website des Unternehmens (www.maximaitalia.com) herunter.

EINFÜHRUNG

VIelen DANK, DASS SIE SICH FÜR DIESES IN ITALIEN HERGESTELLTE PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.

SAUBERE UND GESUNDE LUFT DANK EINER VÖLLIG INNOVATIVEN TECHNOLOGIE. REINIGUNG MIT PHOTOKATALYTISCHEM REAKTOR, EINE REVOLUTION IN DER REINIGUNG UND DESODORIERUNG DER LUFT IN JEDER UMGEBUNG, ZU HAUSE UND AM ARBEITSPLATZ.

DIE VON **SKYLED** EINGESETZTE TECHNOLOGIE GREIFT SCHÄDLICHE MIKROORGANISMEN IN DER LUFT (BAKTERIEN, VIREN, GERÜCHE UND FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN) AN UND VERNICHTET SIE SCHNELL UND EFFEKTIV, INDEM SIE AUßERGEWÖHNLICHE BIOCHEMISCHE PROZESSE NUTZT.



ACHTUNG! VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, OHNE ZUVOR DIE ANLEITUNG GELESEN ZU HABEN.

WICHTIG: Befolgen Sie stets die Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.


ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Nicht mit nassen Händen handhaben. Trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie den Luftreiniger anfassen.
- Tauchen Sie den Luftreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen, in denen große Temperaturschwankungen herrschen. Dies könnte zur Bildung von Kondenswasser im Inneren des Geräts führen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in gewerblichen Bereichen vorgesehen.
- Verwenden oder lagern Sie keine entflammbaren oder brennbaren Stoffe wie Äther, Benzol, Alkohol, Chemikalien, Flüssiggas, brennbare Sprays, Insektizide, Lufterfrischer, Kosmetika, Kerzen oder Lampen in der Nähe des Geräts.
- Wenn Sie den Luftreiniger an Orten verwenden, an denen Sauerstoff verabreicht wird, stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger mindestens 1,5 Meter von der Sauerstoffflasche entfernt ist.
- Legen Sie das Produkt nicht unter Teppiche, Läufer oder Decken.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Stecken Sie keine Finder oder Gegenstände in den Luftauslass.
- Lassen Sie Kinder nicht mit oder auf dem Luftreiniger spielen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder erhielten eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes und verstehen die damit verbundenen Gefahren.

- Die für den Benutzer bestimmte Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Stellen Sie den Luftreiniger vor dem Betrieb auf eine ebene, feste Oberfläche.
- Verwenden Sie für die Wandmontage geeignete Dübel.
- Stellen Sie den Luftreiniger nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Herden, Öfen, Heizkörpern oder Computern auf.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Vorlegern, Möbeln oder Elektrogeräten. Verlegen Sie das Netzkabel nicht in stark frequentierten Bereichen.
- Erlauben Sie Tieren und jungen Haustieren nicht, auf dem Stromkabel herumzukauen.
- Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und stellen Sie auch keine Gegenstände darauf.
- Stellen Sie den Luftreiniger nicht direkt unter eine Klimaanlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Luftreiniger gelangt.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn Sie die Filter entfernen oder zerlegen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder demontiert ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie den Filter warten oder austauschen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag, Feuer oder Verletzungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, wenn das Gerät Rauch oder ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche erzeugt, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät auf irgendeine Weise zu reparieren oder Ersatzteile von Dritten zu verwenden, um den Luftreiniger zu modifizieren. Andernfalls erlischt die Garantie. Kontaktieren Sie sofort den Kundendienst, wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Ausfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstehen.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

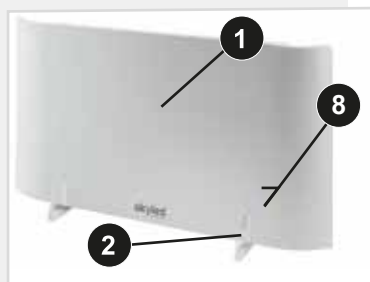

1. Vorderer Teil
2. Stützfüße
3. Luftauslass
4. Luftansaugung
5. Programmieraste Fernbedienung
6. Manueller Zündschalter
7. Stromversorgungsstecker
8. Leuchtanzeigen
9. Fernbedienung
10. 12-V-Netzteil
11. 12-V-Verlängerungskabel



INBETRIEBNAHME

Stellen Sie den Luftreiniger mit den mitgelieferten Standfüßen (2) auf eine ebene Fläche. Alternativ kann er auch mit Dübeln an der Wand befestigt werden.

MANUELLE EINSCHALTUNG

- Schließen Sie den Luftreiniger an die 12-VDC-Stromversorgung an.
- Um den Luftreiniger einzuschalten, wählen Sie mit dem Schalter (6) die gewünschte Geschwindigkeit:
 - Stellung I (Mindestgeschwindigkeit 1)
 - Stellung II (Maximalgeschwindigkeit 2)
 Die Kontrollleuchten (8) zeigen die gewählte Geschwindigkeit an.
- Um den Luftfilter auszuschalten, stellen Sie den Schalter (6) auf die Position „0“

EINSCHALTEN MIT DER FERNBEDIENUNG

- Stellen Sie den Schalter (6) auf die Position „0“.
- Mit den ersten beiden Tasten auf der Fernbedienung (9) werden die beiden Geschwindigkeiten ein- und ausgeschaltet.
 - Taste 1 = Geschwindigkeit 1 (1 LED leuchtet) ON/OFF
 - Taste 2 = Geschwindigkeit 2 (2 LEDs leuchten) ON/OFF
 Die Tasten 3 - 4 können mit einem zweiten Luftreiniger kombiniert werden (siehe Programmierung der Fernbedienung, die auf Anfrage separat geliefert wird).

WANN SOLLTE DER LUFTFILTER GEREINIGT WERDEN



fig. a

Auch die Umgebung, in der der Luftreiniger verwendet wird, kann die Lebensdauer des Luftfilters verlängern oder verkürzen. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit relativ hoher Luftverschmutzung verwenden, kann es sein, dass Sie den Luftfilter häufiger reinigen oder wechseln müssen.

- Der Schwammfilter sollte etwas einmal im Monat gereinigt werden.
- Die Katalysatoren sollten etwa alle sechs Monate gewaschen werden.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

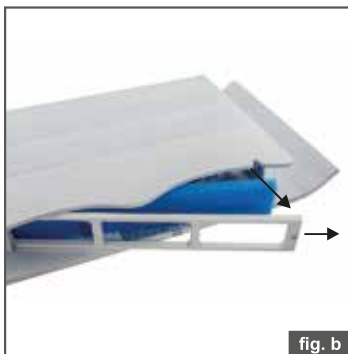


fig. b

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus, ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene, stabile Fläche (Abb. a), wobei Sie darauf achten müssen, dass er nicht abrutscht. Wenn Sie die Stützfüße verwenden, entfernen Sie sie vor der Wartung.
2. Haken Sie die Magnetfilterabdeckung aus, die sich unter dem unteren Teil befindet (Abb. b).
3. Ziehen Sie den Filterdeckel zur Seite ab.
4. Nehmen Sie den Luftfilter heraus und waschen Sie ihn mit Wasser aus.
5. Reinigen Sie eventuelle Staubrestände im Inneren des Gehäuses mit einem Tuch.
6. Sobald der Filter sauber und trocken ist, setzen Sie ihn wieder ein, wobei Sie darauf achten, dass der Schwamm nicht mit den Lüftern in Berührung kommt. Bringen Sie dann die Filterabdeckung wieder an, wobei darauf zu achten ist, dass der Magnet in der richtigen Richtung haftet.

REINIGUNG DES KATALYTISCHEN FILTERS



fig. c

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus, ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene, stabile Fläche (Abb. a), wobei Sie darauf achten müssen, dass er nicht abrutscht. Wenn Sie die Stützfüße verwenden, entfernen Sie sie vor der Wartung.
2. Heben Sie die Abdeckungen an, um an das Katalysatorfach zu gelangen (Abb. c).
3. Nehmen Sie die Katalysatorfilter heraus; gehen Sie dabei vorsichtig vor und achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, da sie zerbrechlich sind.
4. Reinigen Sie eventuelle Staubrestände im Inneren des Filtergehäuses mit einem trockenen Tuch.
5. Waschen Sie die Katalysatoren mit heißem Wasser aus oder kochen Sie etwa 30 Minuten lang. Verwenden Sie keine Entfettungsprodukte, Seifen, Lösungsmittel oder Ähnliches.
6. Nachdem die Katalysatoren abgekühlt sind, diese aus dem Wasser nehmen, gut abtrocknen, in die entsprechenden Fächer setzen und die Magnetabdeckungen schließen.



WICHTIG: WIR EMPFEHLEN, NUR ORIGINALFILTER ZU VERWENDEN; ANDERE FILTER KÖNNEN DIE EFFIZIENZ DES GERÄTS BEEINTRÄCHTIGEN UND/ODER ZU FUNKTIONSSTÖRUNGEN FÜHREN.

Manchmal hängt es von Ursachen ab, die sich durch einfache Kontrollen leicht beseitigen lassen.

ANOMALIE	URSACHE	LÖSUNG
Der Reiniger schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an.
	Die Steckdose funktioniert nicht richtig.	Versuchen Sie, den Reiniger an eine andere Steckdose anzuschließen.
	Das Netzkabel ist beschädigt.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie das Kabel.
	Der Reiniger ist defekt oder hat eine Funktionsstörung.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine Kundendienststelle.
Der Reiniger erzeugt ein ungewöhnliches Geräusch.	Im Inneren des Geräts befindet sich ein Fremdkörper.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine Kundendienststelle. Versuchen Sie NICHT, den Reiniger zu öffnen.
Stark reduzierter Luftstrom.	Der Filter muss SAUBER sein.	Reinigen Sie den Luftfilter (siehe Seite 6).
	Niedrige Lüftergeschwindigkeit.	Lüfterdrehzahl erhöhen (siehe Seite 5).
Schlechte Qualität der gereinigten Luft.	Lufteinlass blockiert.	Entfernen Sie Gegenstände, die den Luftein- oder -auslass blockieren.
	Der Luftfilter ist verschmutzt und kann keine frische Luft mehr produzieren.	Luftfilter und Katalysator reinigen (siehe Seite 6).

Wenn das Gerät nach diesen Kontrollen nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihre Kundendienststelle.

GARANTIE UND KUNDENDIENST



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung	SKYLED 3: 12 Vdc - 1,8 A	SKYLED 6: 12 Vdc - 3 A
Netzteil	100-240 Vac - 50/60 Hz	
Verbrauch	SKYLED 3: Max 22 W	SKYLED 6: Max 36 W
Gebläseleistung	138 m³/h	
Betriebsbedingungen	Temperatur: +3 °C / + 35 °C - Luftfeuchtigkeit: +/- 95% RH	
Gefilterte Luftmenge	+/- 100 m³/h	
Hygienisierungstechnologie	Photokatalytischer Reaktor (UV LED + TiO ₂)	
Lebensdauer der UV-LEDs	über 10 Jahre bei einem Betrieb von 16 Stunden/Tag	
Schutzfilter	waschbar	
Aufbau	Polycarbonat und Methacrylat	
Nettogewicht	3,1 Kg	
Abmessungen Skyled	53 cm x 7 cm - h 28 cm	
Der Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen darf 70 dB (A) nicht überschreiten.		

Bei Betriebsstörungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst. Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät selbst zu reparieren, da Sie sonst riskieren, gegen die Herstellungsvorschriften zu verstoßen, was zur Unwirksamkeit der Garantie führt. Bei Arbeiten, die von nicht autorisiertem Personal durchgeführt werden, erlischt der Garantieanspruch.

GARANTIE:

Das gekaufte Gerät ist durch die gesetzliche Garantie gegen alle Herstellungsfehler abgedeckt. Während dieses Zeitraums werden defekte Teile kostenlos ersetzt, sofern der Defekt nicht durch einen Schlag, Sturz, Brand, Kurzschluss oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde. Nicht mehr funktionierende Geräte oder defekte Teile sind frachtfrei an unser Unternehmen oder an autorisierte Servicestellen zu senden. Die Rücksendung erfolgt auf unsere Verantwortung, an die Adresse des Käufers und zu seinen Lasten.

INFORMATIONEN FÜR NUTZER ÜBER DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN(FÜR PRIVATE HAUSHALTE).

Dieses Symbol auf Produkten und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht gemeinsam mit dem Restmüll vermischt werden dürfen. Bringen Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern ist es auch möglich, Produkte beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts an den örtlichen Einzelhändler zurückzugeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder der nächstgelegenen ausgewiesenen Sammelstelle. Im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung dieser Abfälle können gemäß den nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhängt werden. Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten. Hinweise zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach Informationen über die richtige Entsorgungsmethode.



LUFTREINIGER

skyled 1



INDEX

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	PAG. 03
DAS PRODUKT IM VORDERGRUND.....	PAG. 05
INBETRIEBNAHME.....	PAG. 05
WANN SOLLTE DER FILTER GEREINIGT WERDEN	PAG. 06
REINIGUNG DES LUFTFILTERS.....	PAG. 06
REINIGUNG DES KATALYTISCHEN FILTERS.....	PAG. 06
FUNKTIONIERT ETWAS NICHT?.....	PAG. 07
GARANTIE UND KUNDENDIENST.....	PAG. 08
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	PAG. 08

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts: Vergewissern Sie sich, dass es immer mit dem Gerät geliefert wird, auch wenn es an einen anderen Besitzer weitergegeben wird. Fordern Sie bei Verlust eine Kopie bei Ihrem örtlichen technischen Dienst an oder laden Sie sie direkt von der Website des Unternehmens (www.maximaitalia.com) herunter.

EINFÜHRUNG

VIelen DANK, DASS SIE SICH FÜR DIESES IN ITALIEN HERGESTELLTE PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.

SAUBERE UND GESUNDE LUFT DANK EINER VÖLLIG INNOVATIVEN TECHNOLOGIE. REINIGUNG MIT PHOTOKATALYTISCHEM REAKTOR, EINE REVOLUTION IN DER REINIGUNG UND DESODORIERUNG DER LUFT IN JEDER UMGEBUNG, ZU HAUSE UND AM ARBEITSPLATZ.

DIE VON **SKYLED** EINGESETZTE TECHNOLOGIE GREIFT SCHÄDLICHE MIKROORGANISMEN IN DER LUFT (BAKTERIEN, VIREN, GERÜCHE UND FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN) AN UND VERNICHTET SIE SCHNELL UND EFFEKTIV, INDEM SIE AUßERGEWÖHNLICHE BIOCHEMISCHE PROZESSE NUTZT.



ACHTUNG! VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, OHNE ZUVOR DIE ANLEITUNG GELESEN ZU HABEN.

WICHTIG: Befolgen Sie stets die Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.


ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Nicht mit nassen Händen handhaben. Trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie den Luftreiniger anfassen.
- Tauchen Sie den Luftreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen, in denen große Temperaturschwankungen herrschen. Dies könnte zur Bildung von Kondenswasser im Inneren des Geräts führen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in gewerblichen Bereichen vorgesehen.
- Verwenden oder lagern Sie keine entflammbaren oder brennbaren Stoffe wie Äther, Benzol, Alkohol, Chemikalien, Flüssiggas, brennbare Sprays, Insektizide, Lufterfrischer, Kosmetika, Kerzen oder Lampen in der Nähe des Geräts.
- Wenn Sie den Luftreiniger an Orten verwenden, an denen Sauerstoff verabreicht wird, stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger mindestens 1,5 Meter von der Sauerstoffflasche entfernt ist.
- Legen Sie das Produkt nicht unter Teppiche, Läufer oder Decken.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Stecken Sie keine Finder oder Gegenstände in den Luftauslass.
- Lassen Sie Kinder nicht mit oder auf dem Luftreiniger spielen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder erhielten eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes und verstehen die damit verbundenen Gefahren.



- Die für den Benutzer bestimmte Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Stellen Sie den Luftreiniger vor dem Betrieb auf eine ebene, feste Oberfläche.
- Verwenden Sie für die Wandmontage geeignete Dübel.
- Stellen Sie den Luftreiniger nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Herden, Öfen, Heizkörpern oder Computern auf.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Vorlegern, Möbeln oder Elektrogeräten. Verlegen Sie das Netzkabel nicht in stark frequentierten Bereichen.
- Erlauben Sie Tieren und jungen Haustieren nicht, auf dem Stromkabel herumzukauen.
- Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und stellen Sie auch keine Gegenstände darauf.
- Stellen Sie den Luftreiniger nicht direkt unter eine Klimaanlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Luftreiniger gelangt.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn Sie die Filter entfernen oder zerlegen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder demontiert ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie den Filter warten oder austauschen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag, Feuer oder Verletzungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, wenn das Gerät Rauch oder ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche erzeugt, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät auf irgendeine Weise zu reparieren oder Ersatzteile von Dritten zu verwenden, um den Luftreiniger zu modifizieren. Andernfalls erlischt die Garantie. Kontaktieren Sie sofort den Kundendienst, wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Ausfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstehen.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

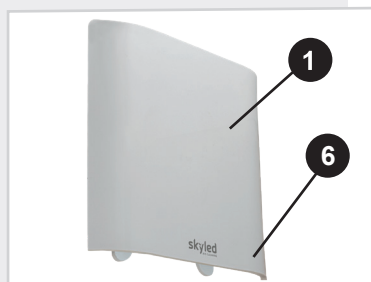

1. Vorderer Teil
2. Luftauslass
3. Luftansaugung
4. Zündschalter
5. Stromversorgungsstecker
6. Leuchtanzeigen
7. 12-V-Netzteil

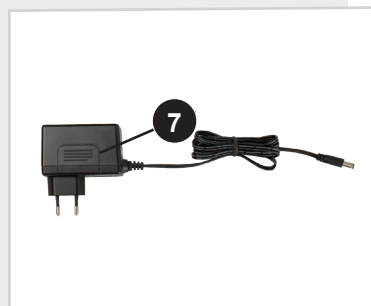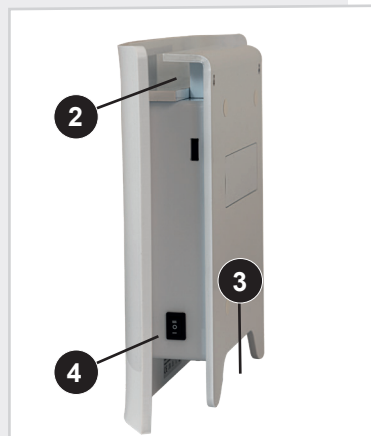

INBETRIEBNAHME

Stellen Sie den Luftreiniger auf eine ebene Fläche. Alternativ kann er auch mit Dübeln an der Wand befestigt werden.

MANUELLE EINSCHALTUNG

- Schließen Sie den Luftreiniger an die 12-VDC-Stromversorgung an.
- Um den Luftreiniger einzuschalten, wählen Sie mit dem Schalter (4) die gewünschte Geschwindigkeit:
 - Stellung I (Mindestgeschwindigkeit 1)
 - Stellung II (Maximalgeschwindigkeit 2)
 Die Kontrollleuchten (6) zeigen die gewählte Geschwindigkeit an.
- Um den Luftfilter auszuschalten, stellen Sie den Schalter (4) auf die Position „0“

WANN SOLLTE DER LUFTFILTER GEREINIGT WERDEN



fig. a

Auch die Umgebung, in der der Luftreiniger verwendet wird, kann die Lebensdauer des Luftfilters verlängern oder verkürzen. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit relativ hoher Luftverschmutzung verwenden, kann es sein, dass Sie den Luftfilter häufiger reinigen oder wechseln müssen.

- Der Schwammfilter sollte etwas einmal im Monat gereinigt werden
- Die Katalysatoren sollten etwa alle sechs Monate gewaschen werden.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

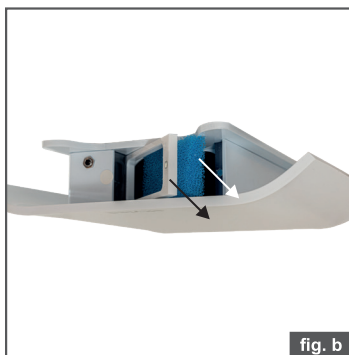


fig. b

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus, ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene, stabile Fläche (Abb. a), wobei Sie darauf achten müssen, dass er nicht abrutscht.
2. Haken Sie die Magnetfilterabdeckung aus, die sich unter dem unteren Teil befindet (Abb. b).
3. Ziehen Sie den Filterdeckel zur Seite ab.
4. Nehmen Sie den Luftfilter heraus und waschen Sie ihn mit Wasser aus.
5. Reinigen Sie eventuelle Staubrückstände im Inneren des Gehäuses mit einem Tuch.
6. Sobald der Filter sauber und trocken ist, setzen Sie ihn wieder ein, wobei Sie darauf achten, dass der Schwamm nicht mit den Lüftern in Berührung kommt. Bringen Sie dann die Filterabdeckung wieder an, wobei darauf zu achten ist, dass der Magnet in der richtigen Richtung haftet.

REINIGUNG DES KATALYTISCHEN FILTERS

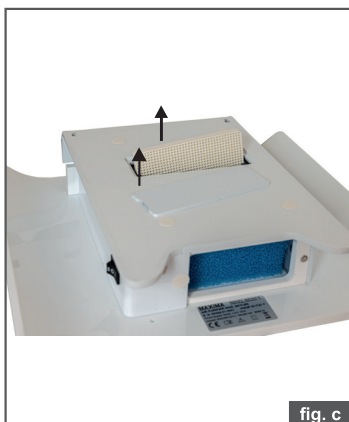


fig. c

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus, ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene, stabile Fläche (Abb. a), wobei Sie darauf achten müssen, dass er nicht abrutscht.
2. Heben Sie die Abdeckungen an, um an das Katalysatorfach zu gelangen (Abb. c).
3. Nehmen Sie die Katalysatorfilter heraus; gehen Sie dabei vorsichtig vor und achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, da sie zerbrechlich sind.
4. Reinigen Sie eventuelle Staubrückstände im Inneren des Filtergehäuses mit einem trockenen Tuch.
5. Waschen Sie die Katalysatoren mit heißem Wasser aus oder kochen Sie etwa 30 Minuten lang. Verwenden Sie keine Entfettungsprodukte, Seifen, Lösungsmittel oder Ähnliches.
6. Nachdem die Katalysatoren abgekühlt sind, diese aus dem Wasser nehmen, gut abtrocknen, in die entsprechenden Fächer setzen und die Magnetabdeckungen schließen.



WICHTIG: WIR EMPFEHLEN, NUR ORIGINALFILTER ZU VERWENDEN; ANDERE FILTER KÖNNEN DIE EFFIZIENZ DES GERÄTS BEEINTRÄCHTIGEN UND/ODER ZU FUNKTIONSSTÖRUNGEN FÜHREN.

Manchmal hängt es von Ursachen ab, die sich durch einfache Kontrollen leicht beseitigen lassen.

ANOMALIE	URSACHE	LÖSUNG
Der Reiniger schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an.
	Die Steckdose funktioniert nicht richtig.	Versuchen Sie, den Reiniger an eine andere Steckdose anzuschließen.
	Das Netzkabel ist beschädigt.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie das Kabel.
	Der Reiniger ist defekt oder hat eine Funktionsstörung.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine Kundendienststelle.
Der Reiniger erzeugt ein ungewöhnliches Geräusch.	Im Inneren des Geräts befindet sich ein Fremdkörper.	Stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine Kundendienststelle. Versuchen Sie NICHT, den Reiniger zu öffnen.
Stark reduzierter Luftstrom.	Der Filter muss SAUBER sein.	Reinigen Sie den Luftfilter (siehe Seite 6).
	Niedrige Lüftergeschwindigkeit.	Lüfterdrehzahl erhöhen (siehe Seite 5)
Schlechte Qualität der gereinigten Luft.	Lufteinlass blockiert.	Entfernen Sie Gegenstände, die den Luftein- oder -auslass blockieren.
	Der Luftfilter ist verschmutzt und kann keine frische Luft mehr produzieren.	Luftfilter und Katalysator reinigen (siehe Seite 6).

Wenn das Gerät nach diesen Kontrollen nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihre Kundendienststelle.

GARANTIE UND KUNDENDIENST



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung	12 Vdc - 1,34 A
Netzteil	100-240 Vac - 50/60 Hz
Verbrauch	Max 16 W
Gebläseleistung	46 m³/h x 2
Betriebsbedingungen	Temperatur: +3 °C / +55 °C - Luftfeuchtigkeit: +/- 95% RH
Hygienisierungstechnologie	Photokatalytischer Reaktor (UV LED + TiO ₂)
Lebensdauer der UV-LEDs	über 10 Jahre bei einem Betrieb von 16 Stunden/Tag
Schutzfilter	waschbar
Aufbau	Polycarbonat und Methacrylat
Nettogewicht	1,7 Kg
Abmessungen Skyled	32 cm x 7 cm - h 28 cm
Der Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen darf 70 dB (A) nicht überschreiten.	

Bei Betriebsstörungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst. Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät selbst zu reparieren, da Sie sonst riskieren, gegen die Herstellungsvorschriften zu verstoßen, was zur Unwirksamkeit der Garantie führt. Bei Arbeiten, die von nicht autorisiertem Personal durchgeführt werden, erlischt der Garantieanspruch.

GARANTIE:

Das gekaufte Gerät ist durch die gesetzliche Garantie gegen alle Herstellungsfehler abgedeckt. Während dieses Zeitraums werden defekte Teile kostenlos ersetzt, sofern der Defekt nicht durch einen Schlag, Sturz, Brand, Kurzschluss oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde. Nicht mehr funktionierende Geräte oder defekte Teile sind frachtfrei an unser Unternehmen oder an autorisierte Servicestellen zu senden. Die Rücksendung erfolgt auf unsere Verantwortung, an die Adresse des Käufers und zu seinen Lasten.

INFORMATIONEN FÜR NUTZER ÜBER DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN(FÜR PRIVATE HAUSHALTE)

Dieses Symbol auf Produkten und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht gemeinsam mit dem Restmüll vermischt werden dürfen. Bringen Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern ist es auch möglich, Produkte beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts an den örtlichen Einzelhändler zurückzugeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder der nächstgelegenen ausgewiesenen Sammelstelle. Im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung dieser Abfälle können gemäß den nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhängt werden. Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten. Hinweise zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach Informationen über die richtige Entsorgungsmethode.

