

PURIFICADOR DE AIRE

skyled 6

skyled 3



ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO	PAG. 03
EL PRODUCTO EN PRIMER LUGAR.....	PAG. 05
PUESTA EN MARCHA.....	PAG. 05
CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE	PAG. 06
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	PAG. 06
LIMPIEZA DEL FILTRO CATALÍTICO	PAG. 06
¿ALGO NO FUNCIONA?	PAG. 07
GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA	PAG. 08
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG. 08

Este manual de instalación y de uso es parte integrante del producto: asegúrese de que acompañe siempre al equipo, incluso en caso de traspaso a otro propietario. En caso de extravío, solicite una copia al servicio técnico competente, o descárguela directamente de la página web de la empresa (www.maximaitalia.com).

INTRODUCCIÓN

GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO **FABRICADO EN ITALIA.**

AIRE LIMPIO Y SANO GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA COMPLETAMENTE INNOVADORA. DEPURACIÓN CON REACTOR FOTOCATALÍTICO, UNA REVOLUCIÓN CUANDO SE DEPURA Y PERFUMA EL AMBIENTE, LA CASA O EL LUGAR DE TRABAJO.

LA TECNOLOGÍA USADA POR **SKYLED** AGREDE A LOS MICROORGANISMOS NOCIVOS PARA EL HOMBRE QUE HAY EN EL AIRE DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ (BACTERIAS, VIRUS, OLORES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) APROVECHANDO EXTRAORDINARIOS PROCESOS BIOQUÍMICOS. SKYLED ASEGURA UNA SOLUCIÓN DURADERA, NATURAL Y ECOLÓGICA.



ATENCIÓN: NO USE EL APARATO SIN HABER LEÍDO EL MANUAL.

IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones y las directrices de este manual. Use el aparato solo como se describe en este manual.


INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- No ponga en marcha si el cable o el enchufe están en mal estado.
- No manipule con las manos mojadas. Séquese primero las manos para no estropear el depurador de aire.
- No sumerja el depurador de aire en agua o en otro tipo de líquidos.
- No use el depurador de aire en zonas mojadas o húmedas.
- No use el depurador de aire al aire libre.
- No use el depurador de aire en locales en los que haya fuertes variaciones de temperatura. Esto puede provocar que se forme condensación dentro del aparato.
- Este aparato ha sido diseñado para usarlo en zonas comerciales.
- No use sustancias inflamables o combustibles como éter, benceno, alcohol, sustancias químicas, GLP, espray combustibles, insecticidas, ambientadores, cosméticos, velas o lámparas cerca del electrodoméstico.
- Si se usa el depurador de aire en lugares donde se suministra oxígeno, el depurador debe encontrarse al menos a 1,5 metros de la bombona de oxígeno.
- No coloque el producto debajo de alfombras, felpudos o mantas.
- No mueva el producto cuando está en marcha.
- No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire.
- No deje que los niños jueguen con el depurador de aire o encima de este. Se debe supervisar a los niños cuando el depurador está encendido.
- El aparato podrá ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que estén bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros inherentes al mismo.

- La limpieza y el mantenimiento deben ser efectuados por el usuario y nunca por niños.
- Coloque el depurador de aire sobre una superficie plana y sólida, antes del funcionamiento.
- Para fijarlo a la pared use tacos adecuados.
- No coloque el depurador de aire cerca de fuentes de calor como llamas abiertas, cocinas, hornos, radiadores u ordenadores.
- No pase el cable por debajo de las moquetas, las alfombras, los muebles o los electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación lejos de las zonas de mucho tránsito.
- No deje que los animales ni los cachorros muerdan el cable de alimentación.
- No se sienta o coloque pesos encima del depurador de aire.
- No coloque el depurador de aire directamente debajo del acondicionador de aire para evitar que la humedad penetre en el mismo.
- Procure no aplastarse los dedos cuando retire o desmonte los filtros.
- No use el producto si está dañado o desmontado.
- Desconecte la conexión eléctrica antes de realizar el mantenimiento o de cambiar el filtro.
- No limpie el aparato con agua o con otros líquidos para evitar electrocutarse, crear incendios o sufrir lesiones.
- Desconecte enseguida el cable de alimentación si el aparato produce humo, olores extraños o ruidos anormales y pida asistencia al Servicio Posventa.
- No intente reparar este aparato ni usar piezas de repuesto no originales para modificar el depurador de aire. Si lo hace anulará la garantía. Consulte inmediatamente al Servicio Posventa si su aparato no funciona.

El Fabricante no se hace responsable de una avería o daño debido a un uso o mantenimiento incorrectos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

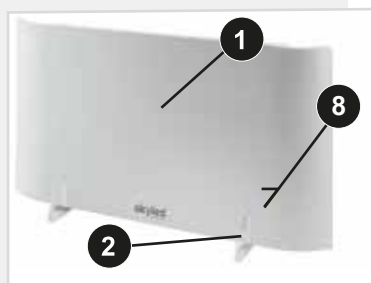

1. Parte frontal
2. Pies de apoyo
3. Salida de aire
4. Aspiración de aire
5. Botón de programación de los mandos a distancia
6. Interruptor de encendido manual
7. Conector de alimentación
8. Indicadores luminosos
9. Mando a distancia
10. Alimentador de 12 V
11. Alargador de 12 V



PUESTA EN MARCHA

Coloque el depurador de aire sobre una superficie plana colocando los pies de apoyo (2) suministrados.

También puede fijarlo en la pared con unos tacos.

ENCENDIDO MANUAL

- Conecte el depurador de aire a la alimentación de 12 Vcc.
 - Para encender el depurador de aire, seleccione la velocidad con el interruptor (6):
 - posición I (velocidad 1 mínima)
 - posición II (velocidad 2 máxima)
- Los indicadores luminosos (8) muestran la velocidad seleccionada.
- Para apagar el depurador de aire coloque el interruptor (6) en "0".

ENCENDIDO CON MANDO A DISTANCIA


- Coloque el interruptor (6) en "0".
 - Los dos primeros botones del mando a distancia (9) encienden y apagan las dos velocidades.
 - botón 1 = velocidad 1 (1 led encendido) ON/OFF
 - botón 2 = velocidad 2 (2 led encendidos) ON/OFF
- Los botones 3-4 se pueden combinar con un segundo depurador de aire (véase la programación de mandos a distancia que se proporciona por separado y bajo pedido).

CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE



- El ambiente de uso del depurador de aire también puede alargar o reducir la vida útil del filtro de aire. Usar el depurador de aire en ambientes con atmósfera bastante contaminada puede significar que será necesario limpiar o cambiar más a menudo el filtro de aire.
- El filtro de esponja se limpia más o menos una vez al mes.
- Los catalizadores se deben lavar más o menos cada 6 meses.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

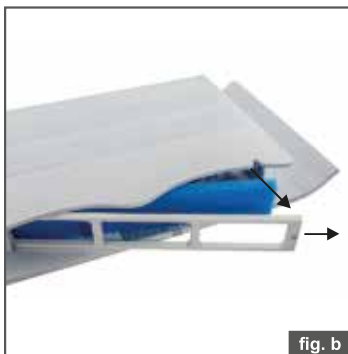

1. Apague el depurador y desconecte el enchufe de la alimentación eléctrica; luego, apoye el depurador sobre una superficie plana y estable (fig.a) con la parte frontal hacia abajo, pero sin que la roce. Si usa pies de apoyo, quítelos antes de hacer el mantenimiento.
2. Desenganche la tapa del filtro magnético situada debajo de la parte inferior (fig.b).
3. Saque el cuerpo del filtro lateralmente.
4. Retire el filtro del aire y lávelo con agua.
5. Limpie con un paño los residuos de polvo del asiento.
6. Cuando esté limpio y seco, reposicione el filtro asegurándose de que la esponja no toque los ventiladores, luego coloque la tapa del filtro de manera que el imán se pegue en la dirección correcta.

LIMPIEZA DEL FILTRO CATALÍTICO



1. Apague el depurador y desconecte el enchufe de la alimentación eléctrica; luego, apoye el depurador sobre una superficie plana y estable (fig.a) con la parte frontal hacia abajo, pero sin que la roce. Si usa pies de apoyo, quítelos antes de hacer el mantenimiento.
2. Suba las tapas para acceder al compartimento de los catalizadores (fig. c).
3. Quite los filtros catalizadores manejándolos con cuidado para que no caigan, ya que son bastante frágiles.
4. Limpie con un paño seco los residuos de polvo del alojamiento de los filtros.
5. Lave los catalizadores con agua caliente, o bien, hierva el agua unos 30 minutos. No use desengrasantes, jabones, disolventes u otro tipo de productos.
6. Cuando se hayan enfriado los catalizadores, retírelos del agua y seque bien y luego colóquelos de nuevo en los alojamientos y cierre las tapas magnéticas.



IMPORTANTE: RECOMENDAMOS USAR SOLO FILTROS ORIGINALES. LOS FILTROS DIFERENTES PUEDEN MODIFICAR LA EFICIENCIA DEL APARATO Y /O CAUSAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

¿ALGO NO FUNCIONA?

ES

A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente realizando unos simples controles.

ANOMALÍA	CAUSA	SOLUCIÓN
El depurador no se enciende.	La unidad no está conectada a una toma eléctrica.	Conecte el enchufe a una toma de corriente.
	La toma de corriente no funciona bien.	Intente conectar el depurador a una toma diferente.
	El cable de alimentación está dañado.	Deje de usar el aparato inmediatamente y cambie el cable.
	El depurador de aire es defectuoso o no funciona bien.	Deje de usarlo de inmediato y pida asistencia a un Distribuidor o a un Centro de Asistencia.
El depurador hace un ruido anómalo cuando funciona.	Dentro de la unidad hay un objeto extraño.	Deje de usarlo de inmediato y pida asistencia a un Distribuidor o a un Centro de Asistencia. NO intente abrir el depurador.
Flujo de aire muy bajo.	El filtro debe estar LIMPIO.	Limpie el filtro de aire (véase la pág.6).
	Baja velocidad del ventilador.	Aumente la velocidad del ventilador (véase la pág. 5).
Baja calidad del aire depurado.	Entrada de aire bloqueada.	Quite los objetos que bloquean la entrada o la salida del aire.
	El filtro de aire está sucio y no consigue producir aire fresco.	Limpie el filtro de aire y los catalizadores (véase la pág.6).

Si después de estos controles la máquina no funciona, le rogamos pida asistencia a su Distribuidor o al Centro de Asistencia.

GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación	SKYLED 3: 12 Vdc - 1,8 A	SKYLED 6: 12 Vdc - 3 A
Alimentador	100-240 Vac - 50/60 Hz	
Consumos	SKYLED 3: Max 22 Vatios	SKYLED 6: Max 36 Vatios
Potencia del ventilador	138 m³/h	
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +3 °C / +35 °C - Humedad: +/- 95% RH	
Volumen de aire filtrado	+/- 100 m³/h	
Tecnología desinfectante	Reactor fotocatalítico (UV LED + TiO ₂)	
Duración del led de UV	Más de 10 años funcionando unas 16 horas al día	
Filtro protector	Lavable	
Estructura	Policarbonato y metacrilato	
Peso neto	3,1 Kg	
Dimensiones de Skyled	53 cm x 7 cm - h 28 cm	
El nivel de presión acústica de emisión ponderada A en las estaciones de trabajo no supera los 70 dB (A)		

Para cualquier problema de funcionamiento, consulte con nuestro distribuidor o con el servicio de asistencia. No intente reparar nunca solo el aparato, corre el riesgo de ir contra las normas de fabricación y ya no estará cubierto por la garantía. Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado anula la garantía.

GARANTÍA:

El aparato comprado está cubierto por una garantía legal contra cualquier defecto de fabricación. Durante este período, las piezas defectuosas serán sustituidas de forma gratuita siempre y cuando el defecto no sea causado por impactos, caídas, incendios, cortocircuitos o derivados de un uso inadecuado. El aparato ya no funciona o las piezas defectuosas deben enviarse con el transporte pagado a nuestra empresa o a centros de servicio autorizados. El reenvío será nuestra responsabilidad en puerto asignado a la dirección del comprador.

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS OBSOLETOS (PARA LOS NÚCLEOS FAMILIARES PRIVADOS).

Este símbolo en los productos y/o en la documentación que los acompaña significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con residuos domésticos generales. Para un correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde serán aceptados de forma gratuita. En algunos países, puede ser posible devolver los productos al minorista local, al comprar un nuevo producto equivalente. La eliminación adecuada de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente, que podrían resultar de una eliminación inadecuada. Para más detalles, pida asistencia a las autoridades del lugar o al punto de recogida más cercano. En caso de eliminación incorrecta de este material de desecho, pueden aplicarse sanciones, de conformidad con la legislación nacional. Para los usuarios profesionales en la Unión Europea: Si desea deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener más información. Información sobre la eliminación en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o el distribuidor y pida información sobre el método correcto de eliminación.



PURIFICADOR DE AIRE

skyled 1



ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO	PAG. 03
EL PRODUCTO EN PRIMER LUGAR.....	PAG. 05
PUESTA EN MARCHA.....	PAG. 05
CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE	PAG. 06
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	PAG. 06
LIMPIEZA DEL FILTRO CATALÍTICO	PAG. 06
¿ALGO NO FUNCIONA?	PAG. 07
GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA	PAG. 08
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG. 08

Este manual de instalación y de uso es parte integrante del producto: asegúrese de que acompañe siempre al equipo, incluso en caso de traspaso a otro propietario. En caso de extravío, solicite una copia al servicio técnico competente, o descárguela directamente de la página web de la empresa (www.maximaitalia.com).

INTRODUCCIÓN

GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO **FABRICADO EN ITALIA.**

AIRE LIMPIO Y SANO GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA COMPLETAMENTE INNOVADORA. DEPURACIÓN CON REACTOR FOTOCATALÍTICO, UNA REVOLUCIÓN CUANDO SE DEPURA Y PERFUMA EL AMBIENTE, LA CASA O EL LUGAR DE TRABAJO.

LA TECNOLOGÍA USADA POR **SKYLED** AGREDE A LOS MICROORGANISMOS NOCIVOS PARA EL HOMBRE QUE HAY EN EL AIRE DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ (BACTERIAS, VIRUS, OLORES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) APROVECHANDO EXTRAORDINARIOS PROCESOS BIOQUÍMICOS. SKYLED ASEGURA UNA SOLUCIÓN DURADERA, NATURAL Y ECOLÓGICA.



ATENCIÓN: NO USE EL APARATO SIN HABER LEÍDO EL MANUAL.

IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones y las directrices de este manual. Use el aparato solo como se describe en este manual.


INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- No ponga en marcha si el cable o el enchufe están en mal estado.
- No manipule con las manos mojadas. Séquese primero las manos para no estropear el depurador de aire.
- No sumerja el depurador de aire en agua o en otro tipo de líquidos.
- No use el depurador de aire en zonas mojadas o húmedas.
- No use el depurador de aire al aire libre.
- No use el depurador de aire en locales en los que haya fuertes variaciones de temperatura. Esto puede provocar que se forme condensación dentro del aparato.
- Este aparato ha sido diseñado para usarlo en zonas comerciales.
- No use sustancias inflamables o combustibles como éter, benceno, alcohol, sustancias químicas, GLP, espray combustibles, insecticidas, ambientadores, cosméticos, velas o lámparas cerca del electrodoméstico.
- Si se usa el depurador de aire en lugares donde se suministra oxígeno, el depurador debe encontrarse al menos a 1,5 metros de la bombona de oxígeno.
- No coloque el producto debajo de alfombras, felpudos o mantas.
- No mueva el producto cuando está en marcha.
- No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire.
- No deje que los niños jueguen con el depurador de aire o encima de este. Se debe supervisar a los niños cuando el depurador está encendido.
- El aparato podrá ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que estén bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros inherentes al mismo.


- La limpieza y el mantenimiento deben ser efectuados por el usuario y nunca por niños.
- Coloque el depurador de aire sobre una superficie plana y sólida, antes del funcionamiento.
- Para fijarlo a la pared use tacos adecuados.
- No coloque el depurador de aire cerca de fuentes de calor como llamas abiertas, cocinas, hornos, radiadores u ordenadores.
- No pase el cable por debajo de las moquetas, las alfombras, los muebles o los electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación lejos de las zonas de mucho tránsito.
- No deje que los animales ni los cachorros muerdan el cable de alimentación.
- No se sienta o coloque pesos encima del depurador de aire.
- No coloque el depurador de aire directamente debajo del acondicionador de aire para evitar que la humedad penetre en el mismo.
- Procure no aplastarse los dedos cuando retire o desmonte los filtros.
- No use el producto si está dañado o desmontado.
- Desconecte la conexión eléctrica antes de realizar el mantenimiento o de cambiar el filtro.
- No limpie el aparato con agua o con otros líquidos para evitar electrocutarse, crear incendios o sufrir lesiones.
- Desconecte enseguida el cable de alimentación si el aparato produce humo, olores extraños o ruidos anormales y pida asistencia al Servicio Posventa.
- No intente reparar este aparato ni usar piezas de repuesto no originales para modificar el depurador de aire. Si lo hace anulará la garantía. Consulte inmediatamente al Servicio Posventa si su aparato no funciona.

El Fabricante no se hace responsable de una avería o daño debido a un uso o mantenimiento incorrectos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

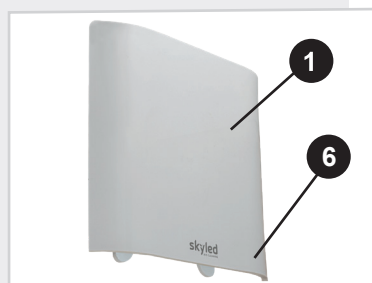

1. Parte frontal
2. Salida de aire
3. Aspiración de aire
4. Interruptor de encendido
5. Conector de alimentación
6. Indicadores luminosos
7. Alimentador de 12 V

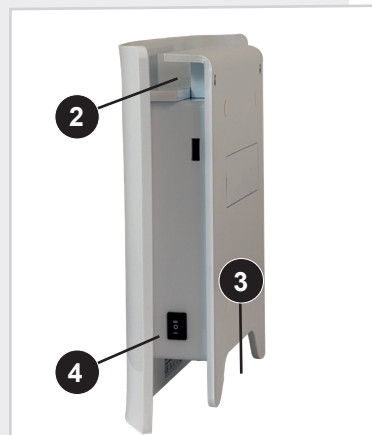

PUESTA EN MARCHA

Coloque el depurador de aire sobre una superficie plana.

También puede fijarlo en la pared con unos tacos.

ENCENDIDO MANUAL

- Conecte el depurador de aire a la alimentación de 12 Vcc.


- Para encender el depurador de aire, seleccione la velocidad con el interruptor (4):

- posición I (velocidad 1 mínima)

- posición II (velocidad 2 máxima)

Los indicadores luminosos (6) muestran la velocidad seleccionada.

- Para apagar el depurador de aire coloque el interruptor (4) en "0".

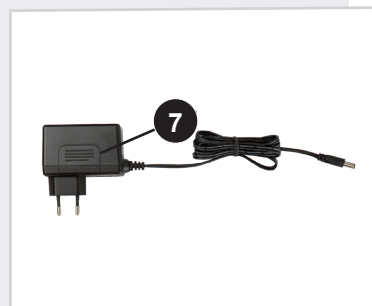


CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE




- El ambiente de uso del depurador de aire también puede alargar o reducir la vida útil del filtro de aire. Usar el depurador de aire en ambientes con atmósfera bastante contaminada puede significar que será necesario limpiar o cambiar más a menudo el filtro de aire.
- El filtro de esponja se limpia más o menos una vez al mes.
- Los catalizadores se deben lavar más o menos cada 6 meses.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

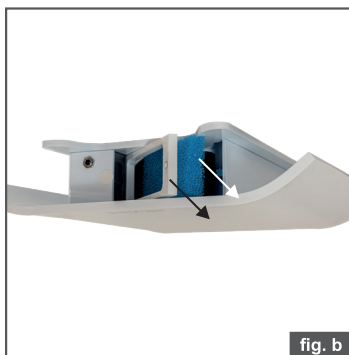

1. Apague el depurador y desconecte el enchufe de la alimentación eléctrica; luego, apoye el depurador sobre una superficie plana y estable (fig.a) con la parte frontal hacia abajo, pero sin que la roce.
2. Desenganche la tapa del filtro magnético situada debajo de la parte inferior (fig.b).
3. Saque el cuerpo del filtro lateralmente.
4. Retire el filtro del aire y lávelo con agua.
5. Limpie con un paño los residuos de polvo del asiento.
6. Cuando esté limpio y seco, reposicione el filtro asegurándose de que la esponja no toque los ventiladores, luego coloque la tapa del filtro de manera que el imán se pegue en la dirección correcta.

LIMPIEZA DEL FILTRO CATALÍTICO

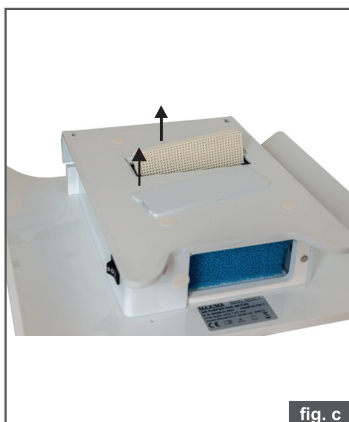

1. Apague el depurador y desconecte el enchufe de la alimentación eléctrica; luego, apoye el depurador sobre una superficie plana y estable (fig.a) con la parte frontal hacia abajo, pero sin que la roce.
2. Suba las tapas para acceder al compartimento de los catalizadores (fig. c).
3. Quite el filtro catalizador manejándolo con cuidado y teniendo cuidado de no dejarlo caer, es frágil.
4. Limpie con un paño seco los residuos de polvo del alojamiento del filtro.
5. Lave el catalizador con agua caliente, o bien, hierva el agua unos 30 minutos. No use desengrasantes, jabones, disolventes u otro tipo de productos.
6. Después de dejar que el catalizador se enfríe, retírelo del agua y séquelo bien y luego vuelva a colocarlo en el compartimiento especial y cierre la tapa magnética.



IMPORTANTE: RECOMENDAMOS USAR SOLO FILTROS ORIGINALES. LOS FILTROS DIFERENTES PUEDEN MODIFICAR LA EFICIENCIA DEL APARATO Y /O CAUSAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

¿ALGO NO FUNCIONA?

ES

A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente realizando unos simples controles.

ANOMALÍA	CAUSA	SOLUCIÓN
El depurador no se enciende.	La unidad no está conectada a una toma eléctrica.	Conecte el enchufe a una toma de corriente.
	La toma de corriente no funciona bien.	Intente conectar el depurador a una toma diferente.
	El cable de alimentación está dañado.	Deje de usar el aparato inmediatamente y cambie el cable.
	El depurador de aire es defectuoso o no funciona bien.	Deje de usarlo de inmediato y pida asistencia a un Distribuidor o a un Centro de Asistencia.
El depurador hace un ruido anómalo cuando funciona.	Dentro de la unidad hay un objeto extraño.	Deje de usarlo de inmediato y pida asistencia a un Distribuidor o a un Centro de Asistencia. NO intente abrir el depurador.
Flujo de aire muy bajo.	El filtro debe estar LIMPIO.	Limpie el filtro de aire (véase la pág.6).
	Baja velocidad del ventilador.	Aumente la velocidad del ventilador (véase la pág. 5).
Baja calidad del aire depurado.	Entrada de aire bloqueada.	Quite los objetos que bloquean la entrada o la salida del aire.
	El filtro de aire está sucio y no consigue producir aire fresco.	Limpie el filtro de aire y los catalizadores (véase la pág.6).

Si después de estos controles la máquina no funciona, le rogamos pida asistencia a su Distribuidor o al Centro de Asistencia.

GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA



ETIQUETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación	12 Vdc - 1,34 A
Alimentador	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consumos	Max 16 W
Potencia del ventilador	46 m³/h x 2
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +3 °C / +55 °C - Humedad: +/- 95% RH
Tecnología desinfectante	Reactor fotocatalítico (UV LED + TiO ₂)
Duración del led de UV	Más de 10 años funcionando unas 16 horas al día
Filtro protector	Lavable
Estructura	Polycarbonato y metacrilato
Peso neto	1,7 Kg
Dimensiones de Skyled	32 cm x 7 cm - h 28 cm
El nivel de presión acústica de emisión ponderada A en las estaciones de trabajo no supera los 70 dB (A)	

Para cualquier problema de funcionamiento, consulte con nuestro distribuidor o con el servicio de asistencia. No intente reparar nunca solo el aparato, corre el riesgo de ir contra las normas de fabricación y ya no estará cubierto por la garantía. Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado anula la garantía.

GARANTÍA:

El aparato comprado está cubierto por una garantía legal contra cualquier defecto de fabricación. Durante este período, las piezas defectuosas serán sustituidas de forma gratuita siempre y cuando el defecto no sea causado por impactos, caídas, incendios, cortocircuitos o derivados de un uso inadecuado. El aparato ya no funciona o las piezas defectuosas deben enviarse con el transporte pagado a nuestra empresa o a centros de servicio autorizados. El reenvío será nuestra responsabilidad en puerto asignado a la dirección del comprador.

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS OBSOLETOS (PARA LOS NÚCLEOS FAMILIARES PRIVADOS)

Este símbolo en los productos y/o en la documentación que los acompaña significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con residuos domésticos generales. Para un correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde serán aceptados de forma gratuita. En algunos países, puede ser posible devolver los productos al minorista local, al comprar un nuevo producto equivalente. La eliminación adecuada de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente, que podrían resultar de una eliminación inadecuada. Para más detalles, pida asistencia a las autoridades del lugar o al punto de recogida más cercano. En caso de eliminación incorrecta de este material de desecho, pueden aplicarse sanciones, de conformidad con la legislación nacional. Para los usuarios profesionales en la Unión Europea: Si desea deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener más información. Información sobre la eliminación en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o el distribuidor y pida información sobre el método correcto de eliminación.

