

PURIFICATEUR D'AIR

skyled 6

skyled 3



INDEX

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.....	PAG. 03
LE PRODUIT AU PREMIER PLAN	PAG. 05
MISE EN MARCHÉ	PAG. 05
QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR.....	PAG. 06
NETTOYAGE DU FILTRE À AIR.....	PAG. 06
NETTOYAGE DU FILTRE CATALYTIQUE	PAG. 06
QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS ?.....	PAG. 07
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE	PAG. 08
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	PAG. 08

Ce manuel d'installation et d'utilisation fait partie intégrante du produit :
s'assurer qu'il est toujours fourni avec l'appareil, même en cas de vente à un autre propriétaire. En cas de perte, demander une copie au service technique local ou le télécharger directement via le site de l'entreprise (www.maximaitalia.com).

INTRODUCTION

FÉLICITATIONS D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT **MADE IN ITALY**.

**UN AIR PROPRE ET SAIN GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE TOUT À FAIT INNOVANTE.
PURIFICATION AVEC RÉACTANT PHOTOCATALYTIQUE, UNE RÉVOLUTION POUR
PURIFIER ET DÉSODORISER L'AIR DANS CHAQUE PIÈCE, À LA MAISON ET AU
TRAVAIL.**

LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR **SKYLED** ATTAQUE ET DÉTRUIT RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT LES MICRO-ORGANISMES NOCIFS POUR L'HOMME PRÉSENTS DANS L'AIR (BACTÉRIES, VIRUS, ODEURS ET COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS), EXPLOITATION EXTRAORDINAIRE DES PROCESSUS BIOCHIMIQUES.



ATTENTION : NE PAS UTILISER L'APPAREIL SANS AVOIR LU LE MANUEL.

IMPORTANT: Suivre toujours les instructions et les lignes directives contenues dans ce manuel. Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.



CONSIGNES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Ne pas activer si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Se sécher les mains avant de manipuler le purificateur d'air.
- Ne pas plonger le purificateur d'air dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des environnements mouillés ou humides.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air en plein air.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des pièces où il y a d'importants écarts de température. Cela pourrait entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des espaces commerciaux.
- Ne pas utiliser ni conserver des substances inflammables ou combustibles telles que l'éther, le benzène, l'alcool, les produits chimiques, le GPL, les aérosols combustibles, les insecticides, les désodorisants, les cosmétiques, les bougies ou les lampes à proximité de l'appareil.
- Si l'on utilise le purificateur d'air dans des endroits où l'oxygène est administré, s'assurer que le purificateur est à au moins 1,5 mètre de la bouteille d'oxygène.
- Ne pas placer le produit sous des tapis, des moquettes ou des couvertures.
- Ne pas déplacer le produit lorsqu'il fonctionne.
- Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la sortie d'air.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ou sur le purificateur d'air. Il faut surveiller les enfants lorsque le purificateur est allumé.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissances nécessaires, tant qu'ils sont surveillés ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et une compréhension des dangers inhérents à celui-ci.

- Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Placer le purificateur d'air sur une surface plane et solide avant de l'utiliser.
- Pour la fixation murale, utiliser des chevilles appropriées.
- Ne pas placer le purificateur d'air à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues, des cuisinières, des fours, des radiateurs ou des ordinateurs.
- Ne pas faire passer le cordon sous des moquettes, des tapis, des meubles ou des appareils électroménagers. Placer le cordon d'alimentation à l'écart des zones de passage intense.
- Empêcher les animaux ou les chiots de mâcher le cordon d'alimentation.
- Ne pas s'asseoir ni ne rien placer sur le purificateur d'air.
- Ne pas placer le purificateur d'air directement sous un climatiseur, pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le purificateur d'air.
- Faire attention à ne pas se pincer les doigts lors du retrait ou du démontage des filtres.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou démonté.
- Débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien et le remplacement du filtre.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide, afin d'éviter des électrocutions, des incendies ou des blessures.
- Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si le produit génère de la fumée ou des odeurs ou des bruits inhabituels et contacter le service après-vente.
- N'essayer en aucun cas de réparer cet appareil ou d'utiliser des pièces de rechange n'étant pas d'origine pour modifier le purificateur d'air. Cela annulera la garantie. Contacter immédiatement le service après-vente si votre appareil ne fonctionne plus.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne ou de dommage résultant d'une utilisation ou d'un entretien incorrect.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

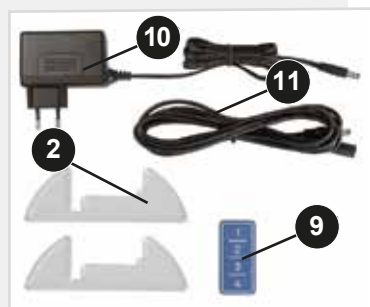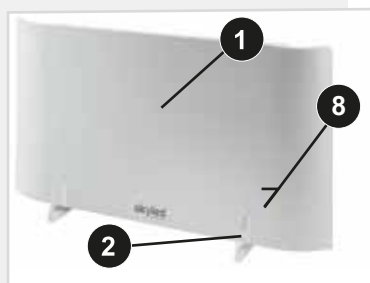

1. Partie avant
2. Pieds de support
3. Sortie air
4. Aspiration air
5. Bouton de programmation des télécommandes
6. Interrupteur de mise en marche manuelle
7. Connecteur alimentation
8. Voyants lumineux
9. Télécommande
10. Alimentation 12V
11. Rallonge 12V

MISE EN MARCHÉ

Placer le purificateur d'air sur une surface plane en appliquant les pieds de support (2) fournis. En alternative, il peut être fixé au mur avec des chevilles appropriées.

MISE EN MARCHÉ MANUELLE

- Brancher le purificateur d'air à l'alimentation de 12 Vcc.
 - Pour allumer le purificateur d'air, sélectionnez la vitesse souhaitée à l'aide de l'interrupteur (6) :
 - position I (vitesse minimum 1)
 - position II (vitesse maximum 2)
- Les voyants lumineux (8) indiquent la vitesse sélectionnée.
- Pour éteindre le purificateur d'air, placer l'interrupteur (6) sur la position « 0 ».

MISE EN MARCHÉ AVEC LA TÉLÉCOMMANDE


- Placer l'interrupteur (6) sur la position « 0 ».
 - Les deux premiers boutons de la télécommande (9) activent et désactivent les deux vitesses respectives.
 - bouton 1 = vitesse 1 (1 led allumée) ON/OFF
 - bouton 2 = vitesse 2 (2 led allumées) ON/OFF
- Les boutons 3-4 peuvent être associés à un deuxième purificateur d'air (voir programmation des télécommandes fournie séparément sur demande).

QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR



- L'environnement dans lequel le purificateur d'air est utilisé peut également allonger ou raccourcir la durée de vie du filtre à air. L'utilisation du purificateur d'air dans des environnements où l'atmosphère est relativement polluée peut signifier qu'il faut nettoyer ou changer le filtre à air plus souvent.
- Le filtre en éponge doit être nettoyé environ une fois par mois.
- Les catalyseurs doivent être lavés environ tous les 6 mois.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

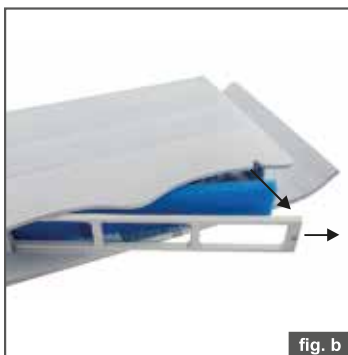

1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche d'alimentation, puis le placer sur une surface plane et stable (fig.a) avec la partie avant vers le bas, en faisant attention à ce qu'il ne se raye pas. Si l'on utilise les pieds, il faut les retirer avant d'effectuer les opérations d'entretien.
2. Décrocher le cache filtre magnétique situé sous la partie inférieure (fig.b).
- 3 Retirer le cache filtre sur le côté.
4. Déposer le filtre de l'air et le laver à l'eau.
5. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du logement, à l'aide d'un chiffon.
6. Une fois propre et sec, il faut repositionner le filtre en faisant attention que l'éponge ne touche pas les ventilateurs, puis replacer le cache filtre en s'assurant que l'aimant adhère dans le bon sens.

NETTOYAGE DU FILTRE CATALYTIQUE



1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche d'alimentation électrique, puis le placer sur une surface plane et stable (fig. a) avec la partie avant vers le bas, en faisant attention à ce qu'il ne se raye pas. Si l'on utilise les pieds, il faut les retirer avant d'effectuer les opérations d'entretien.
2. Soulever les couvercles pour accéder au compartiment des catalyseurs (fig. C).
- 3 Déposer les filtres catalyseurs en les manipulant avec précaution et en faisant attention de ne pas les faire tomber, car ils sont fragiles.
4. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du logement des filtres, à l'aide d'un chiffon sec.
5. Laver les catalyseurs à l'eau chaude ou les faire bouillir pendant environ 30 minutes. Ne pas utiliser de produits dégraissants, savons, solvants ou autres.
6. Après avoir laissé refroidir les catalyseurs, les retirer de l'eau et bien les sécher, puis les replacer dans les compartiments spéciaux et fermer les couvercles magnétiques.



IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE N'UTILISER QUE DES FILTRES D'ORIGINE, D'AUTRES TYPES DE FILTRES POURRAIENT MODIFIER LE RENDEMENT DE L'APPAREIL ET/OU ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS ?

FR

Parfois, cela dépend de causes qui peuvent être facilement éliminées en effectuant de simples contrôles.

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
Le purificateur ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché à une prise électrique.	Brancher la fiche à une prise électrique alimentée.
	La prise de courant ne fonctionne pas bien.	Essayer de brancher le purificateur à une autre prise.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Arrêter de l'utiliser immédiatement et remplacer le cordon.
	Le purificateur d'air est défectueux ou fonctionne mal.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le revendeur ou le centre de service.
Le purificateur fait un bruit inhabituel lors du fonctionnement.	Il y a un corps étranger à l'intérieur de l'appareil.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le revendeur ou le centre de service. Ne PAS essayer d'ouvrir le purificateur.
Flux d'air considérablement réduit.	Le filtre doit être PROPRE.	Nettoyer le filtre à air (voir page 6).
	Vitesse du ventilateur basse.	Augmenter la vitesse du ventilateur, (voir page 5).
Basse qualité de l'air purifié.	Entrée d'air obstruée.	Retirer les objets obstruant l'entrée ou la sortie de l'air.
	Le filtre à air est sale et ne peut plus produire d'air frais.	Nettoyer le filtre à air et les catalyseurs (voir page 6).

Si après ces vérifications la machine ne fonctionne pas, il faut contacter le revendeur ou le centre de service

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation	SKYLED 3: 12 Vcc - 1,8 A	SKYLED 6: 12 Vcc - 3 A
Alimentateur	100-240 Vac - 50/60 Hz	
Consommations	SKYLED 3: Max 22 W	SKYLED 6: Max 36 W
Puissance du ventilateur	138 m³/h	
Conditions de fonctionnement	Température: +3 °C / +35 °C - Humidité: +/- 95% RH	
Volume d'air filtré	+/- 100 m³/h	
Technologie de désinfection	Réacteur photocatalytique (UV LED + TiO ₂)	
Durée de la led UV	Plus de 10 ans avec 16 heures/jour de fonctionnement	
Filtre de protection	Lavable	
Structure	Polycarbonate et méthacrylate	
Poids net	3,1 Kg	
Dimensions Skyled	53 cm x 7 cm - h 28 cm	
Le niveau de pression acoustique de l'émission pondérée A dans les postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A)		

Pour tout problème de fonctionnement, il faut contacter votre revendeur ou le SAV. Ne jamais essayer de réparer soi-même l'appareil, cela pourrait aller à l'encontre de la réglementation qui régit sa fabrication et dans ces conditions il ne serait plus couvert par la garantie. Toute intervention effectuée par un personnel non autorisé annule la validité de la garantie.

GARANTIE:

L'appareil acheté est couvert par une garantie légale contre tous les défauts de fabrication. Pendant cette période, les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement tant que le défaut n'est pas causé par des chocs, des chutes, des incendies, des courts-circuits ou résultant d'une mauvaise utilisation. L'appareil ne fonctionnant plus ou les pièces défectueuses doivent être renvoyées en port payé à notre société ou aux centres de service agréés. La réexpédition sera à notre charge, en port dû à l'adresse de l'acheteur.

INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS SUR L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES OBSOLÈTES (POUR LES UNITÉS FAMILIALES PRIVÉES).

Ce symbole sur les produits et/ou la documentation qui les accompagne signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères générales. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, il faut apporter ces produits aux points de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement. En alternative, dans certains pays, il peut être possible de rendre les produits au détaillant local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra d'économiser de précieuses ressources et d'éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement, qui pourraient résulter d'une élimination inappropriée. Pour plus de détails, il faut contacter votre autorité locale ou le point de collecte désigné le plus proche. En cas d'élimination incorrecte de ces déchets, des sanctions peuvent être appliquées, conformément aux lois nationales. Pour les utilisateurs d'entreprises de l'Union européenne : si vous souhaitez éliminer des équipements électriques et électroniques, il faut contacter votre revendeur ou votre fournisseur pour plus d'informations. Informations relatives à l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne : ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur et demander la bonne méthode de mise au rebut.



MANUEL D'UTILISATION – INSTRUCTIONS ORIGINALES

FR

PURIFICATEUR D'AIR

skyled 1



MAXIMA
MADE IN ITALY



ATTENTION!



CLASS II



CE-MARKING



MADE IN ITALY



ISTRUCTION



LANGUAGE

INDEX

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.....	PAG. 03
LE PRODUIT AU PREMIER PLAN	PAG. 05
MISE EN MARCHÉ	PAG. 05
QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR.....	PAG. 06
NETTOYAGE DU FILTRE À AIR.....	PAG. 06
NETTOYAGE DU FILTRE CATALYTIQUE	PAG. 06
QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS ?.....	PAG. 07
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE	PAG. 08
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	PAG. 08

Ce manuel d'installation et d'utilisation fait partie intégrante du produit :
s'assurer qu'il est toujours fourni avec l'appareil, même en cas de vente à un autre propriétaire. En cas de perte, demander une copie au service technique local ou le télécharger directement via le site de l'entreprise (www.maximaitalia.com).

INTRODUCTION

FÉLICITATIONS D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT **MADE IN ITALY**.

**UN AIR PROPRE ET SAIN GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE TOUT À FAIT INNOVANTE.
PURIFICATION AVEC RÉACTANT PHOTOCATALYTIQUE, UNE RÉVOLUTION POUR
PURIFIER ET DÉSODORISER L'AIR DANS CHAQUE PIÈCE, À LA MAISON ET AU
TRAVAIL.**

LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR **SKYLED** ATTAQUE ET DÉTRUIT RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT LES MICRO-ORGANISMES NOCIFS POUR L'HOMME PRÉSENTS DANS L'AIR (BACTÉRIES, VIRUS, ODEURS ET COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS), EXPLOITATION EXTRAORDINAIRE DES PROCESSUS BIOCHIMIQUES.



ATTENTION : NE PAS UTILISER L'APPAREIL SANS AVOIR LU LE MANUEL.

IMPORTANT: Suivre toujours les instructions et les lignes directives contenues dans ce manuel. Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.


CONSIGNES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Ne pas activer si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Se sécher les mains avant de manipuler le purificateur d'air.
- Ne pas plonger le purificateur d'air dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des environnements mouillés ou humides.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air en plein air.
- Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des pièces où il y a d'importants écarts de température. Cela pourrait entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des espaces commerciaux.
- Ne pas utiliser ni conserver des substances inflammables ou combustibles telles que l'éther, le benzène, l'alcool, les produits chimiques, le GPL, les aérosols combustibles, les insecticides, les désodorisants, les cosmétiques, les bougies ou les lampes à proximité de l'appareil.
- Si l'on utilise le purificateur d'air dans des endroits où l'oxygène est administré, s'assurer que le purificateur est à au moins 1,5 mètre de la bouteille d'oxygène.
- Ne pas placer le produit sous des tapis, des moquettes ou des couvertures.
- Ne pas déplacer le produit lorsqu'il fonctionne.
- Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la sortie d'air.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ou sur le purificateur d'air. Il faut surveiller les enfants lorsque le purificateur est allumé.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissances nécessaires, tant qu'ils sont surveillés ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et une compréhension des dangers inhérents à celui-ci.


- Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Placer le purificateur d'air sur une surface plane et solide avant de l'utiliser.
- Pour la fixation murale, utiliser des chevilles appropriées.
- Ne pas placer le purificateur d'air à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues, des cuisinières, des fours, des radiateurs ou des ordinateurs.
- Ne pas faire passer le cordon sous des moquettes, des tapis, des meubles ou des appareils électroménagers. Placer le cordon d'alimentation à l'écart des zones de passage intense.
- Empêcher les animaux ou les chiots de mâcher le cordon d'alimentation.
- Ne pas s'asseoir ni ne rien placer sur le purificateur d'air.
- Ne pas placer le purificateur d'air directement sous un climatiseur, pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le purificateur d'air.
- Faire attention à ne pas se pincer les doigts lors du retrait ou du démontage des filtres.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou démonté.
- Débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien et le remplacement du filtre.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide, afin d'éviter des électrocutions, des incendies ou des blessures.
- Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si le produit génère de la fumée ou des odeurs ou des bruits inhabituels et contacter le service après-vente.
- N'essayer en aucun cas de réparer cet appareil ou d'utiliser des pièces de rechange n'étant pas d'origine pour modifier le purificateur d'air. Cela annulera la garantie. Contacter immédiatement le service après-vente si votre appareil ne fonctionne plus.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne ou de dommage résultant d'une utilisation ou d'un entretien incorrect.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

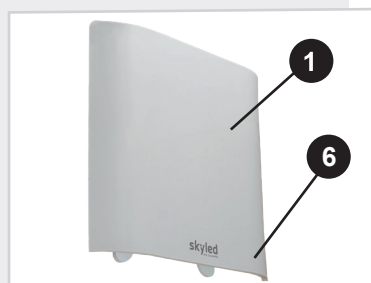

1. Partie avant
2. Sortie air
3. Aspiration air
4. Interrupteur de mise en marche
5. Connecteur alimentation
6. Voyants lumineux
7. Alimentation 12V

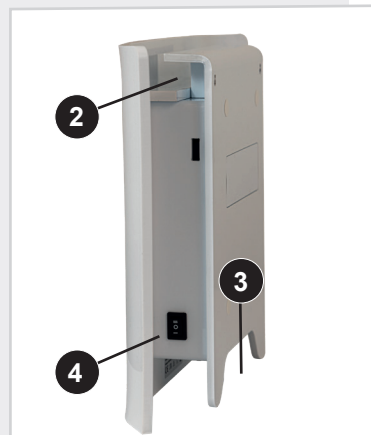


MISE EN MARCHÉ

Placer le purificateur d'air sur une surface plane. En alternative, il peut être fixé au mur avec des chevilles appropriées.

MISE EN MARCHÉ MANUELLE

- Brancher le purificateur d'air à l'alimentation de 12 Vcc.
- Pour allumer le purificateur d'air, sélectionnez la vitesse souhaitée à l'aide de l'interrupteur (4) :
 - position I (vitesse minimum 1)
 - position II (vitesse maximum 2)
- Les voyants lumineux (6) indiquent la vitesse sélectionnée.
- Pour éteindre le purificateur d'air, placer l'interrupteur (4) sur la position « 0 ».

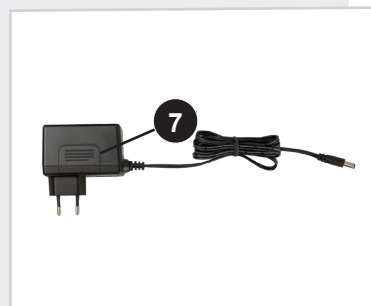


QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR




- L'environnement dans lequel le purificateur d'air est utilisé peut également allonger ou raccourcir la durée de vie du filtre à air. L'utilisation du purificateur d'air dans des environnements où l'atmosphère est relativement polluée peut signifier qu'il faut nettoyer ou changer le filtre à air plus souvent.
- Le filtre en éponge doit être nettoyé environ une fois par mois
- Les catalyseurs doivent être lavés environ tous les 6 mois.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

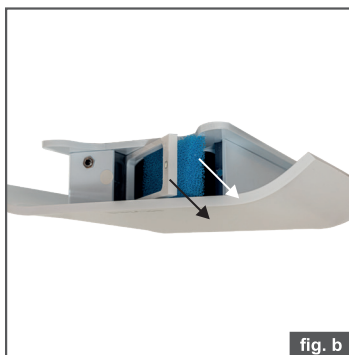

1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche d'alimentation, puis le placer sur une surface plane et stable (fig.a) avec la partie avant vers le bas, en faisant attention à ce qu'il ne se raye pas.
2. Décrocher le cache filtre magnétique situé sous la partie inférieure (fig.b).
- 3 Retirer le cache filtre sur le côté.
4. Déposer le filtre de l'air et le laver à l'eau.
5. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du logement, à l'aide d'un chiffon.
6. Une fois propre et sec, il faut repositionner le filtre en faisant attention que l'éponge ne touche pas les ventilateurs, puis replacer le cache filtre en s'assurant que l'aimant adhère dans le bon sens.

NETTOYAGE DU FILTRE CATALYTIQUE

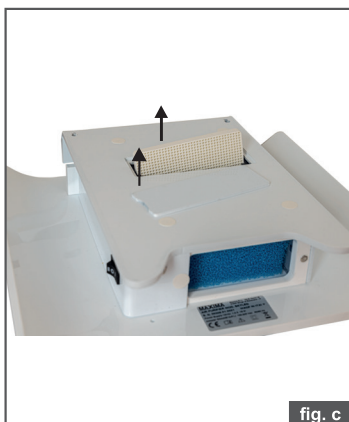

1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche d'alimentation électrique, puis le placer sur une surface plane et stable (fig. a) avec la partie avant vers le bas, en faisant attention à ce qu'il ne se raye pas.
2. Soulever les couvercles pour accéder au compartiment des catalyseurs (fig. c)
3. Déposer le filtre catalyseur en le manipulant avec précaution et en faisant attention de ne pas le faire tomber, car il est fragile.
4. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du logement du filtre, à l'aide d'un chiffon sec.
5. Laver le catalyseur à l'eau chaude ou le faire bouillir pendant environ 30 minutes. Ne pas utiliser de produits dégraissants, savons, solvants ou autres.
6. Après avoir laissé refroidir le catalyseur, retirez-le de l'eau et séchez-le bien, puis remplacez-le dans le compartiment spécial et fermer le couvercle magnétique.



IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE N'UTILISER QUE DES FILTRES D'ORIGINE, D'AUTRES TYPES DE FILTRES POURRAIENT MODIFIER LE RENDEMENT DE L'APPAREIL ET/OU ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS ?

FR

Parfois, cela dépend de causes qui peuvent être facilement éliminées en effectuant de simples contrôles.

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
Le purificateur ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché à une prise électrique.	Brancher la fiche à une prise électrique alimentée.
	La prise de courant ne fonctionne pas bien.	Essayer de brancher le purificateur à une autre prise.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Arrêter de l'utiliser immédiatement et remplacer le cordon.
	Le purificateur d'air est défectueux ou fonctionne mal.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le revendeur ou le centre de service.
Le purificateur fait un bruit inhabituel lors du fonctionnement.	Il y a un corps étranger à l'intérieur de l'appareil.	Arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter le revendeur ou le centre de service. Ne PAS essayer d'ouvrir le purificateur.
Flux d'air considérablement réduit.	Le filtre doit être PROPRE.	Nettoyer le filtre à air (voir page 6).
	Vitesse du ventilateur basse.	Augmenter la vitesse du ventilateur, (voir page 5)
Basse qualité de l'air purifié.	Entrée d'air obstruée.	Retirer les objets obstruant l'entrée ou la sortie de l'air.
	Le filtre à air est sale et ne peut plus produire d'air frais.	Nettoyer le filtre à air et les catalyseurs (voir page 6).

Si après ces vérifications la machine ne fonctionne pas, il faut contacter le revendeur ou le centre de service

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation	12 Vdc - 1,34 A
Alimentateur	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consommations	Max 16 W
Puissance du ventilateur	46 m³/h x 2
Conditions de fonctionnement	Température: +3 °C / +55 °C - Humidité: +/- 95% RH
Technologie de désinfection	Réacteur photocatalytique (UV LED + TiO ₂)
Durée de la led UV	Plus de 10 ans avec 16 heures/jour de fonctionnement
Filtre de protection	Lavable
Structure	Polycarbonate et méthacrylate
Poids net	1,7 Kg
Dimensions Skyled	32 cm x 7 cm - h 28 cm
Le niveau de pression acoustique de l'émission pondérée A dans les postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A)	

Pour tout problème de fonctionnement, il faut contacter votre revendeur ou le SAV. Ne jamais essayer de réparer soi-même l'appareil, cela pourrait aller à l'encontre de la réglementation qui régit sa fabrication et dans ces conditions il ne serait plus couvert par la garantie. Toute intervention effectuée par un personnel non autorisé annule la validité de la garantie.

GARANTIE:

L'appareil acheté est couvert par une garantie légale contre tous les défauts de fabrication. Pendant cette période, les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement tant que le défaut n'est pas causé par des chocs, des chutes, des incendies, des courts-circuits ou résultant d'une mauvaise utilisation. L'appareil ne fonctionnant plus ou les pièces défectueuses doivent être renvoyées en port payé à notre société ou aux centres de service agréés. La réexpédition sera à notre charge, en port dû à l'adresse de l'acheteur.

INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS SUR L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES OBSOLÈTES (POUR LES UNITÉS FAMILIALES PRIVÉES)

Ce symbole sur les produits et/ou la documentation qui les accompagne signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères générales. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, il faut apporter ces produits aux points de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement. En alternative, dans certains pays, il peut être possible de rendre les produits au détaillant local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra d'économiser de précieuses ressources et d'éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement, qui pourraient résulter d'une élimination inappropriée. Pour plus de détails, il faut contacter votre autorité locale ou le point de collecte désigné le plus proche. En cas d'élimination incorrecte de ces déchets, des sanctions peuvent être appliquées, conformément aux lois nationales. Pour les utilisateurs d'entreprises de l'Union européenne : si vous souhaitez éliminer des équipements électriques et électroniques, il faut contacter votre revendeur ou votre fournisseur pour plus d'informations. Informations relatives à l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne : ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur et demander la bonne méthode de mise au rebut.

