

MANUALE D'USO - ISTRUZIONI ORIGINALI

IT

PURIFICATORE D'ARIA

skyled 6

skyled 3



MAXIMA
MADE IN ITALY



ATTENTION!



CLASS II



CE-MARKING



MADE IN ITALY



ISTRUCTION



LANGUAGE

INDICE

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO	PAG. 03
IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO.....	PAG. 05
MESSA IN FUNZIONE	PAG. 05
QUANDO PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA.....	PAG. 06
PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA	PAG. 06
PULIZIA DEL FILTRO CATALITICO	PAG. 06
QUALCOSA NON FUNZIONA?.....	PAG. 07
GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA	PAG. 08
CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG. 08

Il presente manuale di installazione ed uso costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio, anche in caso di cessione ad un altro proprietario. In caso di smarrimento richiedere una copia al servizio tecnico di zona o scaricandolo direttamente dal sito web aziendale (www.maximaitalia.com).

INTRODUZIONE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO **MADE IN ITALY.**

ARIA PULITA E SANA GRAZIE A UNA TECNOLOGIA DEL TUTTO INNOVATIVA. DEPURAZIONE CON REATTORE FOTOCATALITICO, UNA RIVOLUZIONE NEL DEPURARE E DEODORARE L'ARIA DI OGNI AMBIENTE, CASA E LAVORO.

LA TECNOLOGIA UTILIZZATA DA **SKYLED** ATTACCA E DISTRUGGE IN MODO RAPIDO ED EFFICACE I MICRORGANISMI NOCIVI PER L'UOMO PRESENTI NELL'ARIA (BATTERI, VIRUS, ODORI E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI) SFRUTTANDO STRAORDINARI PROCESSI BIOCHIMICI.

SKYLED ASSICURA UNA SOLUZIONE DUREVOLE, NATURALE ED ECOLOGICA.



ATTENZIONE: NON USARE L'APPARECCHIO SENZA AVER LETTO IL MANUALE.

IMPORTANTE: Segui sempre le istruzioni e le linee guida contenute in questo manuale. Usare l'apparecchio esclusivamente nel modo descritto in questo manuale.


ISTRUZIONI GENERALI RIGUARDO ALLA SICUREZZA

- Non attivare se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Non maneggiare con le mani bagnate. Asciuga le mani prima di maneggiare il depuratore dell'aria.
- Non immergere il depuratore dell'aria in acqua od altri liquidi.
- Non usare il depuratore dell'aria in ambienti bagnati o umidi.
- Non usare il depuratore dell'aria all'aperto.
- Non usare il depuratore dell'aria in stanze nelle quali ci sono grandi sbalzi di temperature. Ciò potrebbe causare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è progettato per essere usato in aree commerciali.
- Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili come etere, benzene, alcool, sostanze chimiche, GPL, spray combustibili, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, cosmetici, candele o lampade in prossimità dell'elettrodomestico.
- Se si utilizza il depuratore dell'aria in luoghi dove viene somministrato l'ossigeno, assicura che il depuratore disti almeno 1,5 metri di distanza dalla bombola dell'ossigeno.
- Non collocare il prodotto sotto tappeti, tappetini o coperte.
- Non spostare il prodotto quando è in funzione.
- Non inserire le dita o degli oggetti nello scarico dell'aria.
- Non lasciare che i bambini giochino con o sopra al depuratore dell'aria. È necessario sorvegliare i bambini quando il depuratore è acceso.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.


- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini.
- Posiziona il depuratore dell'aria su una superficie piatta, solida prima del funzionamento.
- Per il fissaggio a parete usare tasselli idonei.
- Non posizionare il depuratore dell'aria vicino a sorgenti di calore, come fiamme vive, fornelli, forni, termosifoni o computer.
- Non far passare il cavo sotto moquette, tappeti, mobili o elettrodomestici. Posiziona il cavo di alimentazione lontano da zone di intenso traffico.
- Non consentire ad animali o cuccioli di masticare il cavo di alimentazione.
- Non sedersi o posizionare niente in cima al depuratore dell'aria.
- Non posizionare il depuratore dell'aria direttamente sotto ad un condizionatore dell'aria, per evitare che penetri dell'umidità nel depuratore dell'aria.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si rimuovono o smontano i filtri.
- Non usare il prodotto se è danneggiato o smontato.
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione e sostituzione del filtro.
- Non pulire l'apparecchio con acqua o qualsiasi altro liquido per evitare folgorazioni, incendi o lesioni.
- Disconnettere immediatamente il cavo di alimentazione se il prodotto genera fumo oppure odori o rumori insoliti e contattare il Servizio di Assistenza Clienti.
- Non cercare di riparare questo apparecchio in alcun modo o usare pezzi di ricambio di terzi per modificare il depuratore dell'aria. Agire in tal modo renderà nulla la garanzia. Contatta immediatamente il Servizio di Assistenza Clienti nel caso in cui il vostro apparecchio non funzionasse più.

Il costruttore declina ogni responsabilità nell'eventualità di un guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

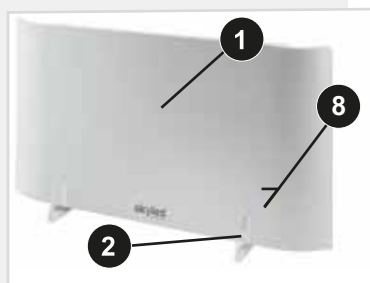

1. Parte frontale
2. Piedini di supporto
3. Uscita aria
4. Aspirazione aria
5. Pulsante programmazione telecomandi
6. Interruttore di accensione manuale
7. Connettore alimentazione
8. Indicatori luminosi
9. Telecomando
10. Alimentatore 12V
11. Prolunga 12V

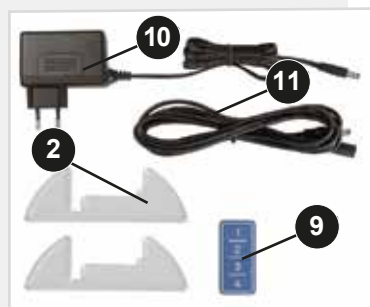

MESSA IN FUNZIONE

Posizionare il depuratore d'aria su una superficie piana applicando i piedini di supporto (2) in dotazione.

In alternativa può essere fissato a parete con tasselli idonei.

ACCENSIONE MANUALE

- Collegare il depuratore d'aria all'alimentatore da 12 Vdc.
- Per accendere il depuratore d'aria selezionare la velocità desiderata con l'interruttore (6):
 - posizione I (velocità 1 minima)
 - posizione II (velocità 2 massima)
 Gli indicatori luminosi (8) visualizzano la velocità selezionata.
- Per spegnere il depuratore d'aria posizionare l'interruttore (6) nella posizione "0".

ACCENSIONE CON IL TELECOMANDO

- Posizionare l'interruttore (6) nella posizione "0".
- I primi due pulsanti del telecomando (9) accendono e spengono le due rispettive velocità.
 - pulsante 1 = velocità 1 (1 led acceso) ON/OFF
 - pulsante 2 = velocità 2 (2 led accesi) ON/OFF

I pulsanti 3-4 possono essere abbinati ad un secondo depuratore d'aria (vedi programmazione telecomandi fornita separatamente su richiesta).

QUANDO PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA



fig. a

- L'ambiente in cui viene usato il depuratore d'aria può anch'esso allungare od accorciare la vita operativa del filtro dell'aria. Usare il depuratore dell'aria in ambienti con atmosfera relativamente inquinata potrebbe voler dire che hai bisogno di pulire o cambiare il filtro dell'aria più spesso.
- Il filtro in spugna va pulito orientativamente una volta al mese.
- I catalizzatori vanno lavati orientativamente ogni 6 mesi.

PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA

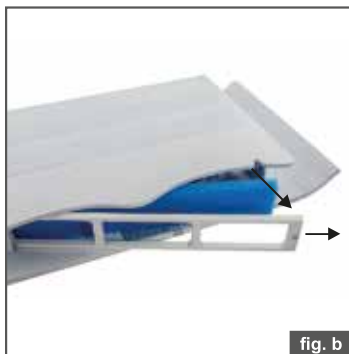


fig. b

1. Spegnerne il depuratore e scollegare la spina dell'alimentazione elettrica, poi appoggiarlo su una superficie piana e stabile (*fig. a*) con la parte frontale rivolta verso il basso, facendo attenzione che non si strisci. Se utilizzate i piedini, toglierli prima di effettuare le operazioni di manutenzione.
2. Sganciare il copri filtro magnetico posto sotto la parte inferiore (*fig. b*).
3. Sfilare lateralmente il copri filtro.
4. Rimuovere il filtro dell'aria e lavarlo con acqua.
5. Pulire con un panno eventuali residui di polvere all'interno dell'alloggiamento.
6. Una volta pulito ed asciutto, riposizionare il filtro facendo attenzione che la spugna non tocchi le ventole, poi mettere il coprifiltro facendo aderire la calamita nel verso corretto.

PULIZIA DEL FILTRO CATALITICO

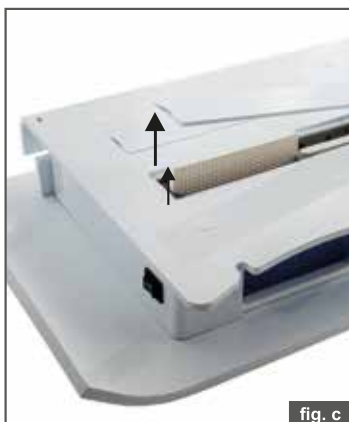


fig. c

1. Spegnerne il depuratore e scollegare la spina dell'alimentazione elettrica, poi appoggiarlo su una superficie piana e stabile (*fig. a*) con la parte frontale rivolta verso il basso, facendo attenzione che non si strisci. Se utilizzate i piedini, toglierli prima di effettuare le operazioni di manutenzione.
2. Sollevare i coperchi per accedere al vano dei catalizzatori (*fig. c*).
3. Togliere i filtri catalizzatori, maneggiandoli con cura e facendo attenzione a non farli cadere, sono fragili.
4. Pulire con un panno asciutto eventuali residui di polvere all'interno dell'alloggiamento dei filtri.
5. Lavare i catalizzatori con acqua calda, oppure farli bollire per circa 30 minuti. Non usare prodotti sgrassanti, saponi, solventi o altro.
6. Dopo aver lasciato raffreddare i catalizzatori, toglierli dall'acqua ed asciugarli bene per poi riporli negli appositi vani e richiudere i coperchi magnetici.



IMPORTANTE: RACCOMANDIAMO DI UTILIZZARE SOLO FILTRI ORIGINALI, FILTRI DIVERSI POTREBBERO MODIFICARE L'EFFICIENZA DELL'APPARECCHIO E/O CAUSARNE IL MAL FUNZIONAMENTO.

A volte dipende da cause che si possono facilmente eliminare facendo dei semplici controlli.

ANOMALIA	CAUSA	SOLUZIONE
Il depuratore non si accende.	L'unità non è collegata ad una presa elettrica.	Collegare la spina ad una presa elettrica alimentata.
	La presa di corrente non funziona bene.	Provare a collegare il depuratore a una presa diversa.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Smettere immediatamente di usarlo e sostituire il cavo.
	Il depuratore dell'aria è difettoso o mal funzionante.	Smettere immediatamente di usarlo e contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza.
Il depuratore emette un rumore insolito in funzione.	All'interno dell'unità è presente un oggetto estraneo.	Smettere immediatamente di usarlo e contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza. NON cercate di aprire il depuratore.
Flusso d'aria notevolmente ridotto.	Il filtro deve essere PULITO.	Pulire il filtro dell'aria (vedi pag.6).
	Velocità ventilatore bassa.	Aumentare la velocità del ventilatore, (vedi pag. 5).
Scarsa qualità dell'aria depurata.	Ingresso dell'aria bloccato.	Rimuovere gli oggetti che bloccano l'ingresso o lo scarico dell'aria.
	Il filtro dell'aria è sporco e non riesce più a produrre aria fresca.	Pulire il filtro dell'aria e catalizzatori (vedi pag. 6).

Se dopo questi controlli la macchina non funziona, vi invitiamo a contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA



CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione	SKYLED 3: 12 Vdc - 1,8 A		SKYLED 6: 12 Vdc - 3 A
Alimentatore	100-240 Vac - 50/60 Hz		
Consumo	SKYLED 3: Max 22 W	SKYLED 6: Max 36 W	
Potenza ventilatori	138 m³/h		
Condizioni di funzionamento	Temperatura: +3 °C / +35 °C - Umidità: +/- 95% RH		
Volume d'aria filtrata	+/- 100 m³/h		
Tecnologfa igienizzante supplementare	Reattore fotocatalitico (UV LED + TiO ₂)		
Durata led UV	Oltre 10 anni con funzionamento 16 ore/giorno		
Filtro protettivo	Lavabile		
Struttura	Policarbonato e metacrilato		
Peso netto	3,1 Kg		
Dimensione	53 cm x 7 cm - h 28 cm		
Il livello di pressione acustica dell'emissione ponderata A nelle stazioni di lavoro non supera 70dB (A)			

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

GARANZIA:

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La spedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMILIARI PRIVATI).

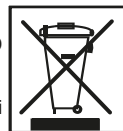

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

MANUALE D'USO - ISTRUZIONI ORIGINALI

IT

PURIFICATORE D'ARIA

skyled 1



MAXIMA
MADE IN ITALY



ATTENTION!



CLASS II



CE-MARKING



MADE IN ITALY



ISTRUCTION



LANGUAGE

INDICE

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO	PAG. 03
IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO.....	PAG. 05
MESSA IN FUNZIONE	PAG. 05
QUANDO PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA.....	PAG. 06
PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA	PAG. 06
PULIZIA DEL FILTRO CATALITICO	PAG. 06
QUALCOSA NON FUNZIONA?.....	PAG. 07
GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA	PAG. 08
CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG. 08

Il presente manuale di installazione ed uso costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio, anche in caso di cessione ad un altro proprietario. In caso di smarrimento richiedere una copia al servizio tecnico di zona o scaricandolo direttamente dal sito web aziendale (www.maximaitalia.com).

INTRODUZIONE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO **MADE IN ITALY.**

ARIA PULITA E SANA GRAZIE A UNA TECNOLOGIA DEL TUTTO INNOVATIVA. DEPURAZIONE CON REATTORE FOTOCATALITICO, UNA RIVOLUZIONE NEL DEPURARE E DEODORARE L'ARIA DI OGNI AMBIENTE, CASA E LAVORO.

LA TECNOLOGIA UTILIZZATA DA **SKYLED** ATTACCA E DISTRUGGE IN MODO RAPIDO ED EFFICACE I MICRORGANISMI NOCIVI PER L'UOMO PRESENTI NELL'ARIA (BATTERI, VIRUS, ODORI E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI) SFRUTTANDO STRAORDINARI PROCESSI BIOCHIMICI.

SKYLED ASSICURA UNA SOLUZIONE DUREVOLE, NATURALE ED ECOLOGICA.



ATTENZIONE: NON USARE L'APPARECCHIO SENZA AVER LETTO IL MANUALE.

IMPORTANTE: Segui sempre le istruzioni e le linee guida contenute in questo manuale. Usare l'apparecchio esclusivamente nel modo descritto in questo manuale.


ISTRUZIONI GENERALI RIGUARDO ALLA SICUREZZA

- Non attivare se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Non maneggiare con le mani bagnate. Asciuga le mani prima di maneggiare il depuratore dell'aria.
- Non immergere il depuratore dell'aria in acqua od altri liquidi.
- Non usare il depuratore dell'aria in ambienti bagnati o umidi.
- Non usare il depuratore dell'aria all'aperto.
- Non usare il depuratore dell'aria in stanze nelle quali ci sono grandi sbalzi di temperature. Ciò potrebbe causare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è progettato per essere usato in aree commerciali.
- Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili come etere, benzene, alcool, sostanze chimiche, GPL, spray combustibili, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, cosmetici, candele o lampade in prossimità dell'elettrodomestico.
- Se si utilizza il depuratore dell'aria in luoghi dove viene somministrato l'ossigeno, assicura che il depuratore disti almeno 1,5 metri di distanza dalla bombola dell'ossigeno.
- Non collocare il prodotto sotto tappeti, tappetini o coperte.
- Non spostare il prodotto quando è in funzione.
- Non inserire le dita o degli oggetti nello scarico dell'aria.
- Non lasciare che i bambini giochino con o sopra al depuratore dell'aria. È necessario sorvegliare i bambini quando il depuratore è acceso.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.



- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini.
- Posiziona il depuratore dell'aria su una superficie piatta, solida prima del funzionamento.
- Per il fissaggio a parete usare tasselli idonei.
- Non posizionare il depuratore dell'aria vicino a sorgenti di calore, come fiamme vive, fornelli, forni, termosifoni o computer.
- Non far passare il cavo sotto moquette, tappeti, mobili o elettrodomestici. Posiziona il cavo di alimentazione lontano da zone di intenso traffico.
- Non consentire ad animali o cuccioli di masticare il cavo di alimentazione.
- Non sedersi o posizionare niente in cima al depuratore dell'aria.
- Non posizionare il depuratore dell'aria direttamente sotto ad un condizionatore dell'aria, per evitare che penetri dell'umidità nel depuratore dell'aria.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si rimuovono o smontano i filtri.
- Non usare il prodotto se è danneggiato o smontato.
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione e sostituzione del filtro.
- Non pulire l'apparecchio con acqua o qualsiasi altro liquido per evitare folgorazioni, incendi o lesioni.
- Disconnettere immediatamente il cavo di alimentazione se il prodotto genera fumo oppure odori o rumori insoliti e contattare il Servizio di Assistenza Clienti.
- Non cercare di riparare questo apparecchio in alcun modo o usare pezzi di ricambio di terzi per modificare il depuratore dell'aria. Agire in tal modo renderà nulla la garanzia. Contatta immediatamente il Servizio di Assistenza Clienti nel caso in cui il vostro apparecchio non funzionasse più.

Il costruttore declina ogni responsabilità nell'eventualità di un guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

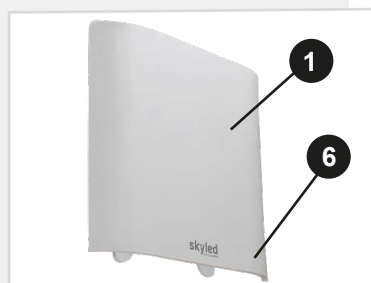

1. Parte frontale
2. Uscita aria
3. Aspirazione aria
4. Interruttore di accensione
5. Connettore alimentazione
6. Indicatori luminosi
7. Alimentatore 12V

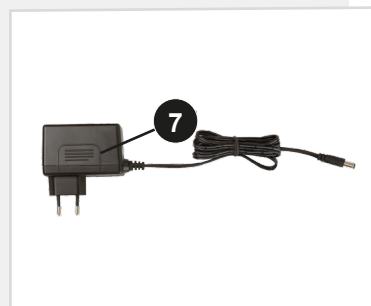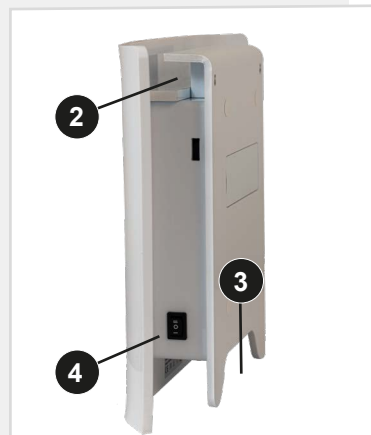

MESSA IN FUNZIONE

Posizionare il depuratore d'aria su una superficie piana applicando i piedini di supporto (2) in dotazione.

In alternativa può essere fissato a parete con tasselli idonei.

ACCENSIONE MANUALE


- Collegare il depuratore d'aria all'alimentatore da 12 Vdc.
- Per accendere il depuratore d'aria selezionare la velocità desiderata con l'interruttore (4):
 - posizione I (velocità 1 minima),
 - posizione II (velocità 2 massima),
 Gli indicatori luminosi (6) visualizzano la velocità selezionata.
- Per spegnere il depuratore d'aria posizionare l'interruttore (4) nella posizione "0".

QUANDO PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA




- L'ambiente in cui viene usato il depuratore d'aria può anch'esso allungare od accorciare la vita operativa del filtro dell'aria. Usare il depuratore dell'aria in ambienti con atmosfera relativamente inquinata potrebbe voler dire che hai bisogno di pulire o cambiare il filtro dell'aria più spesso.
- Il filtro in spugna va pulito orientativamente una volta al mese
- I catalizzatori vanno lavati orientativamente ogni 6 mesi

PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA

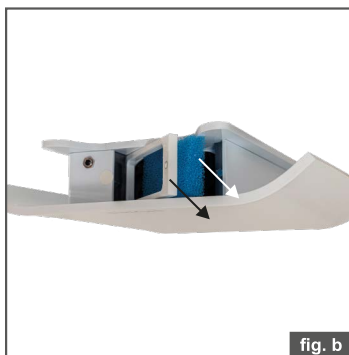

1. Spegnerne il depuratore e scollegare la spina dell'alimentazione elettrica, poi appoggiarlo su una superficie piana e stabile (*fig.a*) con la parte frontale rivolta verso il basso, facendo attenzione che non si strisci. Se utilizzate i piedini, toglierli prima di effettuare le operazioni di manutenzione.
2. Sganciare il copri filtro magnetico posto sotto la parte inferiore (*fig.b*).
3. Sfilare lateralmente il copri filtro.
4. Rimuovere il filtro dell'aria e lavarlo con acqua.
5. Pulire con un panno eventuali residui di polvere all'interno dell'alloggiamento.
6. Una volta pulito ed asciutto, riposizionare il filtro facendo attenzione che la spugna non tocchi le ventole, poi mettere il coprifiltro facendo aderire la calamita nel verso corretto.

PULIZIA DEL FILTRO CATALITICO

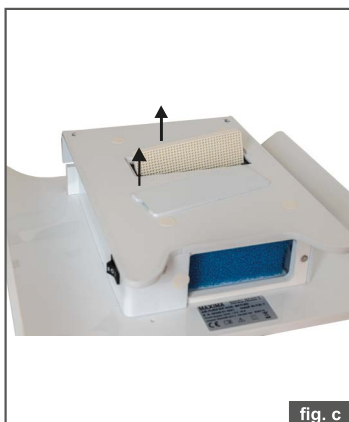

1. Spegnerne il depuratore e scollegare la spina dell'alimentazione elettrica, poi appoggiarlo su una superficie piana e stabile (*fig. a*) con la parte frontale rivolta verso il basso, facendo attenzione che non si strisci. Se utilizzate i piedini, toglierli prima di effettuare le operazioni di manutenzione.
2. Sollevare il coperchio per accedere al vano del catalizzatore (*fig. c*)
3. Togliere il filtro catalizzatore, maneggiandolo con cura e facendo attenzione a non farlo cadere, sono fragile.
4. Pulire con un panno asciutto eventuali residui di polvere all'interno dell'alloggiamento del filtro.
5. Lavare il catalizzatore con acqua calda, oppure farlo bollire per circa 30 minuti. Non usare prodotti sgrassanti, saponi, solventi o altro.
6. Dopo aver lasciato raffreddare il catalizzatore, toglierlo dall'acqua ed asciugarlo bene per poi riporlo nell'apposito vano e richiudere il coperchio magnetico.



IMPORTANTE: RACCOMANDIAMO DI UTILIZZARE SOLO FILTRI ORIGINALI, FILTRI DIVERSI POTREBBERO MODIFICARE L'EFFICIENZA DELL'APPARECCHIO E/O CAUSARNE IL MAL FUNZIONAMENTO.

QUALCOSA NON FUNZIONA?

IT

A volte dipende da cause che si possono facilmente eliminare facendo dei semplici controlli.

ANOMALIA	CAUSA	SOLUZIONE
Il depuratore non si accende.	L'unità non è collegata ad una presa elettrica.	Collegare la spina ad una presa elettrica alimentata.
	La presa di corrente non funziona bene.	Provare a collegare il depuratore a una presa diversa.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Smettere immediatamente di usarlo e sostituire il cavo.
	Il depuratore dell'aria è difettoso o mal funzionante.	Smettere immediatamente di usarlo e contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza.
Il depuratore emette un rumore insolito in funzione.	All'interno dell'unità è presente un oggetto estraneo.	Smettere immediatamente di usarlo e contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza. NON cercate di aprire il depuratore.
Flusso d'aria notevolmente ridotto.	Il filtro deve essere PULITO.	Pulire il filtro dell'aria (vedi pag.6).
	Velocità ventilatore bassa.	Aumentare la velocità del ventilatore, (vedi pag. 5)
Scarsa qualità dell'aria depurata.	Ingresso dell'aria bloccato.	Rimuovere gli oggetti che bloccano l'ingresso o lo scarico dell'aria.
	Il filtro dell'aria è sporco e non riesce più a produrre aria fresca.	Pulire il filtro dell'aria e catalizzatori (vedi pag. 6).

Se dopo questi controlli la macchina non funziona, vi invitiamo a contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA



ETICHETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione	12 Vdc - 1,34 A
Alimentatore	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consumo	Max 16 W
Potenza ventilatore	46 m³/h x 2
Condizioni di funzionamento	Temperatura: +3 °C / +55 °C - Umidità: +/- 95% RH
Tecnologia igienizzante supplementare	Reattore fotocatalitico (UV LED + TiO ₂)
Durata led UV	Oltre 10 anni con funzionamento 16 ore/giorno
Filtro protettivo	Lavabile
Struttura	Policarbonato metacrilato
Peso netto	1,7 Kg
Dimensione	32 cm x 7 cm - h 28 cm
Il livello di pressione acustica dell'emissione ponderata A nelle stazioni di lavoro non supera 70dB (A)	

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

GARANZIA:

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La spedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI).

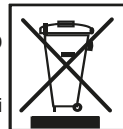

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.