

MANUAL DEL USUARIO - ISTRUCCIONES ORIGINALS

ES

PURIFICADOR DE AIRE

skyled ME



MAXIMA
MADE IN ITALY



ATTENTION!



CLASS II



CE MARKING



MADE IN ITALY



ISTRUCTION



LANGUAGE

ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO.....	PAG. 03
EL PRODUCTO EN PRIMER LUGAR.....	PAG. 05
PUESTA EN MARCHA	PAG. 05
ENVASE DE PERFUME	PAG. 05
CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE.....	PAG. 06
CÓMO FIJAR EL SOPORTE ABIERTO.....	PAG. 06
¿ALGO NO FUNCIONA?.....	PAG. 07
GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA.....	PAG. 08
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PAG. 08

Este manual de instalación y de uso es parte integrante del producto: asegúrese de que acompañe siempre al equipo, incluso en caso de traspaso a otro propietario. En caso de extravío, solicite una copia al servicio técnico competente, o descárguela directamente de la página web de la empresa (www.maximaitalia.com).

INTRODUCCIÓN

GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO **FABRICADO EN ITALIA.**

AIRE LIMPIO Y SANO GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA COMPLETAMENTE INNOVADORA. DEPURACIÓN CON REACTOR FOTOCATALÍTICO, UNA REVOLUCIÓN CUANDO SE DEPURA Y PERFUMA EL AMBIENTE, LA CASA O EL LUGAR DE TRABAJO.

LA TECNOLOGÍA USADA POR **SKYLED** AGREDE A LOS MICROORGANISMOS NOCIVOS PARA EL HOMBRE QUE HAY EN EL AIRE DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ (BACTERIAS, VIRUS, OLORES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) APROVECHANDO EXTRAORDINARIOS PROCESOS BIOQUÍMICOS. SKYLED ASEGURA UNA SOLUCIÓN DURADERA, NATURAL Y ECOLÓGICA.



ATENCIÓN: NO USE EL APARATO SIN HABER LEÍDO EL MANUAL.

IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones y las directrices de este manual. Use el aparato solo como se describe en este manual.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- No ponga en marcha si el cable o el enchufe están en mal estado.
- No manipule con las manos mojadas. Séquese primero las manos para no estropear el depurador de aire.
- No sumerja el depurador de aire en agua o en otro tipo de líquidos.
- No use el depurador de aire en zonas mojadas o húmedas.
- No use el depurador de aire al aire libre.
- No use el depurador de aire en locales en los que haya fuertes variaciones de temperatura. Esto puede provocar que se forme condensación dentro del aparato.
- Este aparato ha sido diseñado para usarlo en zonas comerciales.
- No use sustancias inflamables o combustibles como éter, benceno, alcohol, sustancias químicas, GLP, espray combustibles, insecticidas, ambientadores, cosméticos, velas o lámparas cerca del electrodoméstico.
- Si se usa el depurador de aire en lugares donde se suministra oxígeno, el depurador debe encontrarse al menos a 1,5 metros de la bombona de oxígeno.
- No coloque el producto debajo de alfombras, felpudos o mantas.
- No mueva el producto cuando está en marcha.
- No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire.
- No deje que los niños jueguen con el depurador de aire o encima de este. Se debe supervisar a los niños cuando el depurador está encendido.
- El aparato podrá ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que estén bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros inherentes al mismo.

- La limpieza y el mantenimiento deben ser efectuados por el usuario y nunca por niños.
- Coloque el depurador de aire sobre una superficie plana y sólida, antes del funcionamiento.
- Para fijarlo a la pared use tacos adecuados.
- No coloque el depurador de aire cerca de fuentes de calor como llamas abiertas, cocinas, hornos, radiadores u ordenadores.
- No pase el cable por debajo de las moquetas, las alfombras, los muebles o los electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación lejos de las zonas de mucho tránsito.
- No deje que los animales ni los cachorros muerdan el cable de alimentación.
- No se sienta o coloque pesos encima del depurador de aire.
- No coloque el depurador de aire directamente debajo del acondicionador de aire para evitar que la humedad penetre en el mismo.
- Procure no aplastarse los dedos cuando retire o desmonte los filtros.
- No use el producto si está dañado o desmontado.
- Desconecte la conexión eléctrica antes de realizar el mantenimiento o de cambiar el filtro.
- No limpie el aparato con agua o con otros líquidos para evitar electrocutarse, crear incendios o sufrir lesiones.
- Desconecte enseguida el cable de alimentación si el aparato produce humo, olores extraños o ruidos anormales y pida asistencia al Servicio Posventa.
- No intente reparar este aparato ni usar piezas de repuesto no originales para modificar el depurador de aire. Si lo hace anulará la garantía. Consulte inmediatamente al Servicio Posventa si su aparato no funciona.

El Fabricante no se hace responsable de una avería o daño debido a un uso o mantenimiento incorrectos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



1. Gorra
2. Envase de perfume
3. Salida de aire
4. Carcasa externa de acero inoxidable
5. Botón de encendido táctil de 2 velocidades
6. Conector de alimentación
7. Toma de aire

PUESTA EN MARCHA

- Coloque el purificador de aire sobre una superficie plana.
- Conecte el purificador de aire a una fuente de alimentación de 12 V CC.
- Toque la tecla (5) para encender el purificador de aire
- Para seleccionar la velocidad de ventilación más alta, presione el botón (5) por segunda vez.
- Para apagar el purificador de aire, presione el botón (5) por tercera vez.

ENVASE DE PERFUME



- Apague el purificador de aire.
- Retire la tapa. (2)
- Vierta unas gotas de perfume (máximo 10) en la copa central utilizando un dosificador especial. (8)
- Vuelva a colocar la tapa.


¡ATENCIÓN!:

COLOQUE EL PERFUME SÓLO EN EL RECIPIENTE CENTRAL, NO LO VIERTA DIRECTAMENTE EN LA GUATA. NO DERRAME EL PERFUME FUERA DEL ENVASE, PUEDE DAÑAR LA PINTURA. NO VIERTA EL PERFUME EN LAS RANURAS DE SALIDA DE AIRE, ESTO PODRÍA CAUSAR DAÑOS ELÉCTRICOS.



UTILICE SOLO PERFUMES A BASE DE AGUA, NO UTILICE ACEITES ESENCIALES.

CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

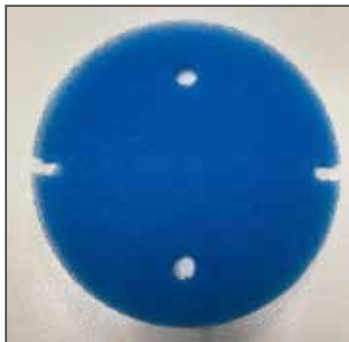

- El ambiente de uso del depurador de aire también puede alargar o reducir la vida útil del filtro de aire. Usar el depurador de aire en ambientes con atmósfera bastante contaminada puede significar que será necesario limpiar o cambiar más a menudo el filtro de aire.
- Si la contaminación del aire en su entorno es muy alta, existe la posibilidad de que el filtro no sea completamente efectivo y deba ser reemplazado.

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA UTILIZAR ÚNICAMENTE FILTROS ORIGINALES, EL USO DE OTROS FILTROS PODRÍA AFECTAR A LA EFICIENCIA DEL APARATO O PROVOCAR UN MAL FUNCIONAMIENTO.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE



fig. a



fig. b



fig. c

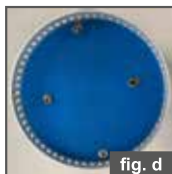


fig. d

1. Apague el depurador y desconecte el enchufe de la alimentación eléctrica; luego, apoye el depurador sobre una superficie plana y estable (fig.a).
2. Desenrosque las dos tuercas en sentido antihorario debajo de la base de soporte. (fig.a).
3. Retire la base tirando de ella (fig.b).
4. Retire el filtro del aire y lávelo con agua.
5. Limpie con un paño los residuos de polvo del asiento.
6. Vuelva a colocar el filtro de aire una vez seco (fig.d).
7. Vuelva a colocar la base de apoyo y atornille las tuercas.
8. Gire el purificador de aire apoyándolo siempre con la base sobre una superficie plana y estable.



IMPORTANTE: RECOMENDAMOS USAR SOLO FILTROS ORIGINALES. LOS FILTROS DIFERENTES PUEDEN MODIFICAR LA EFICIENCIA DEL APARATO Y /O CAUSAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

CÓMO FIJAR EL SOPORTE ABIERTO



fig. a



fig. b



fig. c

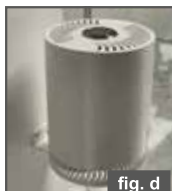


fig. d

1. Apague y desconecte el enchufe de alimentación del purificador de aire, luego déle la vuelta apoyándolo sobre una superficie plana y estable (fig.a).
2. Desatornille el tornillo central en sentido antihorario debajo de la base de soporte (fig.a).
3. Retire la base y fíjela a la pared con tacos y tornillos adecuados (fig.b)
4. Fije el purificador a la base de soporte atornillándolo en el orificio descentrado (fig. C - d).

A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente realizando unos simples controles.

ANOMALÍA	CAUSA	SOLUCIÓN
El depurador no se enciende.	La unidad no está conectada a una toma eléctrica.	Conecte el enchufe a una toma de corriente.
	La toma de corriente no funciona bien.	Intente conectar el depurador a una toma diferente.
	El cable de alimentación está dañado.	Deje de usar el aparato inmediatamente y cambie el cable.
	El depurador de aire es defectuoso o no funciona bien.	Deje de usarlo de inmediato y pida asistencia a un Distribuidor o a un Centro de Asistencia.
El depurador hace un ruido anómalo cuando funciona.	Dentro de la unidad hay un objeto extraño.	Deje de usarlo de inmediato y pida asistencia a un Distribuidor o a un Centro de Asistencia. NO intente abrir el depurador.
Flujo de aire muy bajo.	El filtro debe estar LIMPIO.	Limpie el filtro de aire (véase la pág.6).
	Baja velocidad del ventilador.	Aumentar la velocidad del ventilador pulsando la tecla(véase la pág. 5).
Baja calidad del aire depurado.	Entrada de aire bloqueada.	Quite los objetos que bloquean la entrada o la salida del aire.
	El filtro de aire está sucio y no consigue producir aire fresco.	Limpie el filtro de aire.

Si después de estos controles la máquina no funciona, le rogamos pida asistencia a su Distribuidor o al Centro de Asistencia.



ETIQUETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación	12 Vdc - 1,34 A
Alimentador	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consumos	Max 16 W
Potencia del ventilador	23 m³/h x 2
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +3 °C / +55 °C - Humedad: +/- 95% RH
Volumen de aire filtrado	+/- 20 m³/h
Tecnología desinfectante	Reactor fotocatalítico (UV LED + TiO)
Duración del led de UV	Más de 10 años funcionando unas 16 horas al día
Filtro protector	Lavable
Estructura	Acero inox
Peso neto	1,95 Kg
Dimensiones de Skyled	Estructura Ø 126 mm - h 175 mm


El nivel de presión acústica de emisión ponderada A en las estaciones de trabajo no supera los 70 dB (A)

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

GARANZIA:

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La spedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)

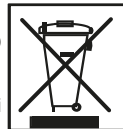

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

MANUAL DEL USUARIO - ISTRUCCIONES ORIGINALS

ES

PURIFICADOR DE AIRE

skyled M



MAXIMA
MADE IN ITALY



ATTENTION!



CLASS II



CE MARKING



MADE IN ITALY



ISTRUZIONE



LANGUAGE

ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO.....	PAG. 03
EL PRODUCTO EN PRIMER LUGAR.....	PAG. 05
PUESTA EN MARCHA	PAG. 05
CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE.....	PAG. 06
CÓMO FIJAR EL SOPORTE ABIERTO.....	PAG. 06
¿ALGO NO FUNCIONA?.....	PAG. 07
GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA.....	PAG. 08
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PAG. 08

Este manual de instalación y de uso es parte integrante del producto: asegúrese de que acompañe siempre al equipo, incluso en caso de traspaso a otro propietario. En caso de extravío, solicite una copia al servicio técnico competente, o descárguela directamente de la página web de la empresa (www.maximaitalia.com).

INTRODUCCIÓN

GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO **FABRICADO EN ITALIA.**

AIRE LIMPIO Y SANO GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA COMPLETAMENTE INNOVADORA. DEPURACIÓN CON REACTOR FOTOCATALÍTICO, UNA REVOLUCIÓN CUANDO SE DEPURA Y PERFUMA EL AMBIENTE, LA CASA O EL LUGAR DE TRABAJO.

LA TECNOLOGÍA USADA POR **SKYLED** AGREDE A LOS MICROORGANISMOS NOCIVOS PARA EL HOMBRE QUE HAY EN EL AIRE DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ (BACTERIAS, VIRUS, OLORES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) APROVECHANDO EXTRAORDINARIOS PROCESOS BIOQUÍMICOS. SKYLED ASEGURA UNA SOLUCIÓN DURADERA, NATURAL Y ECOLÓGICA.



ATENCIÓN: NO USE EL APARATO SIN HABER LEÍDO EL MANUAL.

IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones y las directrices de este manual. Use el aparato solo como se describe en este manual.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- No ponga en marcha si el cable o el enchufe están en mal estado.
- No manipule con las manos mojadas. Séquese primero las manos para no estropear el depurador de aire.
- No sumerja el depurador de aire en agua o en otro tipo de líquidos.
- No use el depurador de aire en zonas mojadas o húmedas.
- No use el depurador de aire al aire libre.
- No use el depurador de aire en locales en los que haya fuertes variaciones de temperatura. Esto puede provocar que se forme condensación dentro del aparato.
- Este aparato ha sido diseñado para usarlo en zonas comerciales.
- No use sustancias inflamables o combustibles como éter, benceno, alcohol, sustancias químicas, GLP, espray combustibles, insecticidas, ambientadores, cosméticos, velas o lámparas cerca del electrodoméstico.
- Si se usa el depurador de aire en lugares donde se suministra oxígeno, el depurador debe encontrarse al menos a 1,5 metros de la bombona de oxígeno.
- No coloque el producto debajo de alfombras, felpudos o mantas.
- No mueva el producto cuando está en marcha.
- No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire.
- No deje que los niños jueguen con el depurador de aire o encima de este. Se debe supervisar a los niños cuando el depurador está encendido.
- El aparato podrá ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que estén bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros inherentes al mismo.

- La limpieza y el mantenimiento deben ser efectuados por el usuario y nunca por niños.
- Coloque el depurador de aire sobre una superficie plana y sólida, antes del funcionamiento.
- Para fijarlo a la pared use tacos adecuados.
- No coloque el depurador de aire cerca de fuentes de calor como llamas abiertas, cocinas, hornos, radiadores u ordenadores.
- No pase el cable por debajo de las moquetas, las alfombras, los muebles o los electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación lejos de las zonas de mucho tránsito.
- No deje que los animales ni los cachorros muerdan el cable de alimentación.
- No se sienta o coloque pesos encima del depurador de aire.
- No coloque el depurador de aire directamente debajo del acondicionador de aire para evitar que la humedad penetre en el mismo.
- Procure no aplastarse los dedos cuando retire o desmonte los filtros.
- No use el producto si está dañado o desmontado.
- Desconecte la conexión eléctrica antes de realizar el mantenimiento o de cambiar el filtro.
- No limpie el aparato con agua o con otros líquidos para evitar electrocutarse, crear incendios o sufrir lesiones.
- Desconecte enseguida el cable de alimentación si el aparato produce humo, olores extraños o ruidos anormales y pida asistencia al Servicio Posventa.
- No intente reparar este aparato ni usar piezas de repuesto no originales para modificar el depurador de aire. Si lo hace anulará la garantía. Consulte inmediatamente al Servicio Posventa si su aparato no funciona.

El Fabricante no se hace responsable de una avería o daño debido a un uso o mantenimiento incorrectos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES




1. Salida de aire
2. Carcasa externa de acero inoxidable
3. Botón de encendido táctil de 2 velocidades
4. Conector de alimentación
5. Toma de aire

PUESTA EN MARCHA

- Coloque el purificador de aire sobre una superficie plana.
- Conecte el purificador de aire a una fuente de alimentación de 12 V CC.
- Toque la tecla (3) para encender el purificador de aire
- Para seleccionar la velocidad de ventilación más alta, presione el botón (3) por segunda vez.
- Para apagar el purificador de aire, presione el botón (3) por tercera vez.



CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

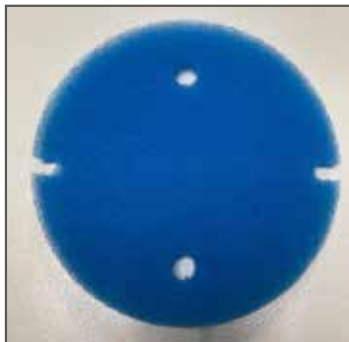

- El ambiente de uso del depurador de aire también puede alargar o reducir la vida útil del filtro de aire. Usar el depurador de aire en ambientes con atmósfera bastante contaminada puede significar que será necesario limpiar o cambiar más a menudo el filtro de aire.
- Si la contaminación del aire en su entorno es muy alta, existe la posibilidad de que el filtro no sea completamente efectivo y deba ser reemplazado.

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA UTILIZAR ÚNICAMENTE FILTROS ORIGINALES, EL USO DE OTROS FILTROS PODRÍA AFECTAR A LA EFICIENCIA DEL APARATO O PROVOCAR UN MAL FUNCIONAMIENTO.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE



fig. a



fig. b



fig. c

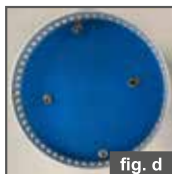


fig. d

1. Apague el depurador y desconecte el enchufe de la alimentación eléctrica; luego, apoye el depurador sobre una superficie plana y estable (fig.a).
2. Desenrosque las dos tuercas en sentido antihorario debajo de la base de soporte. (fig.a).
3. Retire la base tirando de ella (fig.b).
4. Retire el filtro del aire y lávelo con agua.
5. Limpie con un paño los residuos de polvo del asiento.
6. Vuelva a colocar el filtro de aire una vez seco (fig.d).
7. Vuelva a colocar la base de apoyo y atornille las tuercas.
8. Gire el purificador de aire apoyándolo siempre con la base sobre una superficie plana y estable.



IMPORTANTE: RECOMENDAMOS USAR SOLO FILTROS ORIGINALES. LOS FILTROS DIFERENTES PUEDEN MODIFICAR LA EFICIENCIA DEL APARATO Y /O CAUSAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

CÓMO FIJAR EL SOPORTE ABIERTO



fig. a



fig. b



fig. c

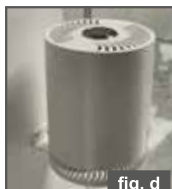


fig. d

1. Apague y desconecte el enchufe de alimentación del purificador de aire, luego déle la vuelta apoyándolo sobre una superficie plana y estable (fig.a).
2. Desatornille el tornillo central en sentido antihorario debajo de la base de soporte (fig.a).
3. Retire la base y fíjela a la pared con tacos y tornillos adecuados (fig.b)
4. Fije el purificador a la base de soporte atornillándolo en el orificio descentrado (fig. C - d).

A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente realizando unos simples controles.

ANOMALÍA	CAUSA	SOLUCIÓN
El depurador no se enciende.	La unidad no está conectada a una toma eléctrica.	Conecte el enchufe a una toma de corriente.
	La toma de corriente no funciona bien.	Intente conectar el depurador a una toma diferente.
	El cable de alimentación está dañado.	Deje de usar el aparato inmediatamente y cambie el cable.
	El depurador de aire es defectuoso o no funciona bien.	Deje de usarlo de inmediato y pida asistencia a un Distribuidor o a un Centro de Asistencia.
El depurador hace un ruido anómalo cuando funciona.	Dentro de la unidad hay un objeto extraño.	Deje de usarlo de inmediato y pida asistencia a un Distribuidor o a un Centro de Asistencia. NO intente abrir el depurador.
Flujo de aire muy bajo.	El filtro debe estar LIMPIO.	Limpie el filtro de aire (véase la pág.6).
	Baja velocidad del ventilador.	Aumentar la velocidad del ventilador pulsando la tecla(véase la pág. 5).
Baja calidad del aire depurado.	Entrada de aire bloqueada.	Quite los objetos que bloquean la entrada o la salida del aire.
	El filtro de aire está sucio y no consigue producir aire fresco.	Limpie el filtro de aire.

Si después de estos controles la máquina no funciona, le rogamos pida asistencia a su Distribuidor o al Centro de Asistencia.



ETIQUETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación	12 Vdc - 1,34 A
Alimentador	100-240 Vac - 50/60 Hz
Consumos	Max 16 W
Potencia del ventilador	23 m³/h x 2
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +3 °C / +55 °C - Humedad: +/- 95% RH
Volumen de aire filtrado	+/- 20 m³/h
Tecnología desinfectante	Reactor fotocatalítico (UV LED + TiO)
Duración del led de UV	Más de 10 años funcionando unas 16 horas al día
Filtro protector	Lavable
Estructura	Acero inox
Peso neto	1,95 Kg
Dimensiones de Skyled	Estructura Ø 126 mm - h 175 mm


El nivel de presión acústica de emisión ponderada A en las estaciones de trabajo no supera los 70 dB (A)

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

GARANZIA:

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La spedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)

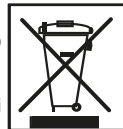

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.