

MANUALE D'USO

# DIGITAL VAPOR

ADVANCED  
SOLUTIONS



## NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO

- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio e dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete di alimentazione.
- Non mettere prodotti detergenti o disinfettanti all'interno del serbatoio della caldaia (usare solo acqua).
- Non capovolgere l'apparecchio (rischiate di ostruire l'elettrovalvola).
- Assicurarvi che le superfici e gli elementi da pulire possano sopportare il vapore (testate su piccole superfici).
- Non utilizzare il vapore su velluto, raso e pelle.
- Prima di collegare il vostro apparecchio verificare che il voltaggio corrisponda a quello scritto sull'etichetta tecnica (220-240 V).

Non usare l'apparecchio in prossimità di persone se queste non indossano indumenti protettivi.

**ATTENZIONE:** i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati impropriamente. Il getto non deve essere diretto verso persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l'apparecchio medesimo.

- Non dirigere il getto verso se stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.
- Utilizzare questo apparecchio solo per le funzioni previste.
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione.
- Per scollegare l'apparecchio tirare esclusivamente la spina, mai il cavo.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre sue parti importanti sono danneggiate, per esempio, dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, impugnatura comandi.
- Per evitare ogni rischio di fulminazione, non smontatelo.
- Evitare di collegare più elettrodomestici di grande potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Se è necessaria una prolunga, questa deve essere dotata di presa a terra, la spina e la presa devono essere del tipo stagno all'immersione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un centro di assistenza o da personale qualificato, per prevenire qualsiasi rischio

**ATTENZIONE:** le prolunghine non adeguate possono essere pericolose.

- Utilizzare una presa di corrente munita di presa a terra.
- Non mettere l'apparecchio nell'acqua e non utilizzarlo all'aperto in caso di pioggia o neve.
- Non spruzzare o lavare l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con carenza di esperienza e conoscenza se supervisionati o istruiti sull'uso della macchina in sicurezza e capiti i rischi annessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- È necessario sorvegliare i bambini che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è in fase di alimentazione o in fase di raffreddamento.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se, dopo essere caduto, sono presenti segni visibili di danneggiamento o se presenta perdite.
- Liquido o vapore non vanno diretti verso apparecchiature contenenti componenti elettrici.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio collegato.
- Ricordarsi di scollegare l'apparecchio prima di ogni sua pulizia o manutenzione e alla fine di ogni utilizzo.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Precauzioni durante la manutenzione da parte dell'utente: vedere pag. 3 - Messa in funzione e pag. 8 - Manutenzione ordinaria
- Per qualsiasi riparazione è necessario portare l'apparecchio ad un centro di assistenza autorizzato.
- Per garantire la sicurezza dell'apparecchio, si devono usare solo ricambi originali forniti dal costruttore o da lui approvati.

**ATTENZIONE:** i tubi flessibili, gli accessori e i raccordi sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio; usare solo quelli raccomandati dal costruttore.

Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia. Il costruttore declina ogni responsabilità nell'eventualità di un guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.



**ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOTTATURE**

# INDICE

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO: DESCRIZIONE .....</b>             | <b>PAG. 02</b> |
| <b>MESSA IN FUNZIONE .....</b>                                   | <b>PAG. 03</b> |
| 1 <sup>a</sup> FASE: RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO .....             | PAG. 03        |
| 2 <sup>a</sup> FASE: ACCENSIONE .....                            | PAG. 03        |
| 3 <sup>a</sup> FASE: COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE .....      | PAG. 04        |
| 4 <sup>a</sup> FASE: UTILIZZO COMANDI SU IMPUGNATURA .....       | PAG. 04        |
| 5 <sup>a</sup> FASE: REGOLAZIONE SUPPLEMENTARE VAPORE .....      | PAG. 04        |
| 6 <sup>a</sup> FASE: COLLEGAMENTO DI PROLUNGHE E ACCESSORI ..... | PAG. 04        |
| <b>ACCESSORI IN DOTAZIONE .....</b>                              | <b>PAG. 05</b> |
| 1 IMPUGNATURA CON TUBO FLESSIBILE .....                          | PAG. 05        |
| 2 SPAZZOLA A VAPORE PER PAVIMENTI .....                          | PAG. 05        |
| 3 SPAZZOLA TRIANGOLARE CON SNODO .....                           | PAG. 05        |
| 4 TERGIVETRO .....                                               | PAG. 05        |
| 5 LANCIA VAPORE CON UGGELLO .....                                | PAG. 06        |
| 6 SPAZZOLINI STANDARD .....                                      | PAG. 06        |
| 7 PROLUNGHE .....                                                | PAG. 06        |
| 8 TAMPONI .....                                                  | PAG. 06        |
| 9 SET DI PANNI IN MICROFIBRA .....                               | PAG. 06        |
| <b>LISTA ACCESSORI OPTIONAL .....</b>                            | <b>PAG. 07</b> |
| <b>MANUTENZIONE ORDINARIA .....</b>                              | <b>PAG. 08</b> |
| <b>QUALCOSA NON FUNZIONA? .....</b>                              | <b>PAG. 09</b> |
| <b>GARANZIA E SICUREZZA, SERVIZIO DI ASSISTENZA .....</b>        | <b>PAG. 10</b> |

## INTRODUZIONE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO MADE IN ITALY.

QUESTA MACCHINA È IL RISULTATO DI UN'ACCURATA RICERCA SVOLTA DA VERI APPASSIONATI DEL PULITO E DELL'INNOVAZIONE, RAPPRESENTA L'ULTIMA FRONTIERA DEGLI APPARECCHI MULTIFUNZIONE DI NUOVA GENERAZIONE.

GRAZIE AL SUO MINIMO INGOMBRO SI MANOVRA FACILMENTE E PUÒ ESSERE CUSTODITA DAPPERTUTTO. VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE, PER CONOSCERE IL PRODOTTO PIÙ DA VICINO E PER SCOPRIRE TUTTE LE POTENZIALITÀ.

RACCOMANDIAMO DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE I CONSIGLI E LE PRECAUZIONI DI UTILIZZO, AL FINE DI GARANTIRE OTTIMI RISULTATI E SICUREZZA.



**ATTENZIONE: NON USARE L'APPARECCHIO SENZA AVER LETTO IL MANUALE.**

## IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO: DESCRIZIONE

1. Presa per innesto flessibili
2. Manopola regolazione supplementare vapore
3. Quadrante comandi



4. Tappo serbatoio acqua
5. Avvolgicavo



## MESSA IN FUNZIONE



FIG.1



FIG.2



### 1ª FASE: RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO ACQUA

- Togliere il tappo (fig. 1)
- Riempire il serbatoio con acqua rispettando la capacità massima del serbatoio (circa 2 LT) **NON UTILIZZARE ACQUA DISTILLATA, PROFUMI, ESSENZE, DECALCIFICANTI O ALTRA SOSTANZA** al di fuori dell'acqua pulita.
- Rimettere il tappo

### 2ª FASE: ACCENSIONE

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di 220 Volt munita di presa a terra, sul display "C" compariranno 2 luci rosse subito dopo il segnale acustico iniziale.
- Vapore: premere il tasto "A", il display visualizzerà la scritta "HEAT" lampeggiante per indicare la fase di riscaldamento. Dopo circa 5 minuti l'apparecchio raggiungerà la pressione ottimale di lavoro e il display visualizzerà la temperatura. Se per 15 minuti non si utilizza la macchina, questa andrà in Stand-by, sul display si visualizzerà la scritta "StbY", per riattivarla è sufficiente erogare del vapore; trascorsi ulteriori 90 minuti di inattività la macchina si spegnerà e per utilizzarla sarà necessario accenderla premendo il tasto "A". Quando l'acqua nel serbatoio si esaurisce, si interrompe l'erogazione del vapore e il display visualizza "H2O", in questo caso spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione, inserire circa 2 litri d'acqua nel serbatoio, ricollegare il cavo e riaccendere la macchina. Il vapore va regolato in base alla superficie da trattare (vedi 4a FASE), non utilizzare il vapore su velluto, raso e pelle.
- Ferro da stiro (Optional): dopo aver attivato la funzione vapore, collegare lo spinotto del ferro alla macchina (vedi 3a FASE: COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE), il display visualizzerà la scritta "Iron", premendo il tasto "B" si potranno scegliere 2 pressioni di lavoro preimpostate (P-1, P-2); regolare la temperatura del ferro posizionando la manopola sulla zona vapore, prima di erogare vapore attendere il segnale luminoso sul ferro da stiro che indica il riscaldamento della piastra.



**ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL VAPORE O GETTI D'ACQUA SU APPARECCHI ELETTRICI IN FUNZIONE O SOTTO TENSIONE!**



FIG. 2

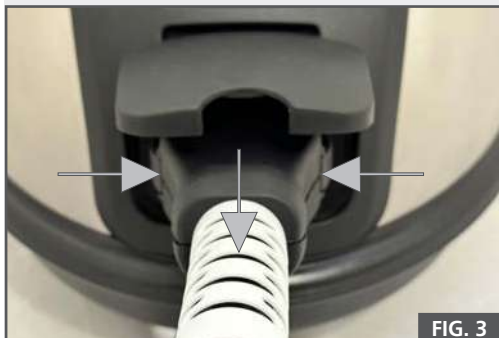


FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

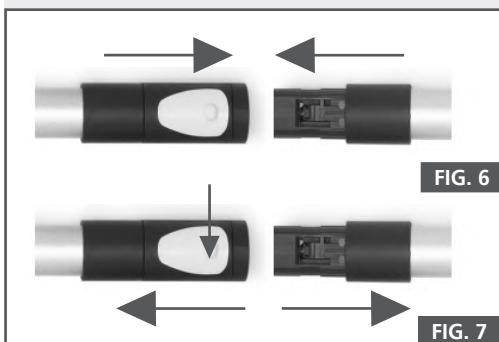


FIG. 6

FIG. 7

### 3ª FASE: COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE

- Per collegare i tubi flessibili, alzare lo sportellino che copre la presa (Fig. 2), inserire a fondo lo spinotto fino al corretto aggancio sulla presa, chiudere lo sportellino rilasciandolo delicatamente.
- Per scollegare lo spinotto premere i 2 blocchi laterali contemporaneamente e tirare lo spinotto (fig. 3).

### 4ª FASE: UTILIZZO COMANDI SU IMPUGNATURA

- Scegliere la potenza di erogazione vapore premendo il tasto "A" ripetutamente: il display visualizzerà P-1, P-2 e P-3 indicando il livello MINIMO, MEDIO e MASSIMO di erogazione (fig. 4).
- Tenere premuto il tasto "C" situato sotto l'impugnatura per l'uscita vapore e rilasciarlo per l'interruzione.
- HYDROJET: questa funzione consente di aumentare l'efficacia del vapore e la rimozione dello sporco in fase di risciacquo, tenere premuto il pulsante "B" per erogare vapore unito ad acqua calda. Utilizzare questa funzione solo per alcuni secondi dando tempo alla pompa di ripristinare il livello d'acqua in caldaia. ATTENZIONE ALLE SCOTTATURE

### 5ª FASE: REGOLAZIONE SUPPLEMENTARE VAPORE

- Talvolta può essere necessario diminuire ulteriormente la potenza delle tre regolazioni vapore P-1, P-2 e P-3: girare in senso orario la manopola per diminuire l'uscita vapore e in senso antiorario per aumentarla (fig. 5). La manopola di regolazione ha un fine corsa in entrambe le direzioni e non chiude completamente il flusso del vapore, NON SFORZARE.

### 6ª FASE: COLLEGAMENTO DI PROLUNGHE E ACCESSORI

- Per collegare le prolunghe e gli accessori all'impugnatura e/o tra di loro, è sufficiente innestarli fino ad udire un "click" ad indicare l'aggancio corretto (fig. 6) .
- Per scollegarli premere a fondo il tasto bianco (fig. 7) e subito dopo tirare le due parti fino allo sganciamento. Nota: gli innesti potrebbero essere più resistenti durante i primi utilizzi rendendo necessaria una forza maggiore per sganciarli. Le guarnizioni O-Ring devono essere ingrassate periodicamente e qualora ci siano delle perdite vanno sostituite (vedi manutenzione ordinaria).

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

1



### 1. IMPUGNATURA CON TUBO FLESSIBILE

- A. Impugnatura
- B. Tubo flessibile
- C. Spinotto

2



### 2. SPAZZOLA A VAPORE PER PAVIMENTI

Dotata di uno snodo per raggiungere zone difficili, utilizza il vapore per pulire ed igienizzare svariate superfici.

Per pavimenti rigidi utilizzare uno straccio in microfibra resistente al calore o in cotone, ponendo il tampone in dotazione tra la spazzola e lo straccio il quale va bloccato con le pinze della spazzola stessa.

Per vaporizzare tappeti e moquette inserire l'adattamento tappeti agganciandolo sotto la spazzola.

Consigliamo di regolare il vapore a P-1 o P-2 vaporizzando di tanto in tanto e controllando che lo straccio non rilasci troppo vapore e non bagni eccessivamente il pavimento.

3



### 3. SPAZZOLA TRIANGOLARE CON SNODO

Dotata di uno snodo per raggiungere zone difficili, utilizza il vapore per pulire ed igienizzare svariate superfici.

Utilizzare uno straccio in microfibra resistente al calore o in cotone, ponendo il tampone in dotazione tra la spazzola e lo straccio il quale va bloccato con le pinze della spazzola stessa.

Consigliamo di utilizzare il vapore a P-1 regolando al minimo il flusso attraverso la regolazione supplementare, vaporizzando di tanto in tanto e controllando che lo straccio non rilasci troppo vapore e non bagni eccessivamente.

4



### 4. TERGIVETRO

Vaporizzare il vetro con poco vapore strofinandolo con la parte spugnosa, successivamente girare la spazzola e facendo aderire la gomma al vetro tirare verso il basso. Asciugare i bordi e la gomma dell'accessorio con un panno in microfibra dopo ogni passaggio.

5




#### 5. LANCIA VAPORE CON UGGELLO

Particolarmente utile per le fughe delle piastrelle, box doccia, griglie, zanzariere, ecc... Ottimo anche per lo sbrinamento di congelatori o frigoriferi.

Può essere utilizzata da sola o assieme ai vari spazzolini costruiti in vari materiali, forme e dimensioni a seconda della superficie da trattare.

Ottimo anche per smacchiare tessuti, tappeti...

6

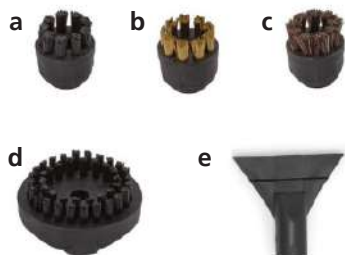

#### 6. SPAZZOLINI STANDARD

a. 28 mm. in poliestere

b. 28 mm. in ottone

c. 28 mm. in crine

d. 60 mm. poliestere

e. Raschietto

7



#### 7. PROLUNGHE

Indispensabili per la pulizia di pavimenti, muri lavabili o vetrate alte, si possono utilizzare abbinate a qualsiasi altro accessorio.

8



#### 8. TAMPONI

Utili per ridurre l'effetto bagnato durante l'utilizzo delle spazzole, raccolgono eventuali gocce dovute alla condensa.

Aumentano inoltre l'area di contatto sulle superfici da pulire.

9



#### 9. SET DI PANNI IN MICROFIBRA

Puliscono in profondità tutte le superfici, con un alto potere assorbente. Sono lavabili in lavatrice a 60°C con detersivi neutri e senza ammorbidente.

## ACCESSORI OPTIONAL



1. FERRO DA STIRO



2. VAPORIZZATORE DI ESSENZE

3. VENTOSA



4. BASE MOP VAPORE



5. MOP IN ULTRAMICROFIBRA CON VELCRO



6. LANCIA NEBULIZZATRICE CON SERBAIOIO




7. SPAZZOLINO A GOCCIA

8. SPAZZOLINO ALLUNGATO



9. SPAZZOLINO IN ACCIAIO

## MANUTENZIONE ORDINARIA

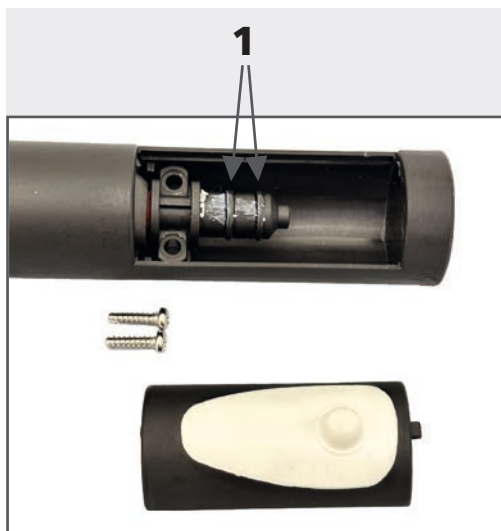

### IMPUGNATURA CON TUBO FLESSIBILE

Dopo ogni utilizzo lasciar asciugare il flessibile prima di riporlo, meglio se appeso (ad esempio all'interno di un box-doccia). Evitare di avvolgerlo facendo curve troppo strette. Controllare di tanto in tanto le guarnizioni (1) ingrassandole periodicamente e se danneggiate sostituirle.


### ACCESSORI E PROLUNGHE

Riporre gli accessori evitando che setole o gomme siano schiacciati affinché non perdano la forma originale. Controllare di tanto in tanto le guarnizioni ingrassandole periodicamente e se danneggiate sostituirle.



### SERBATOIO

Se si prevede di non utilizzare la macchina per un periodo di tempo prolungato (più di una settimana) è consigliabile svuotare il serbatoio; a macchina fredda e con cavo di alimentazione scollegato aprire il tappo, capovolgere la macchina inclinando verso l'alto la parte anteriore fino a svuotamento del serbatoio e rimettere il tappo. Asciugare eventuali gocce cadute sulla carrozzeria.

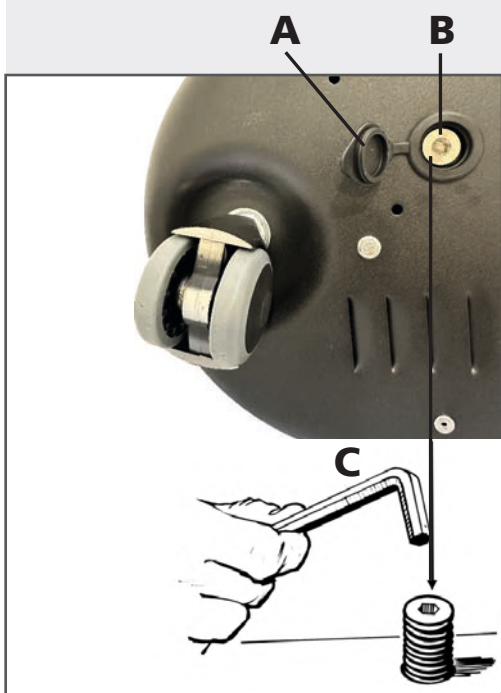

### CALDAIA

La caldaia ha un tappo di drenaggio posizionato sotto la macchina (B). Una volta ogni 2 mesi è consigliabile svuotare la caldaia per eliminare sedimenti e calcare depositati al suo interno durante l'utilizzo. A macchina fredda e con cavo di alimentazione scollegato, inclinare la macchina e aprire il tappo di copertura in gomma (A), svitare il tappo di drenaggio con l'apposita chiave a brugola (C), rimettere la macchina con le ruote rivolte verso il basso e sopra un contenitore.

Una volta svuotata completamente la caldaia, riavvitare la brugola, riposizionare il tappo di copertura.

Periodicamente controllare che la guarnizione del tappo non sia danneggiata e nel caso sostituirla.

Questa operazione va effettuata da personale preparato, se non vi sentite in grado di effettuarla voi stessi allora è preferibile chiamare un tecnico.

La decalcificazione con prodotti idonei va fatta esclusivamente da un servizio tecnico autorizzato, una volta all'anno o a seconda dell'utilizzo e del grado di durezza dell'acqua.

## QUALCOSA NON FUNZIONA?

A volte dipende da cause che si possono facilmente eliminare facendo dei semplici controlli.

| ANOMALIA                                                                 | CAUSA                                                                   | SOLUZIONE                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Con caldaia pronta, non esce vapore                                      | La regolazione è bassa                                                  | Aumentare la potenza di uscita                                                   |
| Con caldaia pronta, non esce vapore e compare la scritta H2O nel display | È finita l'acqua nel serbatoio                                          | Riempire il serbatoio                                                            |
| I tubi di prolunga o gli accessori si sganciano facilmente               | Non sono stati innestati correttamente                                  | Innestare i tubi o gli accessori correttamente                                   |
| I tubi di prolunga o gli accessori non si innestano facilmente           | Le guarnizioni non sono lubrificate                                     | Lubrificare le guarnizioni con grasso al teflon                                  |
|                                                                          | Le guarnizioni sono danneggiate                                         | Sostituire le guarnizioni                                                        |
| Lievi fuoriuscite di vapore/acqua dagli innesti                          | Le guarnizioni sono danneggiate                                         | Sostituire le guarnizioni                                                        |
| I comandi sull'impugnatura del tubo flessibile non rispondono            | Lo spinotto del tubo flessibile non è innestato correttamente           | Innestare lo spinotto fino al corretto aggancio sulla presa sotto lo sportellino |
| Il tubo flessibile si sgancia dalla macchina                             | Lo spinotto del tubo flessibile non è innestato correttamente           | Innestare lo spinotto fino al corretto aggancio sulla presa sotto lo sportellino |
| Il ferro da stiro non scalda                                             | La temperatura del ferro è stata impostata troppo bassa                 | Aumentare la regolazione di temperatura del ferro                                |
|                                                                          | Lo spinotto del ferro non è stato innestato correttamente               | Innestare lo spinotto fino al corretto aggancio sulla presa sotto lo sportellino |
| Il ferro eroga acqua anziché vapore                                      | La temperatura del ferro è stata impostata troppo bassa                 | Aumentare la regolazione di temperatura nel ferro                                |
|                                                                          | Non si è atteso il tempo necessario al riscaldamento corretto del ferro | Attendere qualche minuto                                                         |

**Se dopo questi controlli la macchina non funziona,  
Vi invitiamo a contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza**

## GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA



### SCHEDA TECNICA

- Dimensione (cm.) 45 x 34 x 31 h
- Peso 7 Kg
- Carrozzeria in acciaio inox
- Tensione 220-240 Volt 50-60 Hz. 2300 Watt
- Caldaia in acciaio inox 2 Lt - 2200 Watt a ricarica automatica
- 3 regolazioni elettroniche di vapore + 1 regolazione manuale
- Pressione massima di esercizio 700 kPa (7 bar)
- Temperatura massima 175°C
- Idrogetto
- Cavo di alimentazione elettrico 5 m
- Tempo pronto vapore 5 minuti

### SICUREZZA

- Ferma-circuito a livello di serbatoio e di caldaia
- Termostato
- Termofusibile
- Pressostato
- Valvola di sicurezza 9 bar
- Comandi in bassa tensione
- Apparecchio conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE
- Grado di protezione IPX4

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

### CONDIZIONI

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio.

L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La spedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.


### INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMILIARI PRIVATI)




Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



**ATTENZIONE:  
PERICOLO DI SCOTTATURE**

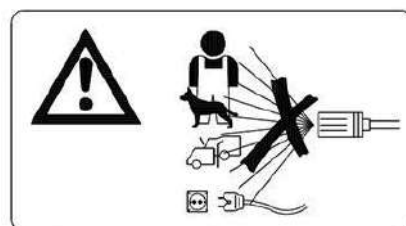

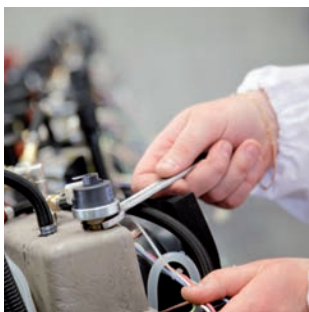

La produzione dell'intera gamma è esclusivamente eseguita in Italia, nel pieno rispetto delle direttive CE, per garantire la massima affidabilità, efficacia e durata nel tempo.

**Autentico Made in Italy**

ADVANCED  
SOLUTIONS

**MAXIMA**  
ADVANCED SOLUTIONS

MAXIMA srl  
Via E. Fermi, 16  
31040 Gorgo al Monticano (TV)  
Tel. +39 0422 749867  
[www.maximaitalia.com](http://www.maximaitalia.com)

