

P-309

MANUAL DE USO

ADVANCED
SOLUTIONS



NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO

- Se debe retirar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el aparato o de hacer el mantenimiento y después de usarlo.
- El aparato no debe dejarse sin vigilancia si está conectado a la alimentación.
- No utilice el aparato sin el depósito inferior.
- No introducir productos detergentes o desinfectantes en el depósito de la caldera. (use solamente agua).
- No volcar el aparato (la electroválvula podría obstruirse).
- No aspirar materiales inflamables, explosivos, ceniza, cemento, yeso u otros que podrían producir una mezcla peligrosa.
- Aspirando sustancias como vino, alcohol, amoníaco, detergentes o productos corrosivos, se podría dañar el cuerpo superior. Aconsejamos vaciarlo y enjuagarlo abundantemente.
- Cerciorarse de que las superficies y los elementos a limpiar pueden soportar el vapor (probar sobre superficies pequeñas).
- No utilizar el vapor sobre terciopelo, raso y piel.
- Antes de conectar el aparato, cerciorarse de que la tensión corresponde a la de la etiqueta técnica (220/240V).

No utilizar el aparato cerca de personas que no lleven prendas de protección.

CUIDADO: los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan impropriamente. El chorro no debe ser dirigido hacia personas, animales, aparatos eléctricos bajo tensión o hacia el mismo aparato

- No dirigir el chorro hacia sí mismos u otras personas para limpiar prendas o zapatos..
- Utilizar el aparato sólo para las funciones previstas.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento.
- Para desconectar el aparato, tirar exclusivamente el enchufe, nunca tirar el cable.
- Cerciorarse de que el cable no toca superficies calientes.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes están dañadas; por ejemplo, dispositivos de seguridad, tubos flexibles de alta presión, empuñadura de mandos.
- No desmontar el aparato para evitar sacudidas eléctricas.
- No conectar varios electrodomésticos de gran potencia en el mismo circuito eléctrico.
- Si se utiliza un cable de prolongación, el mismo debe estar provisto de conexión a tierra, el enchufe y la toma deben ser estancos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por un centro de asistencia o personal cualificado, para evitar cualquier tipo de riesgo.

CUIDADO: cables de prolongación no adecuados puede ser peligrosos.

- Utilizar una toma de corriente con conexión a tierra.
- No poner el aparato en el agua, no utilizarlo al aire libre en caso de lluvia o nieve.
- No rociar agua sobre el aparato ni lavar el mismo.
- Este equipo puede ser utilizado por personas con disminución física, sensorial o mental, o carentes de experiencia y conocimientos, siempre que sea bajo supervisión o hayan sido instruidos en el uso del aparato en condiciones de seguridad y comprenden los riesgos que lleva consigo.
- Los niños no deben jugar con el equipo.
- Los niños no lo pueden limpiar ni hacer el mantenimiento, sin supervisión.
- Mantenga el aparato alejado del alcance de los niños cuando se está conectando o mientras se enfría.
- El aparato no debe usarse si se ha caído, o si tiene daños evidentes o fugas.
- No se deben dirigir líquidos o vapor hacia los equipos que lleven componentes eléctricos.
- No dejar el aparato sin vigilancia cuando está conectado.
- Desconectar el aparato antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento y al final de cada uso.
- Dejar enfriar el aparato antes de guardarlo.
- Precauciones durante el mantenimiento efectuado por el usuario: véase "Mantenimiento del tubo flexible" (pág. 5) y "Mantenimiento ordinario" (pág. 7).
- Vaciar y enjuagar el contenedor inferior al final de cada uso.
- Si fuera necesario reparar el aparato, llevarlo a un centro de asistencia autorizado.
- Para garantizar la seguridad del aparato, utilizar sólo repuestos originales entregados por el fabricante o aprobados por el mismo.

CUIDADO: los tubos flexibles, los accesorios y las uniones son importantes para la seguridad del aparato; utilizar sólo los recomendados por el fabricante.

Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado invalida la garantía.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de averías o daños causados por uso o mantenimiento impropios.



CUIDADO: PELIGRO DE QUEMADURAS.

ÍNDICE

EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO: DESCRIPCIÓN.....	PAG. 01
PUESTA EN MARCHA.....	PAG. 02
1ª FASE: LLENADO DEL CONTENEDOR INFERIOR.....	PAG. 02
2ª FASE: LLENADO DEL DEPÓSITO.....	PAG. 02
3ª FASE: LLENADO DEL DEPÓSITO DE DETERGENTE.....	PAG. 03
4ª FASE: ENCENDIDO.....	PAG. 03
5ª FASE: CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE.....	PAG. 04
6ª FASE: PUESTA EN MARCHA DE LOS ACCESORIOS.....	PAG. 04
 ACCESORIOS ENTREGADOS	PAG. 05
1 EMPUÑADURA CON TUBO FLEXIBLE	PAG. 05
2 CEPILLO MULTIFUNCIÓN	PAG. 05
2A ACCESORIO ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS	PAG. 05
2B ACCESORIO PARA ALFOMBRAS	PAG. 05
2C ACCESORIO UNIVERSAL	PAG. 05
3 LIMPIACRISTALES.....	PAG. 05
4 BOCA MM.150	PAG. 06
4A ESTRUCTURA LIMPIACRISTALES	PAG. 06
4B ESTRUCTURA CON CERDAS.....	PAG. 06
5 ADAPTADOR LANZA VAPOR	PAG. 06
6 TUBOS DE PROLONGACIÓN	PAG. 06
7 BOQUILLA TRANSPARENTE.....	PAG. 06
8 DEGREASER.....	PAG. 06
 MANTENIMIENTO ORDINARIO	PAG. 07
OPTIONAL	PAG. 08
ALGO NO FUNCIONA?.....	PAG. 09
CUPÓN DE GARANTÍA, SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	PAG. 10
JUNTAS TÓRICAS DE RECAMBIO.....	PAG. 11

INTRODUCCIÓN

ESTA MÁQUINA ES EL RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN CUIDADOSA LLEVADA A CABO POR VERDADEROS PROFESIONALES DE LIMPIEZA E INNOVACIÓN Y REPRESENTA LA ÚLTIMA FRONTERA DE LOS APARATOS MULTIFUNCIÓN DE NUEVA GENERACIÓN.

DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE 4 ELECTRODOMÉSTICOS: ASPIRA, LAVA, SECA Y HIGIENIZA.
ES UNA MÁQUINA ESPECIAL, POTENTE Y ECOLÓGICA, NO NECESITA FILTROS NI BOLSAS A SUSTITUIR PERIÓDICAMENTE, DISFRUTA DE LAS PROPIEDADES NATURALES DEL AGUA PARA ASEGURAR LA MÁXIMA HIGIENE Y LIMPIEZA.

UN APARATO ROBUSTO Y POTENTE, FÁCIL DE USAR, Y CON SUS ACCESORIOS SE CONVIERTE EN UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA Y ECOLÓGICA.
ESTA MÁQUINA ESTÁ DISEÑADA PARA USO COMERCIAL, COMO POR EJEMPLO: HOTELES, BARES, RESTAURANTES, CARNICERÍAS, PANADERÍAS, GIMNASIOS, CENTROS DE ESTÉTICA, EMPRESAS, TIENDAS Y OFICINAS.

LE ROGAMOS QUE LEA A TENTAMENTE ESTE MANUAL, PARA CONOCER EL PRODUCTO MÁS A FONDO Y PARA DESCUBRIR TODAS SUS POTENCIALIDADES.

LE ROGAMOS QUE SIGA A TENTAMENTE LOS CONSEJOS Y LAS PRECAUCIONES DE USO PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS Y SALVAGUARDAR SU SEGURIDAD.



CUIDADO: NO UTILIZAR EL APARATO SIN HABER LEÍDO ESTE MANUAL.

EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO: DESCRIPCIÓN

Parte Anterior



Parte Posterior



PUESTA EN MARCHA



PASO 1: LLENADO DEL BIDÓN INFERIOR DEL ASPIRADOR

- Desconecte el cable de alimentación del aspirador de la toma de la máquina de 220 V (fig.1);
- Desenganche los ganchos de cierre del aspirador (fig.2);
- Levante la cubierta superior del aspirador (fig.2);
- Verter unos 2 litros de agua limpia en el contenedor inferior;
- Vuelva a colocar la tapa y conecte de nuevo el cable de alimentación.



IMPORTANTE: mientras aspira, debe haber siempre agua en el bidón inferior, para evitar que el motor sufra daños. Cuando el nivel llegue al máximo, un flotador bloqueará la aspiración; en ese caso, apague el motor y vacíe el bidón volviendo a introducir 2 l de agua limpia (fig.2).



PASO 2: LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

- Desconecte los dos tubos de silicona del depósito tirando de los conectores y retire el tapón de plástico. (Fig. 3)
- Desconecte el conector del sensor de nivel de agua. (Fig. 3)
- Coloque el tapón nuevamente.
- Conecte de nuevo el conector del sensor de nivel de agua.
- Vuelva a conectar los dos tubos a la máquina, asegurándose de respetar los colores correspondientes: blanco arriba, negro abajo.

NOTA: No utilice agua destilada.



PASO 3: LLENADO DEL DEPÓSITO DE DETERGENTE

- Desconecte el cable de alimentación del aspirador de la toma de 220V de la máquina. (Fig. 1)
- Desenganche los ganchos de cierre inferiores y retire el aspirador. (Fig. 4)
- Retire el tapón. (Fig. 5)
- Llene el depósito con agua y detergente diluido utilizando el embudo suministrado (Fig. 6), respetando la capacidad máxima del depósito de aproximadamente 2 litros.

ATENCIÓN: Limpie cuidadosamente cualquier derrame de detergente fuera del depósito.

- Coloque el tapón nuevamente.
- Reposicione correctamente el aspirador en la base del generador de vapor, cierre los ganchos y vuelva a conectar el cable de alimentación.



Utilizar sólo agua en el contenedor inferior. No utilizar perfumes-aceites esenciales diferentes de los aprobados por el fabricante ya que podrían dañarlo. Vaciar y lavar el contenedor después de cada uso. Lavar el contenedor con jabón natural y enjuagarlo con abundante agua.



FUNCIONES DE LA ASPIRADORA

- A. Encendido de la caldera
- B. Arranque del motor y ajuste +/-
- C. Botón de encendido de "accesorios eléctricos" (cepillo para alfombras)
- d. Luz lista para vapor
- e. Mostrar
- f. Luz de advertencia de nivel bajo de agua
- g. Botón de chorro de energía







PASO 4: ENCENDIDO

- Conecte el cable de alimentación del aspirador a la máquina (fig. 1)
- Conecte el cable de alimentación de la máquina a una toma de 220 Voltios -16 A con toma de tierra;
- Coloque el interruptor del aspirador en "1" (fig. 7)
- Presione el botón "B" para encender o apagar el dispositivo y utilice los botones +/- para ajustar la potencia.
- Para la función vapor: presionar la tecla "A", después de 7 minutos la luz indicadora "d" se encenderá y el aparato alcanzará la temperatura y la presión óptima de trabajo. El vapor se debe regular mediante el botón (fig. 8) según la superficie a tratar.
La pantalla seguirá enseñando la temperatura; una vez seleccionadas otras funciones, la pantalla enseñará las mismas durante 5 segundos.

NOTAS: cuando se enciende la luz indicadora "f" de falta de agua, en la pantalla aparecerá el mensaje destellante "H2O"; al mismo tiempo el suministro de vapor se parará; en dicho caso, llenar el depósito con agua. (fase 2).

- Cepillo eléctrico para alfombras:** presionar la tecla "C", se encenderá la luz indicadora correspondiente y en la pantalla aparecerá el mensaje "ACC".
- Power Jet:** Esta función permite aumentar el efecto del vapor y eliminar toda suciedad, sobre todo para la limpieza de alfombras/moquetas/alcochados. Una bomba de alta presión inyecta líquido mientras sale vapor. Es posible utilizar agua normal o, si fuera necesario, detergente específico diluido con agua en un 2-10%.
Y presionar la tecla "A" (función vapor). Cuando el vapor está listo (luz indicadora "d" encendida) presionar la tecla "G", la luz indicadora correspondiente se enciende. Seleccionar el programa deseado presionando la tecla "G" varias veces dentro de 5 seg.:
P1 Mínimo P3 Máximo P2 Medio P4 Chorro continuo.
- Lavado en frío:** pulse la tecla "G" sin habilitar la función vapor (tecla "A"). En la pantalla aparecerá el letrero jEt.

NOTAS: cuando el depósito ya no contiene detergente, el mensaje destellante "dEt" aparece en la pantalla y el suministro de detergente se para; en este caso, llenar el depósito detergente.

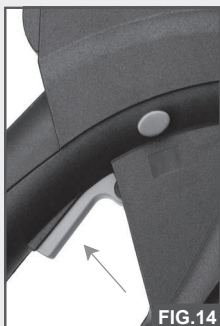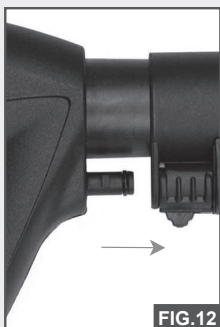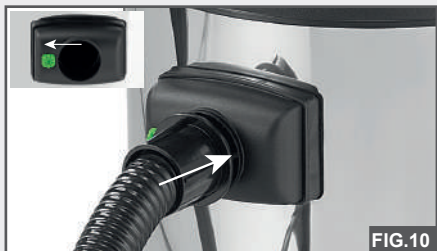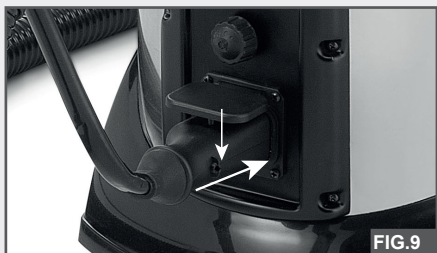

PASO 5: CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE

- Para conectar el tubo flexible, levantar la cobertura de la toma (fig.9), introducir el grupo enchufe completamente y cerrar nuevamente la cobertura cerciorándose de que el perno ha entrado en su asiento.
- Para conectar la boquilla de succión (Fig. 10), deslice el cursor verde hacia el exterior de la máquina mientras introduce el tubo de succión. Suelte el cursor hasta escuchar el "clac" de cierre.

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA, COMPRUEBE QUE TODO ESTÉ BIEN CONECTADO.

PASO 6: PUESTA EN MARCHA DE LOS ACCESORIOS

- Todos los accesorios desempeñan la doble función de aspiración y vapor, se conectan directamente a la empuñadura o a los tubos de prolongación.
- Poner la abrazadera de bloqueo en posición abierta y mantenerla abierta (fig.11).
- Conectar el tubo de prolongación o el accesorio (fig.12).
- Desplazar la abrazadera poniéndola en posición cerrada. para los tubos prolongadores es suficiente liberar la abrazadera de resorte.
- Pulse una vez el botón situado arriba de la empuñadura para el encendido y una vez para el apagado de la aspiración (fig.13).
- Para regular la potencia del motor de aspiración durante el uso, tenga pulsado el botón (fig.13); cada 4 segundos la potencia aumentará hasta alcanzar el máximo (niv. 5) para luego volver a comenzar desde el mínimo (niv. 3). Una vez alcanzada la potencia deseada, deje de pulsar el botón; la potencia elegida se memorizará.
- Tenga pulsado el botón situado bajo la empuñadura para que salga el vapor y deje de pulsarlo para interrumpirla (fig.14). Cuando las funciones "Vapor/Power Jet" o "Jet" están activadas, presione dos veces rápidamente el botón de vapor (Fig. 14). Aparecerá "PAU" en la pantalla y estas funciones se pausarán. Para reactivarlas, presione nuevamente el botón de vapor dos veces rápidamente.



CUIDADO: ;NO UTILIZAR VAPOR SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS EN FUNCIÓN O BAJO TENSIÓN!

ACCESORIOS ENTREGADOS

1



1. EMPUÑADURA CON TUBO FLEXIBLE

- A. Botón de aspiración
- B. Tecla de vapor
- C. Bloqueo de la tecla de vapor
- D. Empuñadura
- E. Boquilla de aspiración
- F. Enchufe de vapor

MANTENIMIENTO DEL TUBO FLEXIBLE

Después de cada uso, enjuagar el tubo flexible aspirando uno/dos litros de agua de un contenedor para que ninguna suciedad se deposite en las paredes internas. Sucesivamente, colgarlo para que se seque.

2



2. CEPILLO MULTIFUNCIÓN

Este cepillo está dotado con una articulación que le permite girar 360°; por lo tanto, puede limpiar áreas difíciles de alcanzar (bajo los muebles y las camas, encima de los armarios, etc). Para conectar el accesorio deseado al cepillo, es suficiente introducir el accesorio por debajo y, manteniéndolo presionado, desplazar los cursores naranja hacia el interior (fig.2). Para quitarlo, es suficiente desplazar los cursores hacia el exterior.

2A



2A. ACCESORIO ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS

Apto para limpiar suelos, revestimientos plásticos, mármol, etc.. Dirigir el vapor sobre la superficie a limpiar y sucesivamente aspirar; se obtendrá una superficie perfectamente limpia y seca.

2B



2B. ACCESORIO PARA ALFOMBRAS

Su forma redondeada le permite deslizar y limpiar más fácilmente alfombras y moquetas.

2C



2C. ACCESORIO UNIVERSAL

Utilizable para la función de aspirador de polvo sobre suelos, baldosas, revestimientos plásticos.

3



3. LIMPIACRISTALES

El limpiacristales es especialmente apto para limpiar cristales y espejos. Para el uso, véase abajo (4A).

NOTAS: en invierno, es necesario precalentar los cristales utilizando el accesorio a 10/15 cm. de distancia antes de efectuar la limpieza.

4



4. BOCA MM.150

Es un cepillo en el que se pueden montar las estructuras siguientes:

4A



4A. ESTRUCTURA LIMPIACRISTALES

Ideal para limpiar cristaleras "de estilo inglés". Para un uso correcto, se aconseja calentar el accesorio manteniendo el pulsador de vapor presionado durante algunos segundos y vaporizar al aire; sucesivamente, efectuar la limpieza.

Se puede vaporizar y aspirar al mismo tiempo o separadamente; se recomienda utilizar el limpiacristales desde arriba hacia abajo manteniéndolo presionado contra el cristal.

4B



4B. ESTRUCTURA CON CERDAS

Se puede utilizar para limpiar sofás, sillones, asientos de los coches, etc.

Para un uso correcto, emitir vapor y aspirar presionando el cepillo contra la superficie para eliminar la suciedad fácilmente.

5



5. ADAPTADOR DE LA LANZA DE VAPOR

5A. Lanza

5B. Boquilla pequeña de 80 mm

5C. Cepillo de Pekalon 30 mm

5D. Cepillo de latón 30 mm

5E. Cepillo de nailon 60 mm

5F. Alargador de la lanza de vapor

Especialmente apto para las juntas entre baldosas, cabinas de ducha, rejillas, mosquiteras, etc. Óptimo incluso para descongelar congeladores o neveras.

6



6. TUBOS DE PROLONGACIÓN

Necesarios para limpiar suelos, paredes lavables o cristaleras altas, se puede utilizar junto con cualquier accesorio.

7



7. LIMPIEZA DE LA CALDERA

VEA: "Mantenimiento ordinario"

MANTENIMIENTO ORDINARIO



FIG.15

LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Si los filtros se mantienen constantemente limpios, esto ayuda a mantener el aparato limpio y siempre en perfectas condiciones.

Respete las instrucciones siguientes:

- Desconecte el cable de alimentación del aspirador de la toma de la máquina de 220V.
- Desenganche los ganchos de cierre.
- Suba la tapa superior.
- Retire el filtro de plástico fijado al soporte del motor girándolo en sentido antihorario hasta que se suelte. Lávelo con agua y colóquelo nuevamente de forma correcta. (Fig. 15)
- Saque el filtro de esponja y lávelo con agua y jabón. (fig.13)
- Deje secar el filtro y vuelva a colocarlo bien.
- Vuelva a colocar la tapa y conecte de nuevo el cable de alimentación.
- **EL FLOTADOR DEBE COLOCARSE CON LA JUNTA HACIA**

ADVERTENCIAS GENERALES

Asegúrese que el flotador no está dañado ni obstruido, ya que su función es la de parar la aspiración cuando el tanque está completamente lleno de líquido, o en caso de que el aparato se haya volcado.

NO LIMPIAR LOS ACCESORIOS DE PLASTICO CON DISOLVENTES. Disolventes tales como gasolina, diluyentes u otras sustancias que contienen alcohol, no deben usarse para limpiar los accesorios. Limpie eventualmente estas partes con un pano suave embebido en agua y jabón o con líquidos específicos para ello.



FIG.16



FIG.17



FIG.18

NOTAS: Si quiere usar el aspirador en seco, debe comprar por separado el filtro lavable con cartucho (Fig.16).

LAVADO DE LA CALDERA

1. Desconectar el cable de alimentación .
 2. Asegurarse de que la caldera está fría.
 3. Llenar la caldera con agua mediante la boca del tapón de seguridad (para el lavado con productos anticorrosivos ponerse en contacto con un centro de asistencia autorizado).
 4. Conectar el cable de alimentación, **NO ENCENDER LA CALDERA.**
 5. Regular la potencia de aspiración al valor máximo
 6. Conectar el tubo flexible a la máquina y el accesorio adecuado a la empuñadura.
 7. Introducir el tubo del accesorio hasta el fondo de la caldera
 8. Aspirar hasta vaciar la caldera completamente.
- Si fuera necesario, repetir estas operaciones desde el punto 1 varias veces hasta que el agua aspirada está limpia.

NOTAS: ANTES DE CERRAR EL TAPÓN DE SEGURIDAD, CUANDO SE ACABA DE LAVAR LA CALDERA, LLENARLA CON AGUA (PARA LOS USOS SUCESIVOS). NO ENCENDER LA CALDERA SI ESTÁ VACÍA, YA QUE PODRÍAIS DAÑAR LA RESISTENCIA (DAÑO NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA)



CUIDADO: ¡NO TOCAR Y/O ABRIR EL TAPÓN DE SEGURIDAD CUANDO LA CALDERA ESTÁ ENCENDIDA O TODAVÍA BAJO PRESIÓN! ¡PERIGLO DE QUEMADURAS!

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO

Se recomienda lavar periódicamente el depósito de agua trasero con agua. (Fig. 18) Si no se va a utilizar la máquina durante un período prolongado (por ejemplo, vacaciones), se recomienda dejar el depósito vacío.

OPCIONAL

1



1. KIT DESINFECTANTE MAXI

Con:

- tubo de vapor flexible de 5 m
- alargadores de aluminio
- base de vapor para fregona
- fregona con velcro de ultramicrofibra
- lanza con depósito para vaporizar el desinfectante

2



2. TURBOVAPOR

Excelente para todo tipo de suelos, ya sea en seco como con vapor, es un cepillo eléctrico con batería, que vaporiza y aspira con rodillos intercambiables.

3



3. ASPIRADORA TURBO DE ALTA EFICIENCIA

Óptimo para aspirar perfectamente alfombras, moquetas, colchones, etc. Sin utilizar energía eléctrica.

4



4. TURBO CEPILLO VAPORIZADOR

Per lavar, cepillar y secar a vapor alfombras, moquetas, acolchados, etc.

5



5. BOCA TRANSPARENTE

Para lavar alfombras, moquetas, acolchados, etc.

6



6. TUBO EXTENSIBLE DE 1 A 6 METROS

Tubo de aspiración de polvo/líquidos que pasa de 1 m hasta llegar a los 6 m.

7



7. ESENGRASADOR

Concentrado multiuso seguro y eficaz para la suciedad más difícil.

8



8. ACQUA CLEAN

ANTIBACTERIAL EFFICACY TESTED AT 99,999%. Gracias a la presencia de principios activos naturales con una marcada acción "antiséptica e higienizante", evita la formación de bacterias y elimina los malos olores causados por las impurezas presentes en el agua. Difundido en el aire durante el uso de la máquina, "limpia" eficazmente el aire mismo además de neutralizar los malos olores en la casa como humo, olores de cocina, polvo, etc.

9



9. LANZA RECTA METÁLICA

Lanza vaporizadora con chorro concentrado superpotente para usos técnicos.

10



10. LAVACRISTALES CON CERDAS A 360°

Accesorio lava - cepilla - seca ideal para grandes zonas acristaladas y para la suciedad persistente, con sistema de articulación giratoria.

¿ALGO NO FUNCIONA?

A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente efectuando simples inspecciones.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Aspiración insuficiente	· el filtro está sucio o atascado · El tubo flexible está atascado · El contenedor inferior está lleno	· Limpiar el filtro · Desconectar el tubo y quitar la suciedad · Vaciar el contenedor y restablecer el nivel mínimo con agua limpia
El motor emite un ruido extraño	El contenedor inferior está lleno	Vaciar el contenedor y restablecer el nivel mínimo con agua limpia
Con caldera lista, no sale vapor	La regulación es baja	Aumentar la potencia de salida
Con caldera lista, no sale vapor y el mensaje H2o aparece en la pantalla	El agua en el depósito se ha agotado	Llenar el depósito con la botella especial entregada
Los tubos de prolongación o los accesorios se desconectan fácilmente	La abrazadera de bloqueo no está en la posición correcta	Cerrar correctamente la abrazadera de bloqueo
Los tubos de prolongación o los accesorios no se conectan fácilmente	· Las juntas no están lubricadas · Las juntas están dañadas · La abrazadera de bloqueo no está en la posición correcta	· Lubricar las juntas con grasa de teflón (o crema de manos) · Sustituir las juntas utilizando los repuestos entregados · Poner la abrazadera de bloqueo en posición abierta
Pequeñas fugas de vapor/agua de las conexiones (de: accesorios, tubos de prolongación, tubo flexible)	Las juntas están dañadas	Sustituir las juntas utilizando los repuestos entregados, lubricar las juntas con grasa de teflón (o crema de manos)
Los mandos en la empuñadura del tubo flexible no responden	El grupo enchufe del tubo flexible no ha sido conectado correctamente	Conectar el grupo enchufe hasta enganchar correctamente la portezuela
El tubo flexible se desengancha de la máquina	El grupo enchufe del tubo flexible no ha sido conectado correctamente	Conectar el grupo enchufe hasta enganchar correctamente la portezuela

Si, después de estas inspecciones, la máquina no funciona, contacte con el Vendedor o con el Centro de Asistencia

GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA



TECHNICAL SPECIFICATIONS	P-306	P-309
Dimensiones	45X40X83 h	45X40X83 h
Peso	19 Kg	20 Kg
Voltaje	220 - 240 Hz	220 - 240 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Volumen de la caldera	2,0 L	2,4 L
Sistema de recarga de caldera	automatico	automatico
Potencia del elemento calefactor	1900 W	3000 W
Presión de vapor	600 kPa	900 kPa
Tiempo de preparación del vapor	9 min.	7 min.
Tanque de agua para vapor	3 L	3 L
Tanque de detergente	2 L	2 L
Poder de succión	1200 W max	1200 W max
Volumen del tanque de vacío	18 L	18 L
Presión de succión	2470 mmH ₂ O	2470 mmH ₂ O
Tasa de flujo de aire	210 m ₃ /h	210 m ₃ /h

FICHA TÉCNICA

Tank and boiler level circuit breaker
Thermostat
Thermal fuse
Pressure switch

Safety valve
Controles de baja tensión
Cumple con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE
Normas del producto: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-54

Para cualquier problema de funcionamiento, contacte con su vendedor o con el servicio de asistencia. No intente reparar su aparato autónomamente; podría incumplir con las normas que han regulado la fabricación del mismo anulando la garantía. Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado anula la garantía.

CONDICIONES


El aparato adquirido tiene garantía a norma de ley contra cualquier defecto de fabricación. Durante este periodo, los componentes defectuosos serán sustituidos gratuitamente con tal de que el defecto no resulte causado por choques, caídas, incendios, cortocircuitos o uso impropio. El aparato que ya no funciona o las partes defectuosas deberán ser enviadas a nuestra empresa o a los centros de asistencia autorizados en porte pagado. Enviaremos nuevamente la mercancía a la dirección del comprador en porte debido.

INFORMACIONES PARA LOS USUARIOS SOBRE LOS RESIDUOS DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS (PARA UNIDADES FAMILIARES PRIVADAS)



Este símbolo en los productos y/o en la documentación entregada con los mismos indica que los productos eléctricos y electrónicos utilizados no debe desecharse con los desperdicios del hogar. Estos productos deberían entregarse en uno de los puntos de recogida designados donde serán aceptados gratuitamente para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje. Alternativamente, algunos países permiten devolver los productos al vendedor local al comprar un producto similar. Su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización efectiva de los recursos naturales evitando efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivar de una manipulación inapropiada de este tipo de desechos. Para más información acerca de dónde puede desechar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales o con el servicio de recogida de basuras más cercano. En caso de eliminación incorrecta de estos residuos, sanciones penales se podrían imponer, según lo previsto por las leyes nacionales. Para los usuarios en empresas de la Unión Europea: si pretende desechar aparatos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para más información. Informaciones sobre el desecho en naciones que no forman parte de la Unión Europea: este símbolo tiene validez sólo en la Unión Europea. Si pretende desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o su vendedor y pida informaciones sobre el método correcto de eliminación.

**CUIDADO:
PELIGRO DE
QUEMADURAS.**

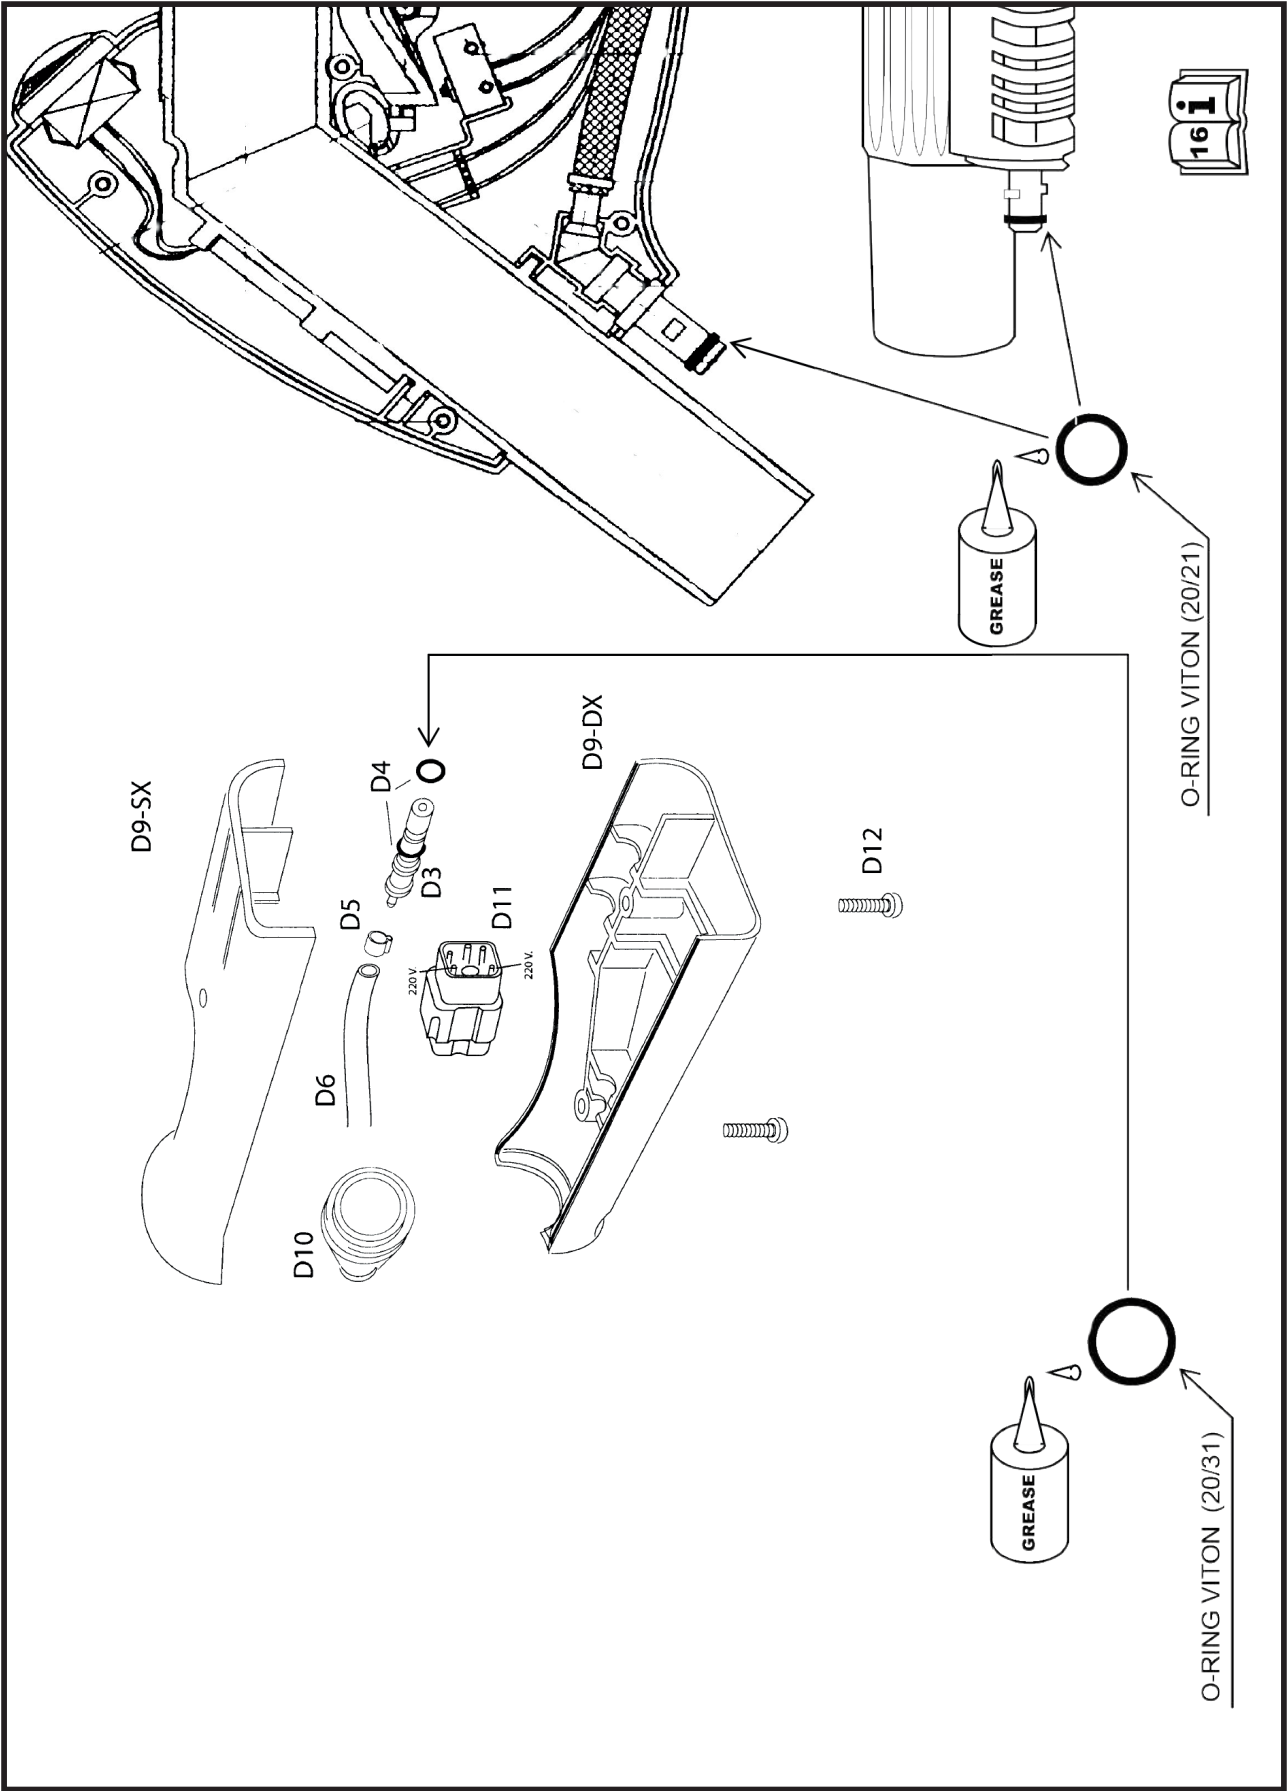



Toda la gama de productos está fabricada exclusivamente en Italia, cumpliendo totalmente la normativa CE y utilizando componentes italianos para garantizar la máxima fiabilidad, eficacia y duración a lo largo del tiempo.

Auténtico Made in Italy.

ADVANCED
SOLUTIONS

MAXIMA
ADVANCED SOLUTIONS

MAXIMA SRL – VIA ENRICO FERMI, 16
31040 GORGO AL MONTICANO – ITALY
TEL +39 0422 749 867
FAX +39 0422 809 442
WWW.MAXIMAITALIA.COM

