

P-309

MANUALE D'USO

ADVANCED
SOLUTIONS



WATER FILTER



HIGH POWER



CE MARKING



MADE IN ITALY



INSTRUCTION



LANGUAGE

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO

- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio e dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il fusto inferiore.
- Non mettere prodotti detergenti o disinfettanti all'interno del serbatoio della caldaia (usare solo acqua).
- Non capovolgere l'apparecchio (rischiate di ostruire l'elettrovalvola).
- Non aspirare materiali infiammabili, esplosivi, cemento, cenere, gesso o altro, i quali potrebbero creare una miscela pericolosa.
- Se aspirate sostanze corrosive, potreste danneggiare il fusto inferiore. Si consiglia di svuotarlo e risciacquarlo abbondantemente.
- Assicurarsi che le superfici e gli elementi da pulire possano sopportare il vapore (testate su piccole superfici).
- Non utilizzare il vapore su velluto, raso e pelle.
- Prima di collegare il vostro apparecchio verificare che il voltaggio corrisponda a quello scritto sull'etichetta tecnica (220/240 V).

Non usare l'apparecchio in prossimità di persone se queste non indossano indumenti protettivi.

ATTENZIONE: i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati impropriamente. Il getto non deve essere diretto verso persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l'apparecchio medesimo.

- Non dirigere il getto verso sé stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.
- Utilizzare questo apparecchio solo per le funzioni previste.
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione.
- Per scollegare l'apparecchio tirare esclusivamente la spina, mai il cavo.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre sue parti importanti sono danneggiate, per esempio, dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, impugnatura comandi.
- Per evitare ogni rischio di fulminazione, non smontatelo.
- Evitare di collegare più apparecchi di grande potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Se è necessaria una prolunga, questa deve essere dotata di presa a terra, la spina e la presa devono essere del tipo stagno all'immersione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un centro di assistenza o da personale qualificato, per prevenire qualsiasi rischio.

ATTENZIONE: le prolunghe non adeguate possono essere pericolose.

- Utilizzare una presa di corrente munita di presa a terra.
- Non mettere l'apparecchio nell'acqua e non utilizzarlo all'aperto in caso di pioggia o neve.
- Non spruzzare o lavare l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con carenza di esperienza e conoscenza se supervisionati o istruiti sull'uso della macchina in sicurezza e capiti i rischi annessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- È necessario sorvegliare i bambini che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è in fase di alimentazione o in fase di raffreddamento.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se, dopo essere caduto, sono presenti segni visibili di danneggiamento o se presenta perdite.
- Liquido o vapore non vanno diretti verso apparecchiature contenenti componenti elettrici.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio collegato.
- Ricordarsi di scollegare l'apparecchio prima di ogni sua pulizia o manutenzione e alla fine di ogni utilizzo.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Precauzioni durante la manutenzione da parte dell'utente: vedere "Manutenzione del tubo flessibile" (pag. 5) e "Manutenzione ordinaria" (pag. 7).
- Vuotare e risciacquare il fusto inferiore dopo ogni utilizzo.
- Per qualsiasi riparazione è necessario portare l'apparecchio ad un centro di assistenza autorizzato.
- Per garantire la sicurezza dell'apparecchio, si devono usare solo ricambi originali forniti dal costruttore o da lui approvati.

ATTENZIONE: i tubi flessibili, gli accessori e i raccordi sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio; usare solo quelli raccomandati dal costruttore.

Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

Il costruttore declina ogni responsabilità nell'eventualità di un guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.



ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOTTATURE

INDICE

IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO: DESCRIZIONE	PAG. 01
MESSA IN FUNZIONE.....	PAG. 02
1 ^a FASE: RIEMPIMENTO DEL FUSTO INFERIORE DELL'ASPIRATORE	PAG. 02
2 ^a FASE: RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO.....	PAG. 02
3 ^a FASE: RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DETERGENTE	PAG. 03
4 ^a FASE: ACCENSIONE	PAG. 03
5 ^a FASE: COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE	PAG. 04
6 ^a FASE: MESSA IN FUNZIONE DEGLI ACCESSORI	PAG. 04
ACCESSORI IN DOTAZIONE.....	PAG. 05
1 IMPUGNATURA CON TUBO FLESSIBILE	PAG. 05
2 SPAZZOLA MULTIFUNZIONI	PAG. 05
2A INSERTO ASPIRAZIONE LIQUIDI	PAG. 05
2B INSERTO TAPPETI.....	PAG. 05
2C INSERTO UNIVERSALE.....	PAG. 05
3 TERGIVETRO	PAG. 05
4 BOCCHETTA MM.150	PAG. 06
4A TELAIO TERGIVETRO	PAG. 06
4B TELAIO SETOLATO	PAG. 06
5 ADATTATORE LANCIA VAPORE	PAG. 06
6 PROLUNGHE	PAG. 06
7 LAVACALDAIA	PAG. 06
MANUTENZIONE ORDINARIA	PAG. 07
OPTIONAL	PAG. 08
QUALCOSA NON FUNZIONA?	PAG. 09
GARANZIA E SICUREZZA, SERVIZIO DI ASSISTENZA	PAG. 10
O-RING DI SCORTA	PAG. 11

INTRODUZIONE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO **MADE IN ITALY**.

QUESTA MACCHINA È IL RISULTATO DI UN'ACCURATA RICERCA SVOLTA DA VERI APPASSIONATI DEL PULITO E DELL'INNOVAZIONE, RAPPRESENTA L'ULTIMA FRONTIERA DEGLI APPARECCHI MULTIFUNZIONE DI NUOVA GENERAZIONE.

SVOLGE LE FUNZIONI DI 4 ELETTRODOMESTICI: ASPIRA, LAVA, ASCIUGA E IGIENIZZA.

È UNA MACCHINA SPECIALE, POTENTE ED ECOLOGICA, NON HA BISOGNO DI FILTRI O SACCHETTI DA DOVER CAMBIARE PERIODICAMENTE, SFRUTTA LE PROPRIETÀ NATURALI DELL'ACQUA PER GARANTIRE LA MASSIMA IGIENE E PULIZIA.

APPARECCHIO ROBUSTO E POTENTE, SEMPLICE DA USARE, CON GLI ACCESSORI DI CUI È DOTATO DIVENTA UNO STRUMENTO EFFICACE PER LA PULIZIA PROFONDA ED ECOLOGICA.

QUESTA MACCHINA È CONCEPITA PER L'USO COMMERCIALE, AD ESEMPIO: ALBERGHI, BAR, RISTORANTI, MACELLERIE, PANIFICI, PALESTRE, CENTRICI ESTETICI, AZIENDE, NEGOZI E UFFICI.

VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE, PER CONOSCERE IL PRODOTTO PIÙ DA VICINO E PER SCOPRIRE TUTTE LE POTENZIALITÀ.

RACCOMANDIAMO DI SEGUIRE SCRUPolosAMENTE I CONSIGLI E LE PRECAUZIONI DI UTILIZZO, AL FINE



ATTENZIONE: NON USARE L'APPARECCHIO SENZA AVER LETTO IL MANUALE.

IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO: DESCRIZIONE

Parte Anteriore



Parte posteriore



MESSA IN FUNZIONE



FIG.1



FIG.2

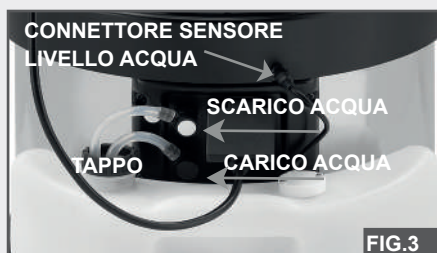


FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6

1ª FASE: RIEMPIMENTO DEL FUSTO INFERIORE DELL'ASPIRATORE

- Scollegare il cavo di alimentazione dall'aspiratore dalla presa 220V della macchina (fig. 1)
- Sganciare i ganci di chiusura dell'aspiratore (fig. 2);
- Sollevare la calotta superiore dell'aspiratore (fig. 2);
- Versare nel fusto inferiore circa 2 litri di acqua pulita;
- Riposizionare la calotta e ricollegare il cavo di alimentazione.



IMPORTANTE: durante l'aspirazione, deve esserci sempre presente dell'acqua nel fusto inferiore per evitare danni al motore. Quando il livello arriverà al massimo un galleggiante bloccherà l'aspirazione; in questo caso spegnere il motore, svuotare il fusto e reinserire 2l. di acqua pulita (fig. 2).

2ª FASE: RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO ACQUA

- Staccare i 2 tubi in silicone del serbatoio tirando i connettori e togliere il tappo in plastica. (fig. 3)
- Staccare il connettore del sensore livello acqua. (fig. 3)
- Riempire il serbatoio con circa 3 l. d'acqua.
- Rimettere il tappo.
- Ricollegare il connettore del sensore livello acqua.
- Ricollegare i 2 tubi alla macchina prestando attenzione ai colori corrispondenti: bianco sopra, nero sotto.

NOTE: Non utilizzare acqua distillata.

3ª FASE: RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DETERGENTE

- Scollegare il cavo di alimentazione dell'aspiratore dalla presa 220V della macchina. (fig. 1)
- Sganciare i ganci di chiusura inferiori e rimuovere l'aspirapolvere. (fig. 4)
- Togliere il tappo. (fig. 5)
- Riempire il serbatoio con acqua e detergente diluito utilizzando l'apposito imbuto fornito (fig. 6) e rispettando la capacità massima del serbatoio di circa 2 l.

ATTENZIONE: pulire con cura eventuali versamenti di detergente al di fuori del serbatoio.

- Rimettere il tappo.
- Riposizionare l'aspirapolvere correttamente nella base d'appoggio del generatore di vapore, chiudere i ganci e ricollegare il cavo di alimentazione.



ATTENZIONE: Utilizzare solo detersivi approvati dalla casa, non schiumogeni; l'utilizzo di detersivi o prodotti chimici diversi può pregiudicare la sicurezza dell'apparecchio. Svuotare e lavare il fusto dopo ogni utilizzo.



ELENCO FUNZIONI

- A. Accensione caldaia
- B. Avviamento e regolazione motore +/-
- C. Tasto accensione "accessori elettrici" (battitappeto)
- d. Spia vapore pronto
- e. Display
- f. Spia fine acqua
- g. Tasto Power Jet







4ª FASE: ACCENSIONE

- Collegare il cavo di alimentazione dell'aspiratore alla macchina (fig.1)
- Collegare il cavo di alimentazione della macchina ad una presa di 220 Volts -16 A munita di presa a terra.
- Posizionare l'interruttore dell'aspiratore su "1" (fig.7)
- Aspirapolvere: premere il tasto "B" per accensione e spegnimento e i tasti +/- per la regolazione della potenza.
- Vapore: premere il tasto "A", dopo circa 7 minuti la spia "d" si accenderà e l'apparecchio raggiungerà la temperatura e la pressione ottimale di lavoro. Il vapore va regolato in base alla superficie da trattare mediante la manopola (fig.8). Sul display resterà visualizzata la temperatura; una volta selezionate altre funzioni, il display le visualizzerà per circa 5 secondi.

NOTE: all'accensione della spia "f" di fine acqua, apparirà sul display la scritta lampeggiante "H2O", contemporaneamente si interromperà l'erogazione del vapore; in tal caso riempire il serbatoio d'acqua (2ª Fase).

- **Battitappeto elettrico:** premere il tasto "C", si accenderà la spia corrispondente e comparirà sul display la scritta "ACC".
- **Power Jet:** questa funzione consente di aumentare l'efficacia del vapore e la rimozione dello sporco, soprattutto per la pulizia di tappeti/moquette/imbottiti. Una pompa ad alta pressione inietta del liquido assieme all'uscita del vapore. È consentito utilizzare acqua normale o, all'occorrenza, del detergente specifico diluito al 2-10% in acqua.
Abilitare la funzione vapore (tasto "A"), quando il vapore è pronto (spia "d" accesa) premere il tasto "G", si accenderà la spia corrispondente, per selezionare il programma desiderato premere più volte il tasto "G" entro 5 sec.:
P1 Minimo P2 Medio P3 Alto P4 Massimo.
- **Lavaggio a freddo:** premere il tasto "G" senza abilitare la funzione vapore (tasto "A"). Sul display apparirà la scritta jEt.

NOTE: una volta esaurito il detergente nel serbatoio comparirà sul display la sigla lampeggiante "dEt", contemporaneamente si interromperà l'erogazione del detergente; in questo caso riempire il serbatoio detergente.

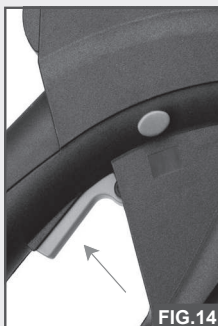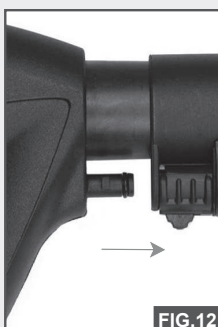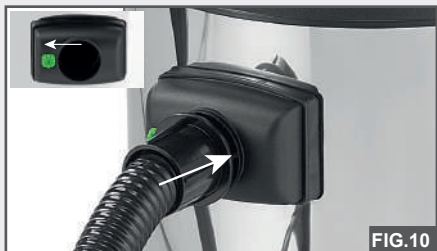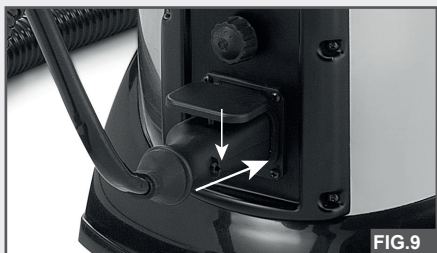

5ª FASE: COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE

- Per collegare il tubo flessibile, alzare lo sportellino che copre la presa (fig.9), inserire a fondo il gruppo spina, quindi chiudere lo sportellino assicurandosi che il perno sia entrato nell'apposita sede.
- Per collegare il bocchettone di aspirazione (fig.10), spingere il cursore verde verso il lato esterno della macchina e contemporaneamente inserire il manicotto di aspirazione, rilasciare il cursore fino a sentire il "clic" di chiusura.

PRIMA DI OPERARE CON LA MACCHINA ACCERTARSI CHE SIA TUTTO BEN COLLEGATO.

6ª FASE: MESSA IN FUNZIONE DEGLI ACCESSORI

- Tutti gli accessori svolgono la doppia funzione di aspirazione e vapore, si incastrano direttamente nell'impugnatura oppure nelle prolunghie.
- Posizionare la ghiera di bloccaggio in posizione di apertura e mantenerla aperta (fig.11).
- Incastrare il tubo prolunga oppure l'accessorio (fig.12).
- Spostare la ghiera in posizione di chiusura. Per i tubi prolunga è sufficiente rilasciare la ghiera a molla.
- Premere una volta il pulsante situato sopra l'impugnatura per l'accensione ed una volta per lo spegnimento dell'aspirazione (fig.13).
- Per regolare la potenza del motore di aspirazione durante l'utilizzo, tenere premuto il pulsante (fig.13); ogni 2 secondi la potenza aumenterà fino a raggiungere il massimo (liv. 5) per poi ricominciare dal minimo (liv. 3). Una volta raggiunta la potenza desiderata, rilasciare il pulsante; la potenza scelta resterà memorizzata.
- Tenere premuto il tasto situato sotto l'impugnatura per l'uscita vapore e rilasciarlo per l'interruzione (fig.14). Con le funzioni "vapore/power Jet" o "Jet" abilitate, premendo il tasto vapore due volte rapidamente (fig.14), comparirà nel display la scritta "PAU" e tali funzioni saranno messe in pausa. Per ripristinarle premere due volte rapidamente il tasto vapore.



ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL VAPORE O GETTI D'ACQUA SU APPARECCHI ELETTRICI IN FUNZIONE O SOTTO TENSIONE!

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1




1. IMPUGNATURA CON TUBO FLESSIBILE

- A. Tasto aspirazione
- B. Tasto vapore
- C. Blocco tasto vapore
- D. Impugnatura
- E. Bocchettone aspirazione
- F. Spinotto vapore

MANUTENZIONE DEL FLESSIBILE

Dopo ogni utilizzo, si raccomanda di sciacquare il flessibile aspirando da una bacinella uno/due litri d'acqua in modo che lo sporco non si depositi sulle pareti interne. Quindi, appenderlo ad asciugare.

2

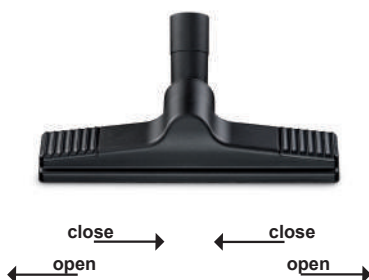

2. SPAZZOLA MULTIFUNZIONI

Dotata di uno snodo che permette di effettuare un giro di 360°, questa spazzola riesce a pulire zone difficili da raggiungere (sotto i mobili e i letti, sugli armadi alti, ecc.) e vari tipi di pavimento, tappeti, ecc. Per utilizzare l'inserto voluto sulla spazzola, è sufficiente inserirlo al di sotto e, tenendolo premuto, spostare i cursori verso l'interno (fig. 2). Per toglierlo è sufficiente spostare i cursori verso l'esterno.

2A



2A. INSERTO ASPIRAZIONE LIQUIDI

Indicato per la pulizia di pavimenti, rivestimenti plastici, marmo, ecc.. Emanare vapore sulla superficie da pulire e successivamente aspirare; si otterrà una superficie perfettamente pulita e asciutta.

2B



2B. INSERTO TAPPETI

La forma arrotondata permette di scivolare e pulire più facilmente tappeti e moquettes.

2C



2C. INSERTO UNIVERSALE

Utilizzabile per la funzione aspirapolvere su pavimenti, piastrelle, rivestimenti plastici.

3



3. TERGIVETRO

Il tergivetro è particolarmente adatto per la pulizia di vetri e specchi. Per l'utilizzo vedi sotto (4A).

NOTE: in inverno è necessario preriscaldare i vetri utilizzando l'accessorio a 10/15 cm. di distanza prima di procedere alla pulizia.

4



4. BOCCHETTA MM.150

Si tratta di una spazzola su cui si possono adattare i seguenti telai:

4A



4A. TELAIO TERGIVETRO

Ideale per pulire vetrate di tipo "inglesina". Per un utilizzo corretto, si consiglia di riscaldare l'accessorio tenendo il pulsante vapore premuto per qualche secondo vaporizzando in aria, quindi procedere con la pulizia.

Potete vaporizzare ed aspirare simultaneamente oppure separatamente, si raccomanda di utilizzare il tergivetro dall'alto verso il basso tenendolo ben premuto sul vetro.

4B



4B. TELAIO SETOLATO

Utilizzabile per pulire divani, poltrone, sedili delle macchine, ecc.

Per un uso corretto, emanare vapore ed aspirare tenendo premuta la spazzola contro la superficie, così da eliminare facilmente lo sporco.

5



5. ADATTATORE LANCIA VAPORE

5A. Lancia

5B. Bocchettina mm 80

5C. Spazzolino in Pekalon mm 30

5D. Spazzolino in Ottone mm 30

5E. Spazzolino in Nylon mm 60

5F. Prolunga lancia vapore

Particolarmente indicato per le fughe delle piastrelle, box doccia, griglie, zanzariere, ecc.. Ottimo anche per lo sbrinamento di congelatori o frigoriferi.

6



6. PROLUNGHE

Indispensabili per la pulizia di pavimenti, muri lavabili o vetrate alte, si possono utilizzare abbinate a qualsiasi altro accessorio.

7



7. LAVA CALDAIA

Vedi: "manutenzione ordinaria"

MANUTENZIONE ORDINARIA

PULIZIA DEI FILTRI

La costante e corretta pulizia dei filtri aiuta a mantenere pulito ed in perfetta efficienza l'apparecchio. Osservare le seguenti istruzioni:

- Scollegare il cavo di alimentazione dall'aspiratore dalla presa 220V della macchina
- Sganciare i ganci di chiusura;
- Sollevare la calotta superiore;
- Rimuovere il filtro in plastica fissato nel supporto motore ruotandolo in senso antiorario fino allo sganciamento, lavarlo con acqua e riposizionarlo correttamente (fig.15)
- Riposizionare la calotta e ricollegare il cavo di alimentazione.
- **IL GALLEGGIANTE VA POSIZIONATO CON LA GUARNIZIONE RIVOLTA VERSO L'ALTO.**



NOTE GENERICHE SULLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA:

- Il galleggiante deve essere mantenuto pulito e controllato periodicamente. Assicurarsi che il galleggiante – che ha la funzione di fermare l'aspirazione quando il fusto è completamente pieno di liquido – non presenti danneggiamenti od ostruzioni che possono impedirne la salita.
- NON PULIRE PARTI DI PLASTICA CON SOLVENTI come benzina, diluenti, gasolio o altre sostanze che contengono alcool, non strofinare questi componenti sulle parti in plastica. Pulire eventualmente queste parti con un panno morbido e acqua.

NOTA: Se si desidera utilizzare l'aspiratore a secco è necessario acquistare separatamente il filtro lavabile a cartuccia (Fig.16).

LAVAGGIO DELLA CALDAIA

1. Scollegare il cavo di alimentazione.
2. Assicurarsi che la caldaia sia fredda.
3. Riempire la caldaia con acqua attraverso l'imboccatura del tappo di sicurezza (per lavaggio con sostanze anticalcare, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato).
4. Collegare il cavo di alimentazione, NON ACCENDERE LA CALDAIA.
5. Regolare la potenza di aspirazione al massimo.
6. Collegare il tubo flessibile alla macchina e l'accessorio specifico all'impugnatura.
7. Introdurre fino in fondo alla caldaia il tubetto dell'accessorio (Fig.17).
8. Aspirare fino a svuotamento totale della caldaia. Se necessario ripetere dal punto 1. più volte, finchè l'acqua aspirata sia pulita.

NOTE: PRIMA DI RICHIUDERE IL TAPPO DI SICUREZZA, A LAVAGGIO DELLA CALDAIA ULTIMATO, RIEMPIRE LA CALDAIA CON ACQUA (PER PROSSIMI UTILIZZI). NON ACCENDERE LA CALDAIA SE È VUOTA, POTRESTE DANNEGGIARE LA RESISTENZA (NON COPERTO DA GARANZIA).



ATTENZIONE: NON TOCCARE E/O APRIRE IL TAPPO DI SICUREZZA QUANDO LA CALDAIA È ACCESA O ANCORA IN PRESSIONE! PERICOLO DI SCOTTATURE!



PULIZIA DEL SERBATOIO

È consigliabile lavare periodicamente con acqua il serbatoio d'acqua posteriore (Fig.18). Se si prevede di non utilizzare la macchina per un periodo prolungato (es. ferie) consigliamo di lasciare il serbatoio vuoto.

OPTIONAL

1



1. KIT IGIENIZZANTE MAXI

Completo di:
-tubo vapore flessibile da 5m
-prolunghe in alluminio
-base vaporizzante per mop
-mop con velcro in ultra-microfibra

2



2. TURBOVAPOR

Ottimo per tutti i tipi di pavimento, sia a secco che a vapore, è una elettrospazzola a batteria vaporizzante/aspirante con rulli intercambiabili.

3



3. BATTITAPPETO TURBO ALTA EFFICIENZA

Ottimo per aspirare a fondo i tappeti, moquettes, materassi ecc. senza l'utilizzo di energia elettrica.

4



4. TURBO SPAZZOLA VAPORIZZANTE

Per lavare, spazzolare e asciugare a vapore tappeti, moquettes, imbottiti ecc.

5



5. BOCCHETTA TRASPARENTE

Per lavare tappeti, moquettes, imbottiti...

6



6. TUBO ESTENSIBILE A 1 A 6 METRI

Tubo aspirazione polvere/liquidi che da 1m si allunga fino a 6m.

7



7. DEGREASER

Concentrato multiuso sicuro ed efficace per lo sporco più difficile.

8



8. ACQUA CLEAN

ANTIBACTERIAL EFFICACY TESTED AT 99,999%, grazie alla straordinaria presenza di principi attivi naturali che svolgono una efficace azione "antisettica ed igienizzante", evita la formazione di batteri ed elimina i cattivi odori causati dalle impurità presenti nell'acqua.

Diffuso nell'aria durante l'utilizzo della macchina, svolge una potente azione di "pulizia" dell'aria oltre a neutralizzare i cattivi odori nell'ambiente domestico come fumo, odori di cucina, polvere etc. Assieme all'acqua, inserire alcune gocce (almeno 1 tappo) nel fusto inferiore della macchina.

9



9. LANCIA DRITTA METALLICA

Lancia vaporizzante con getto concentrato extra potente per utilizzi tecnici.

10



10. LAVAVETRI SETOLATO 360°

Accessorio lava - spazzola -asciuga ideale per grandi vetrate e sporco persistente, con snodo girevole.

QUALCOSA NON FUNZIONA?

A volte dipende da cause che si possono facilmente eliminare facendo dei semplici controlli.

ANOMALIA	CAUSA	SOLUZIONE
Aspirazione insufficiente	· Il filtro è sporco o ostruito · Il tubo flessibile è ostruito · Il fusto inferiore è pieno	· Pulire il filtro · Scollegare il tubo e rimuovere lo sporco · Svuotare il fusto e ripristinare il livello al minimo con acqua pulita
Il motore emette un rumore strano	Il fusto inferiore è pieno	Svuotare il fusto e ripristinare il livello al minimo con acqua pulita
Con caldaia pronta, non esce vapore	La regolazione è bassa	Aumentare la potenza di uscita
Con caldaia pronta, non esce vapore e compare la scritta H2O_c nel display	È finita l'acqua nel serbatoio	Riempire il serbatoio con acqua
I tubi di prolunga o gli accessori si sganciano facilmente	La ghiera di bloccaggio non è in posizione corretta	Chiudere correttamente la ghiera di bloccaggio
I tubi di prolunga o gli accessori non si innestano facilmente	· Le guarnizioni non sono lubrificate · Le guarnizioni sono danneggiate · La ghiera di bloccaggio non è in posizione corretta	· Lubrificare le guarnizioni con grasso al teflon (in alternativa crema per le mani) · Sostituire le guarnizioni utilizzando quelle di scorta fornite · Posizionare la ghiera di bloccaggio in posizione di apertura
Lievi fuoriuscite di vapore/acqua dagli innesti (di: accessori, prolunghe, tubo flessibile)	Le guarnizioni sono danneggiate	Sostituire le guarnizioni utilizzando quelle di scorta fornite, lubrificare le guarnizioni con grasso al teflon (in alternativa crema per le mani)
I comandi sull'impugnatura del tubo flessibile non rispondono	Il gruppo spina del flessibile non è innestato correttamente	Innestare il gruppo spina fino al corretto aggancio
Il tubo flessibile si sgancia dalla macchina	Il gruppo spina del flessibile non è innestato correttamente	Innestare il gruppo spina fino al corretto aggancio

**Se dopo questi controlli la macchina non funziona,
Vi invitiamo a contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza**

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA



SCHEDA TECNICA	P-306	P-309
Dimensioni	45X40X83 h	45X40X83 h
Peso	19 Kg	20 Kg
Tensione	220 - 240 Hz	220 - 240 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Volume caldaia	2,0 lt.	2,4 lt.
Sistema di ricarica caldaia	automatica	automatica
Assorbimento resistenza	1900 W	3000 W
Pressione vapore	600 kPa	900 kPa
Tempo pronto vapore	9 min.	7 min.
Serbatoio acqua per vapore	3 L	3 L
Serbatoio detergente	2 L	2 L
Aspirazione	1200 W max	1200 W max
Volume fusto aspiratore	18 L	18 L
Depressione	2470 mmH ₂ O	2470 mmH ₂ O
Portata d'aria	210 m ₃ /h	210 m ₃ /h

SICUREZZA

Ferma-circuito a livello di serbatoio e di caldaia
 Termostato
 Termofusibile
 Pressostato

Valvola di sicurezza
 Comandi a bassa tensione
 Apparecchio conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE
 Norme di prodotto EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN60335-2-54

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

CONDIZIONI

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviate in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La spedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.


INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMILIARI PRIVATI)



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

**ATTENZIONE:
PERICOLO DI
SCOTTATURE**

O-RING DI SCORTA

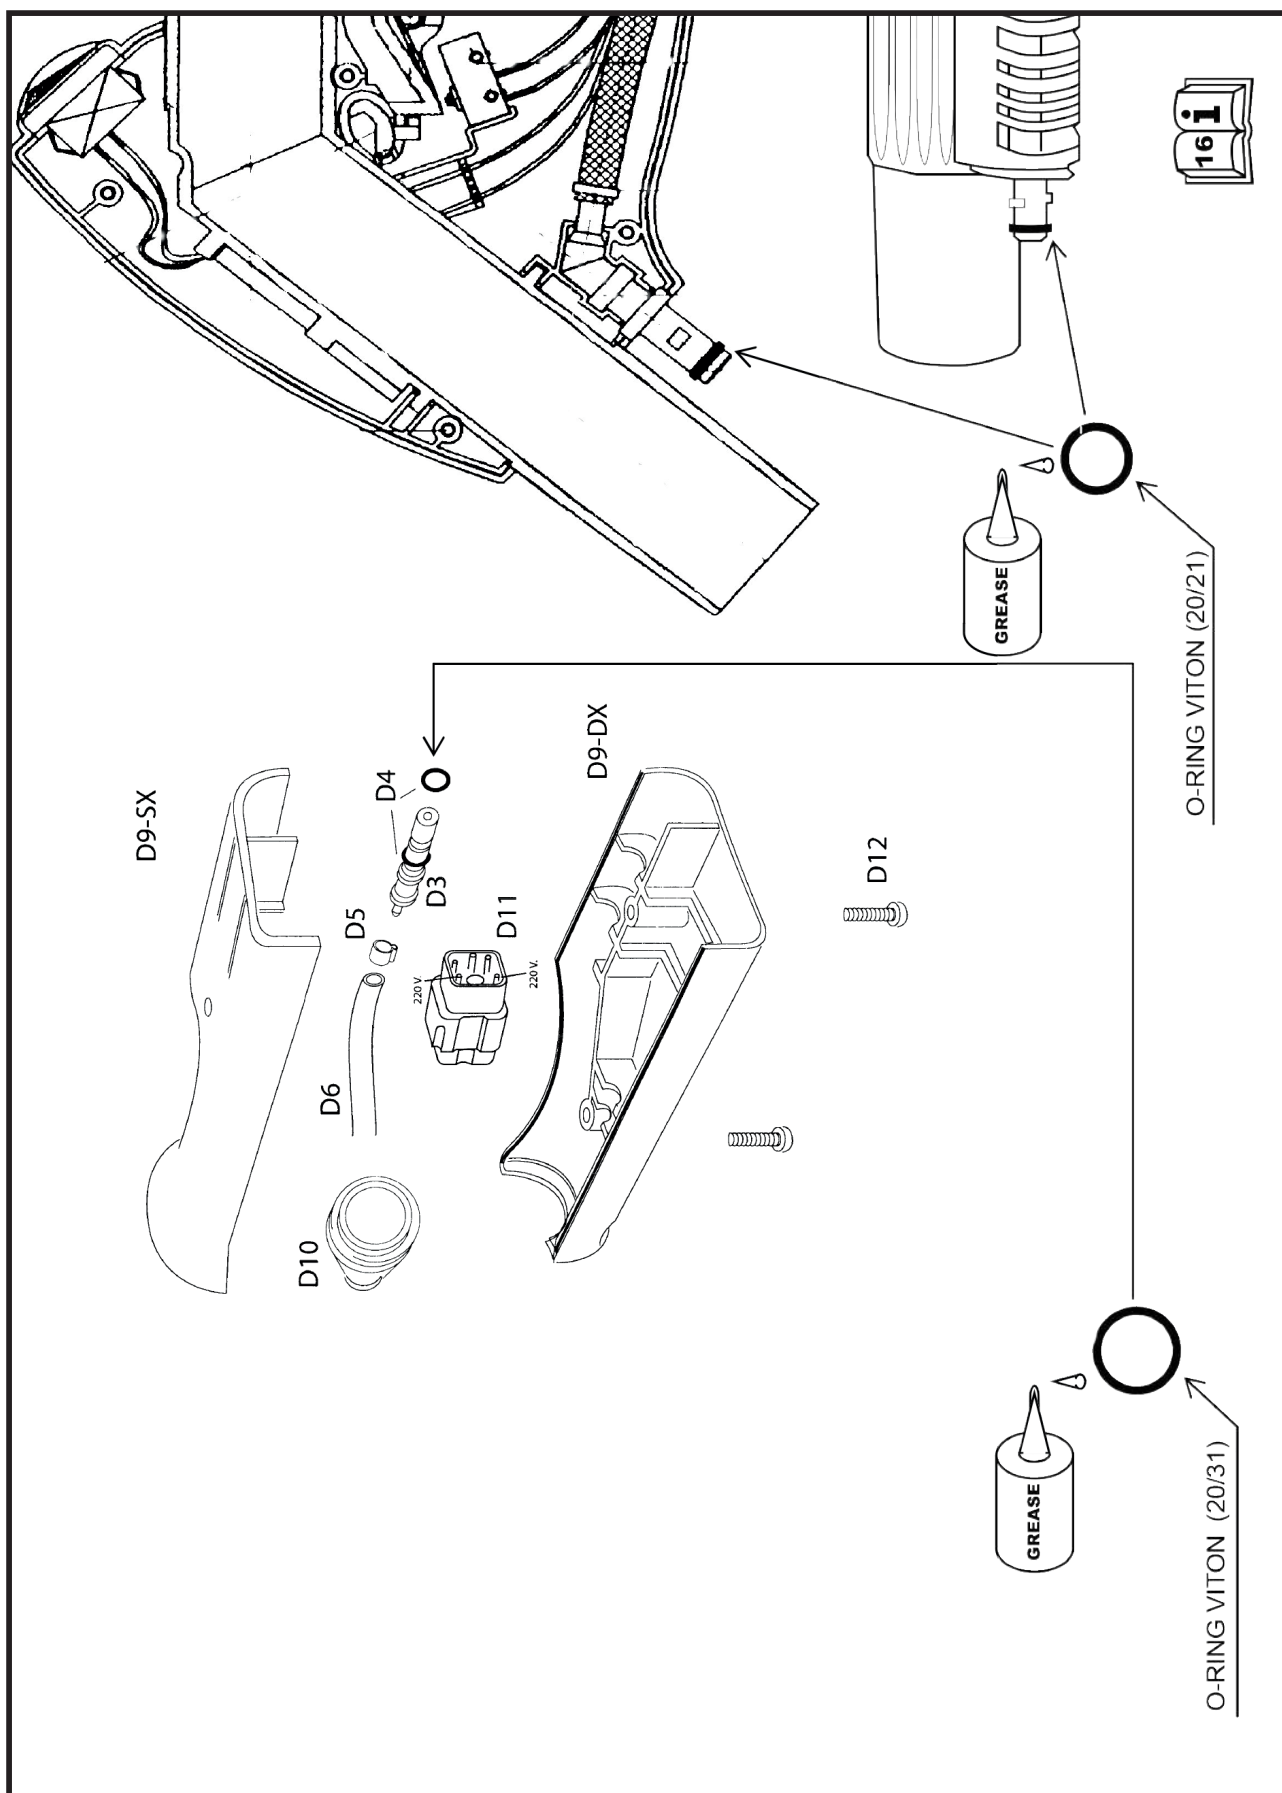



La produzione dell'intera gamma è esclusivamente eseguita in Italia, nel pieno rispetto delle direttive CE con componenti italiani, per garantire la massima affidabilità, efficacia e durata nel tempo.

Autentico Made in Italy.

ADVANCED
SOLUTIONS

MAXIMA
ADVANCED SOLUTIONS

MAXIMA SRL - VIA ENRICO FERMI, 16
31040 GORGO AL MONTICANO - ITALY
TEL +39 0422 749 867
FAX +39 0422 809 442
WWW.MAXIMAITALIA.COM

